

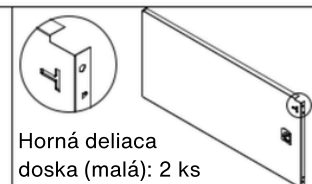
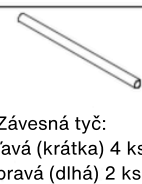


## #26 MINI 6 FLAT F

---

1	SK	Montážny návod
2	CZ	Montážní návod
3	DE	Montageanleitung
4	ENG	Assembly instructions
5	PL	Instrukcja montażu
6	RO	Instrucțiuni de montaj

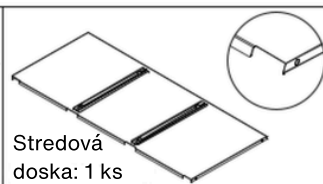

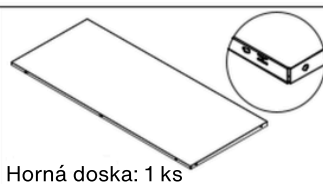

Ľavá strana: 1 ks

Pravá strana: 1 ks

Rám dverí: 1 ks

Zadná doska: 1 ks




Horná doska: 1 ks

Stredová doska: 1 ks

Závesná tyč:  
ľavá (krátka) 4 ks  
pravá (dlhá) 2 ks

Kľúč: 6 sád

Horná deliaca doska (malá): 2 ks

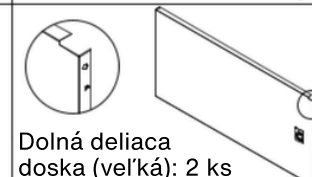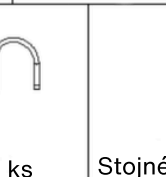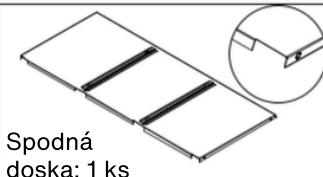



Spodná doska: 1 ks

Samorezné skrutky (5x10): 34 ks


Háčiky: 12 ks

Stojné nohy: 4 ks


Dolná deliaca doska (veľká): 2 ks

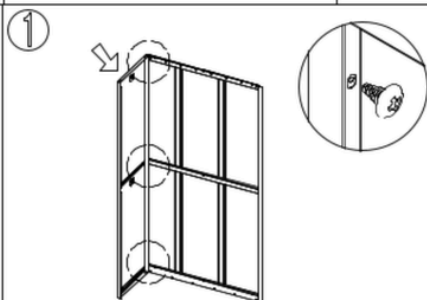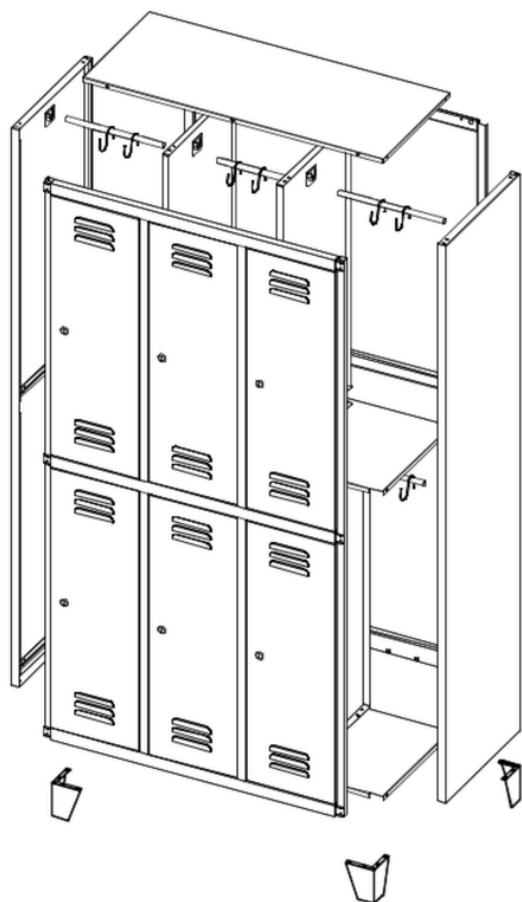


1 Pripevnite ľavú stranu k zadnej doske pomocou samorezných skrutiek (5x10).

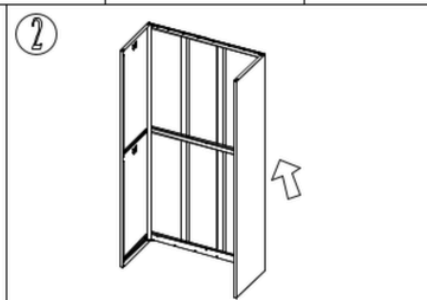


2 Rovnakým spôsobom pripevnite pravú stranu k zadnej doske.

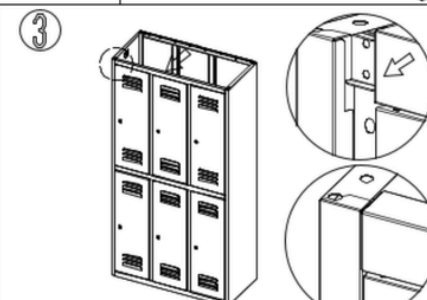


3 Upevnite rám dverí na obe bočné dosky.

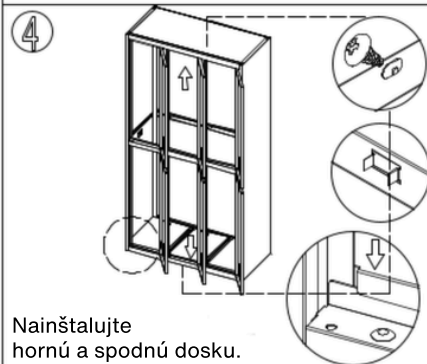


4 Nainštalujte hornú a spodnú dosku.

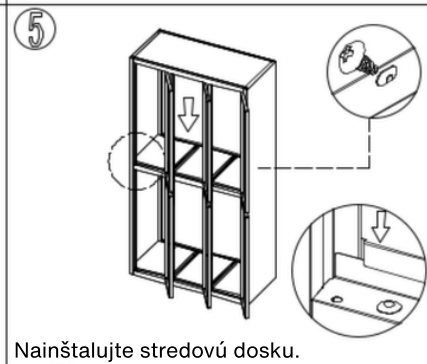


5 Nainštalujte stredovú dosku.

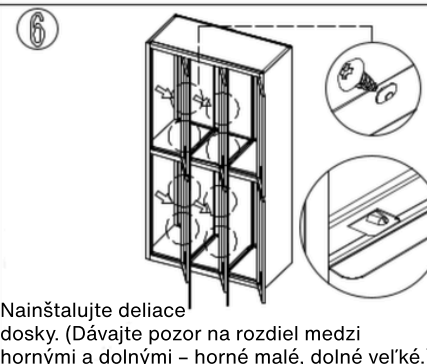

6 Nainštalujte deliace dosky. (Dávajte pozor na rozdiel medzi hornými a dolnými - horné malé, dolné veľké.)

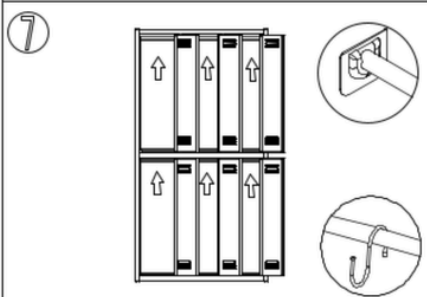

7 Nainštalujte závesnú tyč a háčiky.

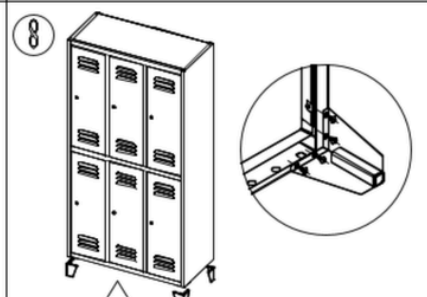


8 Nainštalujte stojné nohy pomocou skrutiek (5x10).




9 Upravte jednotlivé časti tak, aby po montáži všetko správne sedelo.


SK

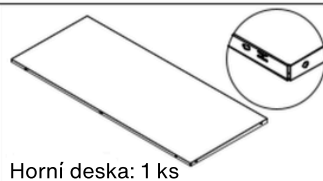

Horní deska: 1 ks

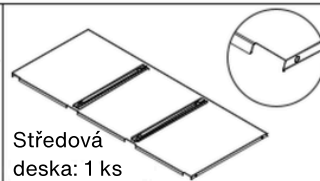

Středová deska: 1 ks

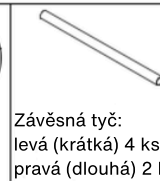


Závěsná tyč:  
levá (krátká) 4 ks  
pravá (dlouhá) 2 ks



Klíč: 6 sad



Horní dělicí deska (malá): 2 ks

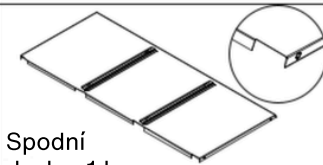

Spodní deska: 1 ks




Samořezné šrouby (5x10): 34 ks



Háček: 12 ks



Stojné nohy: 4 ks

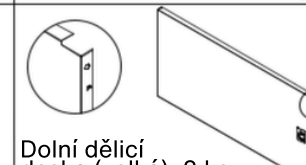



Dolní dělicí deska (velká): 2 ks

Levá strana: 1 ks


Pravá strana: 1 ks

Rám dveří: 1 ks


Zadní deska: 1 ks

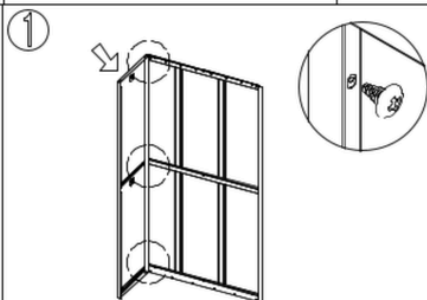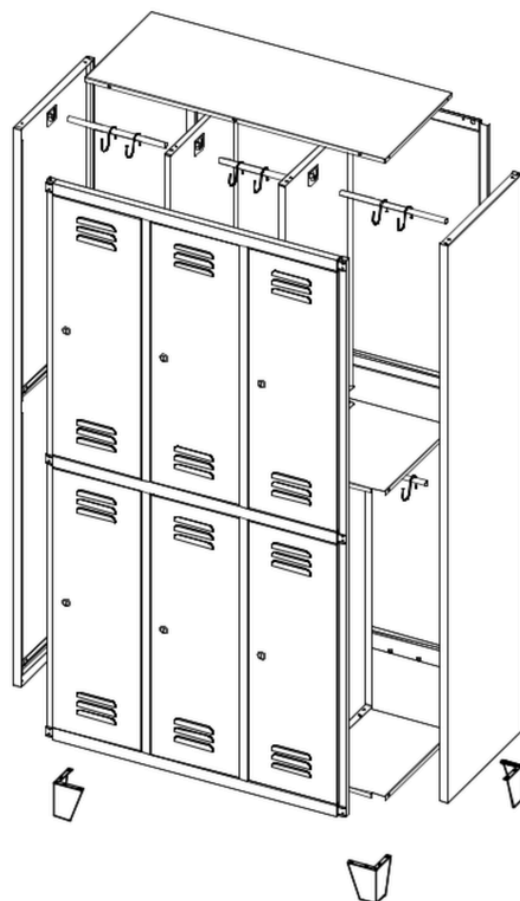


1 Připevněte levou stranu k zadní desce pomocí samořezných šroubů (5x10).

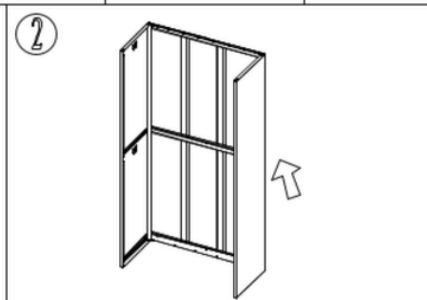


2 Stejným způsobem připevněte pravou stranu k zadní desce.

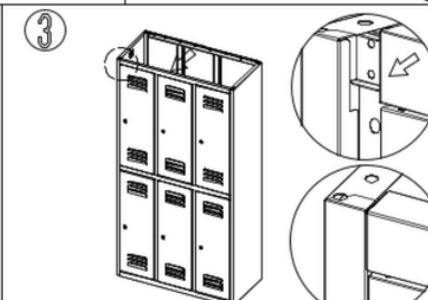


3 Upevněte rám dveří na obě boční desky.

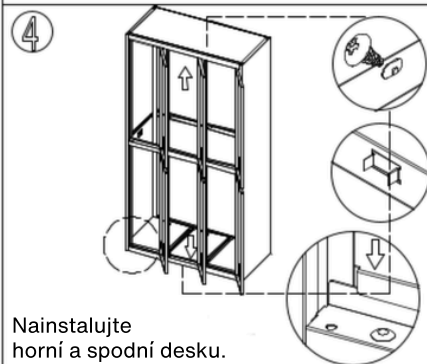


4 Nainstalujte horní a spodní desku.

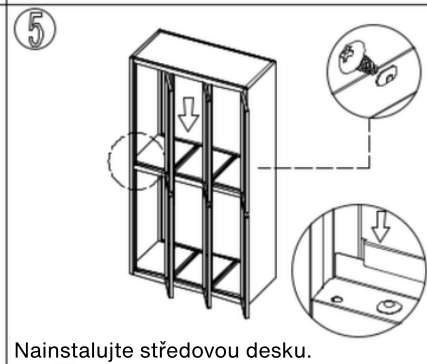


5 Nainstalujte středovou desku.

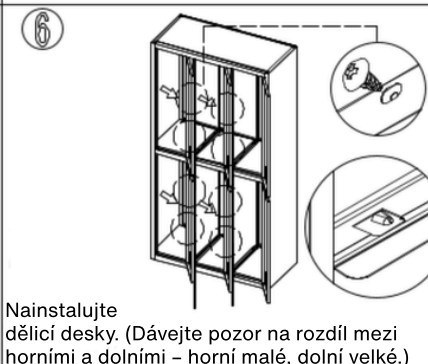

6 Nainstalujte dělicí desky. (Dávejte pozor na rozdíl mezi horními a dolními - horní malé, dolní velké.)

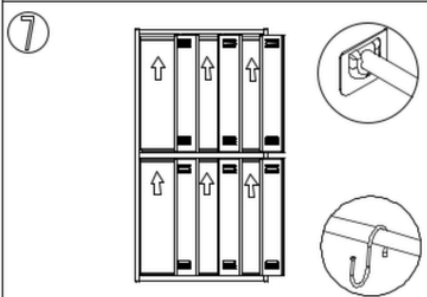


7 Nainstalujte závěsnou tyč a háčky.

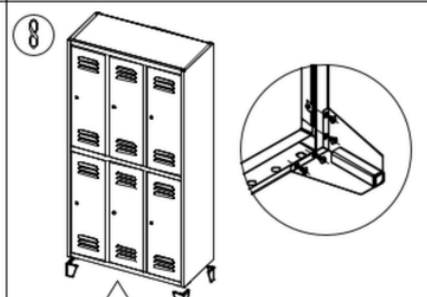


8 Nainstalujte stojné nohy pomocí šroubů (5x10).



9 Upravte jednotlivé části tak, aby po montáži vše správně sedělo.

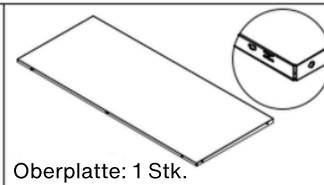

Oberplatte: 1 Stk.

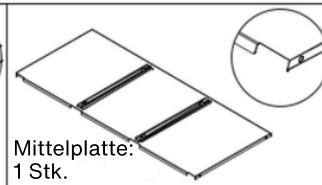


Mittelplatte: 1 Stk.




Kleiderstange:  
links (kurz) 4 Stk.  
rechts (lang) 2 Stk.



Schlüssel:  
6 Sätze

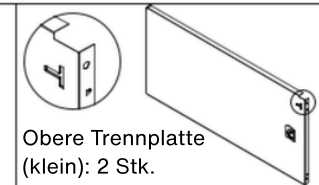


Obere Trennplatte  
(klein): 2 Stk.

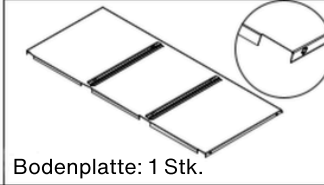


Bodenplatte: 1 Stk.




Selbstschneidende  
Schrauben (5x10):  
34 Stk.

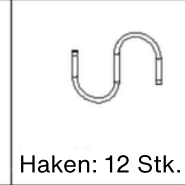

Haken: 12 Stk.

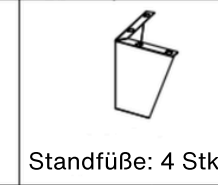

Standfüße: 4 Stk.

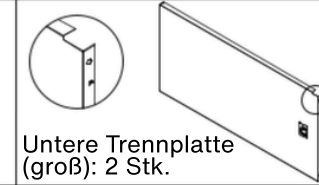



Untere Trennplatte  
(groß): 2 Stk.

Linke Seite: 1 Stk.


Rechte Seite: 1 Stk.

Türrahmen: 1 Stk.


Rückwand: 1 Stk.

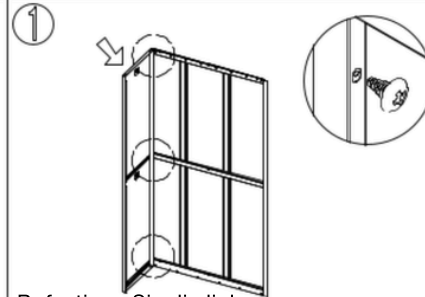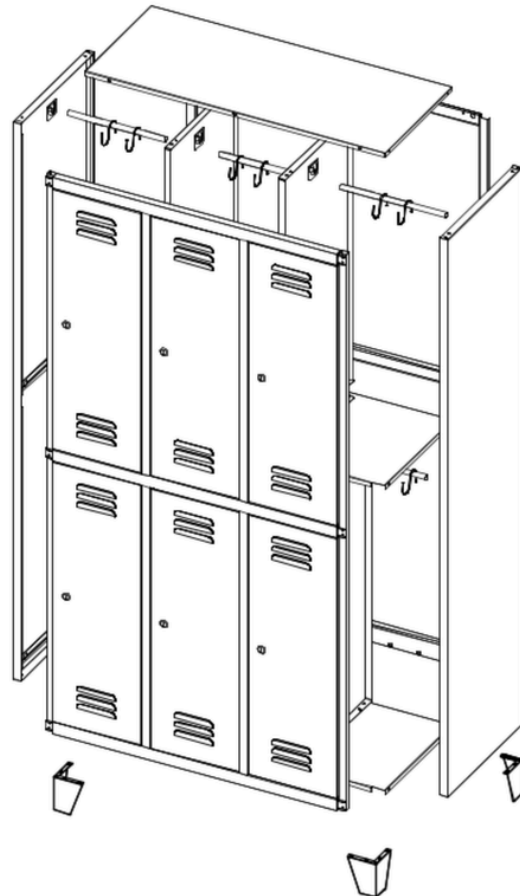


1 Befestigen Sie die linke Seite mit der Rückwand mittels selbstschneidender Schrauben (5x10).

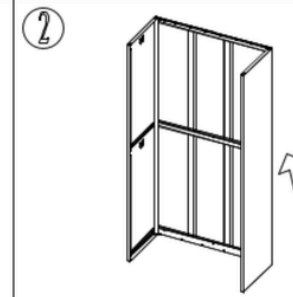


2 Befestigen Sie die rechte Seite auf die gleiche Weise an der Rückwand.

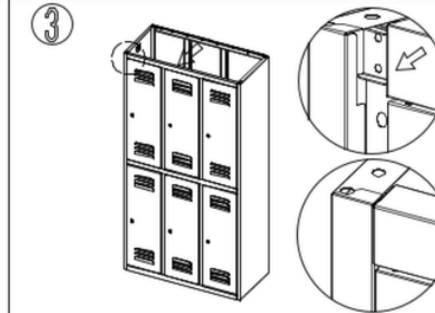


3 Montieren Sie den Türrahmen an beiden Seitenplatten.

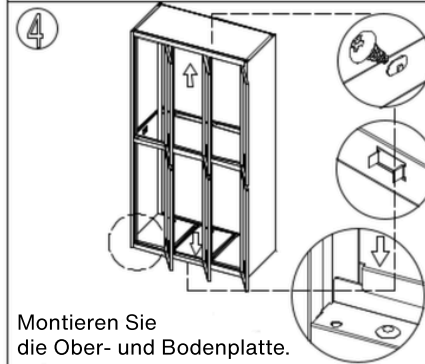


4 Montieren Sie die Ober- und Bodenplatte.

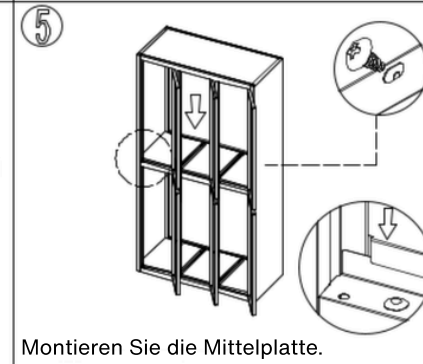


5 Montieren Sie die Mittelplatte.

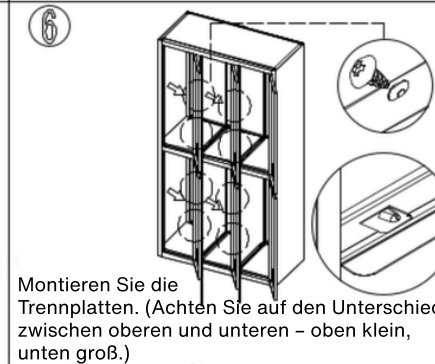

6 Montieren Sie die Trennplatten. (Achten Sie auf den Unterschied zwischen oberen und unteren – oben klein, unten groß.)

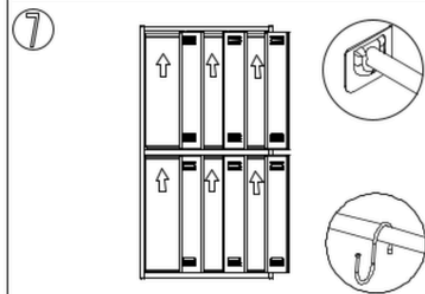





7 Montieren Sie die Kleiderstange und die Haken.

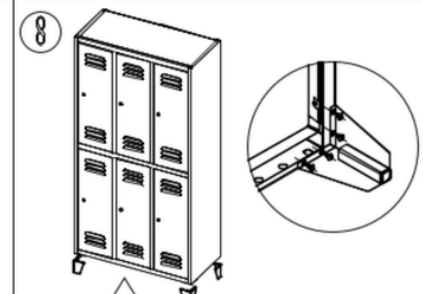

8 Montieren Sie die Standfüße mit Schrauben (5x10).



9 Richten Sie alle Teile so aus, dass nach der Montage alles korrekt passt.

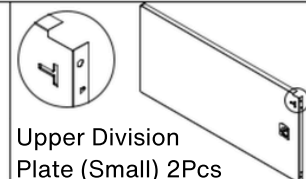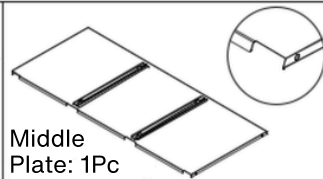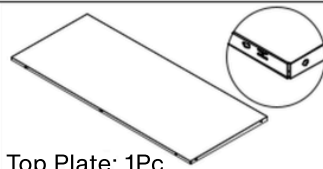

Left Side: 1Pc

Right: Side: 1Pc

Door Frame: 1Pc

Back Plate: 1Pc



Top Plate: 1Pc

Middle Plate: 1Pc

Hanging Rod:  
Left (Short) 4Pcs  
Right (Long) 2Pcs

Key: 6 Sets

Upper Division  
Plate (Small) 2Pcs

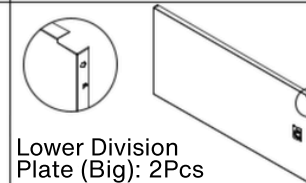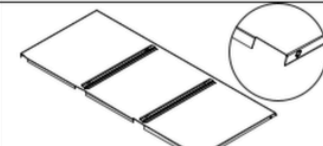



Bottom Plate: 1Pc

Self-tapping Screw  
(5x10): 34Pcs


Hook: 12 Pcs

Standing Feet: 4Pcs


Lower Division  
Plate (Big): 2Pcs

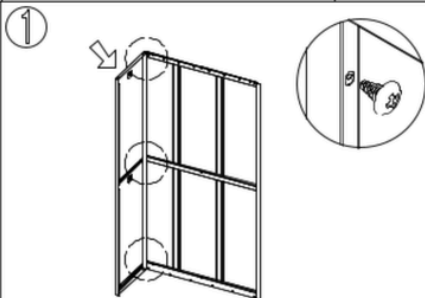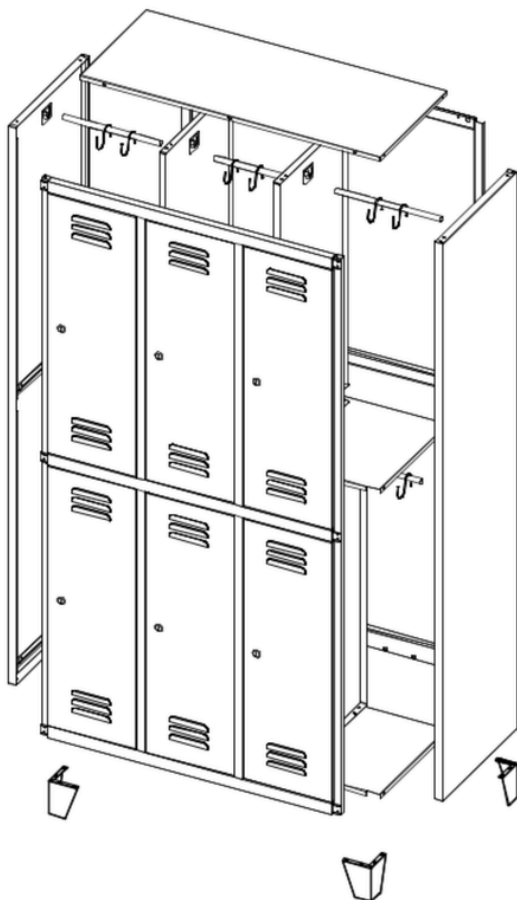


1 Bolt the left side and back plate with self-tapping screws (5x10)

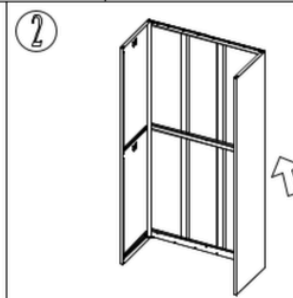


2 Bolt the right side with back plate in the same way as the first step

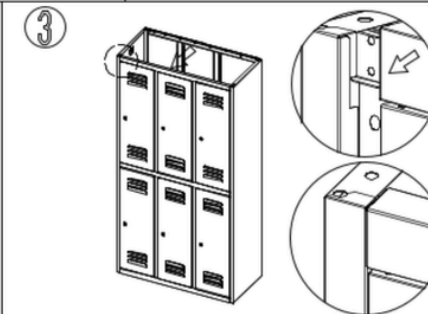


3 Fix the door frame onto both of the side plates

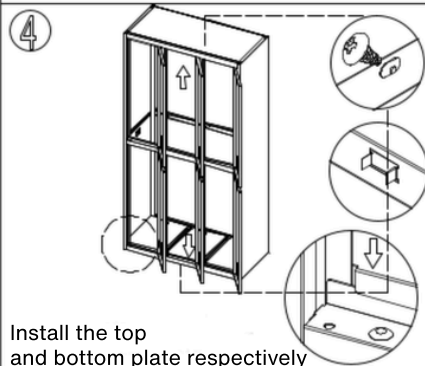


4 Install the top and bottom plate respectively

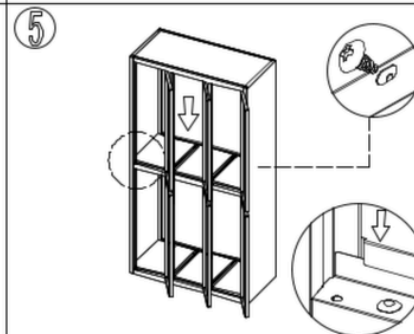


5 Install the middle plates

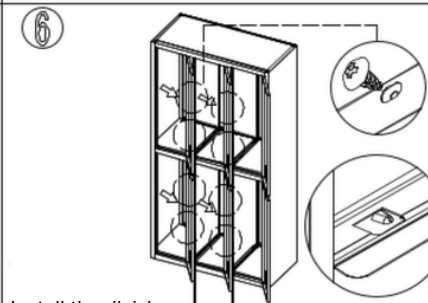


6 Install the division plates. (Pay attention to the difference of upper and lower ones, upper small, lower big.)

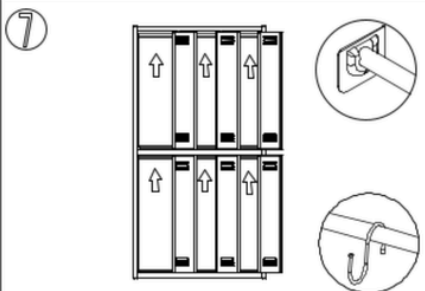




7 Install the hanging rod and hook

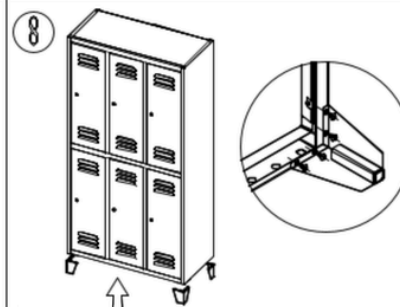

8 Install the standing feet with screws (5x10)

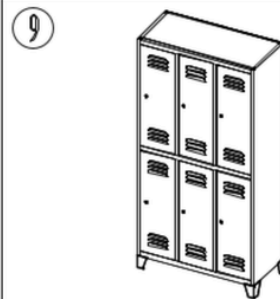

9 Adjust each part till fit well after installation

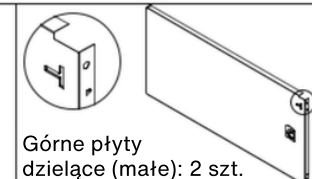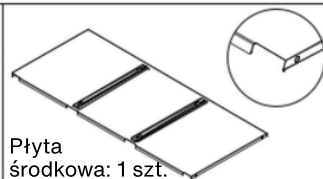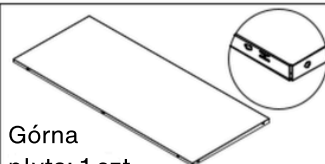



Górna płyta: 1 szt.

Płyta środkowa: 1 szt.

Drażek na ubrania: lewy (krótki) 4 szt. prawy (długi) 2 szt.

Klucz: 6 zestawów

Górne płyty dzielące (małe): 2 szt.

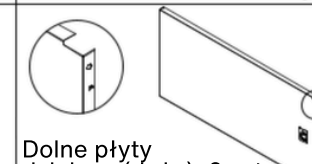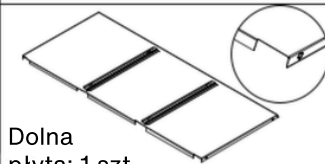


Dolna płyta: 1 szt.

Wkręty samogwintujące (5x10): 34 szt.


Haczyk: 12 szt.

Nóżki: 4 szt.


Dolne płyty dzielące (duże): 2 szt.

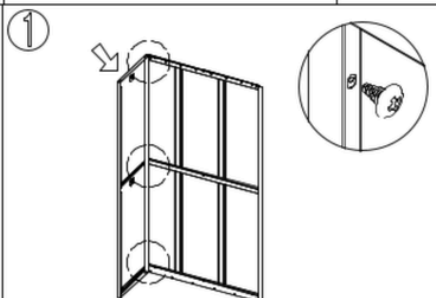


Przymocuj lewą stronę do tylnej płyty za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10).

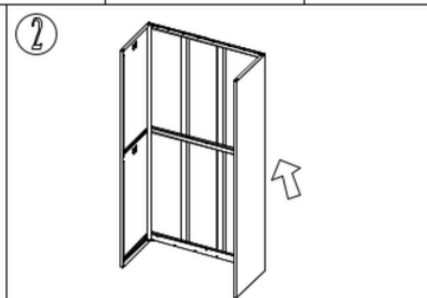


Przymocuj prawą stronę do tylnej płyty w ten sam sposób jak w pierwszym kroku.

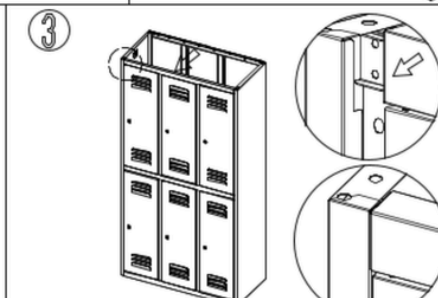


Zamocuj ramę drzwi do obu płyt bocznych.

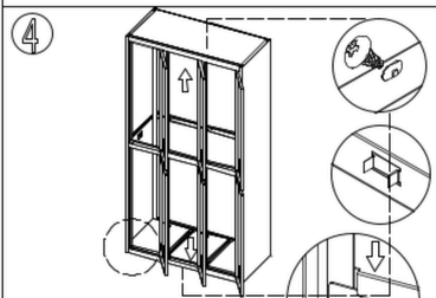


Zamontuj kolejno górną i dolną płytę.

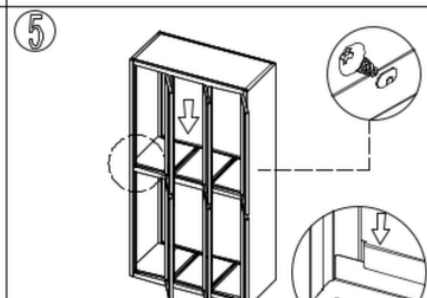


Zamontuj płytę środkową.

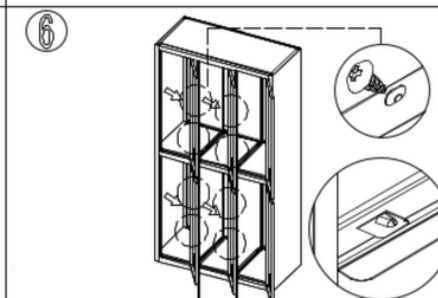

Zamontuj płyty dzielące (zwróć uwagę na różnicę: górne są małe, dolne są duże).

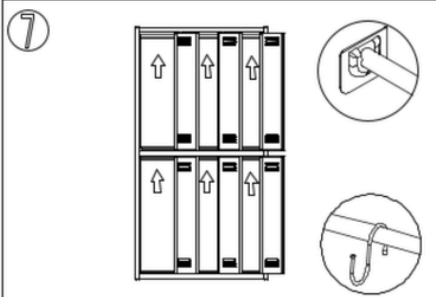


Zamontuj drążki oraz haczyki.

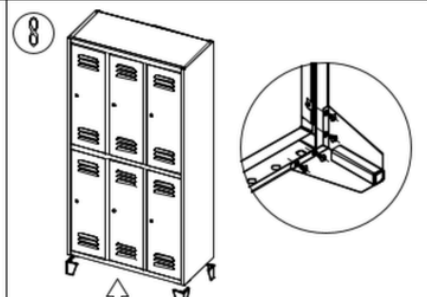


Zamontuj nóżki za pomocą wkrętów (5x10).




Po montażu wyreguluj wszystkie elementy, aby dobrze do siebie pasowały.

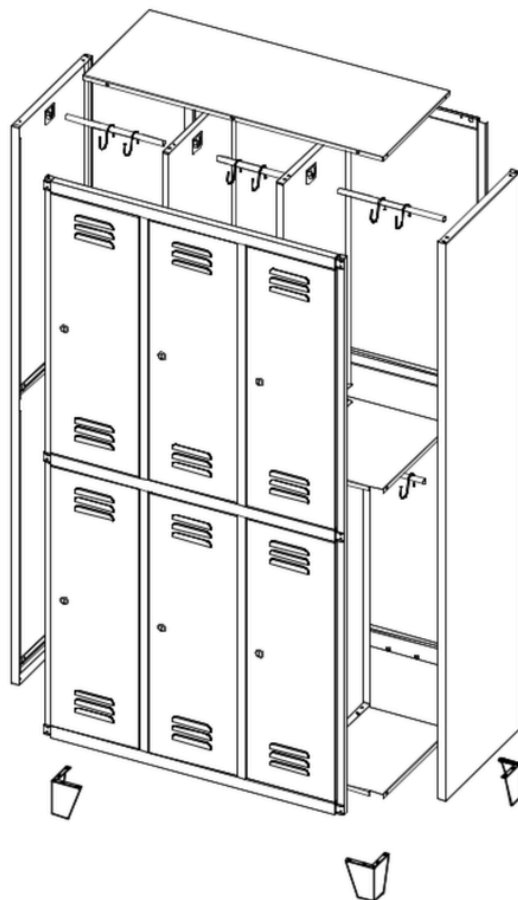

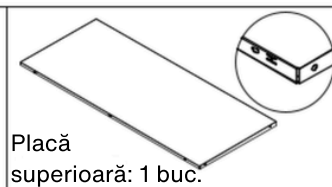

Placă  
superioară: 1 buc.

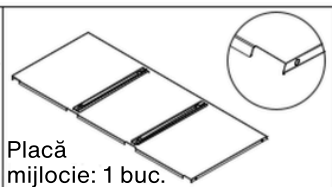


Placă  
mijlocie: 1 buc.




Bară de agătat:  
stânga (scurtă) 4 buc.  
dreapta (lungă) 2 buc.




Cheie: 6 seturi

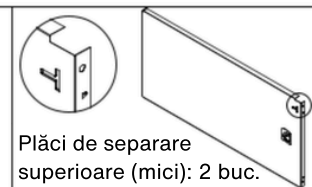


Plăci de separare  
superioare (mici): 2 buc.

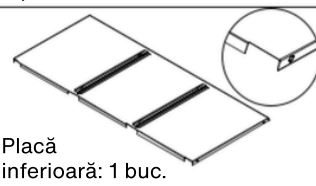

Placă  
inferioară: 1 buc.

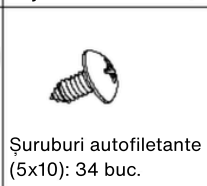


Șuruburi autofiletante  
(5x10): 34 buc.

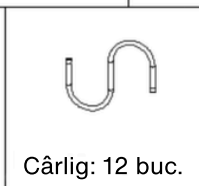

Cârlig: 12 buc.



Picioare: 4 buc.

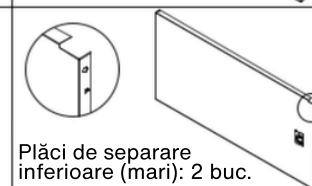



Plăci de separare  
inferioare (mari): 2 buc.

Partea stângă: 1 buc.


Partea dreaptă: 1 buc.

Cadru ușă: 1 buc.


Placă spate: 1 buc.

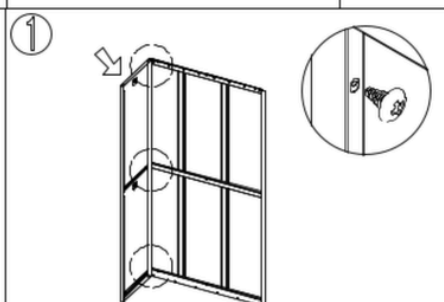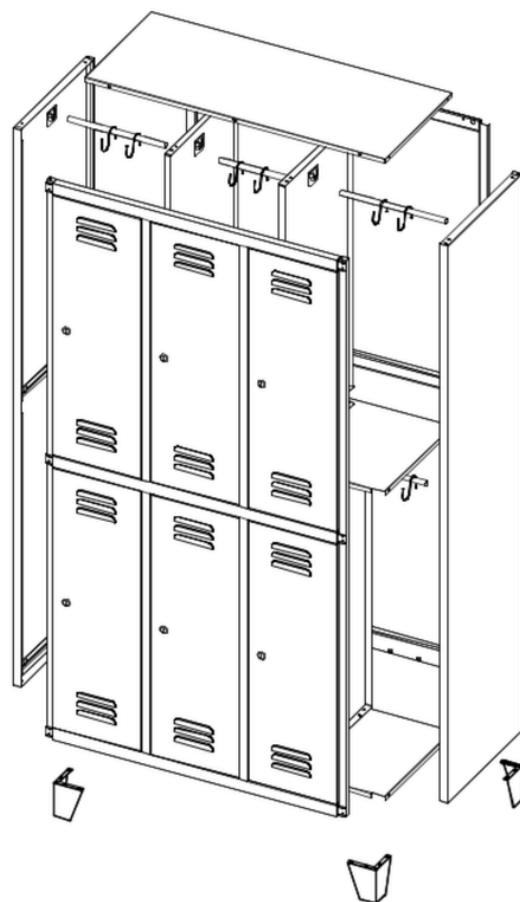


1  
Fixați partea stângă de placa din  
spate cu șuruburi autofiletante (5x10).

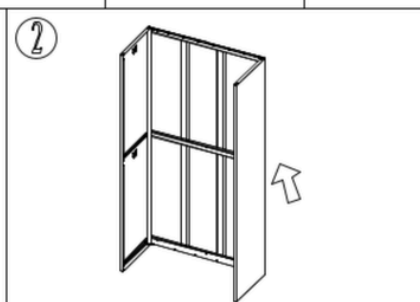


2  
Fixați partea dreaptă de placa  
din spate în același mod ca la primul pas.

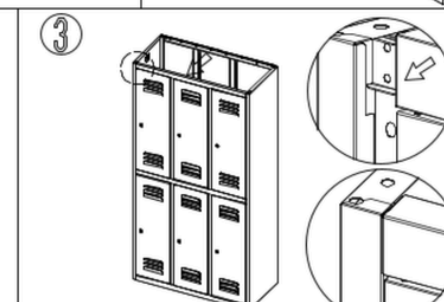


3  
Fixați cadrul ușii pe ambele plăci laterale.

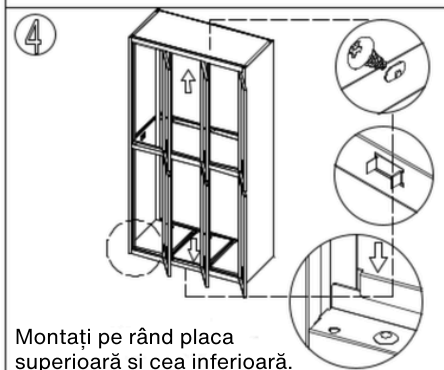


4  
Montați pe rând placa  
superioară și cea inferioară.

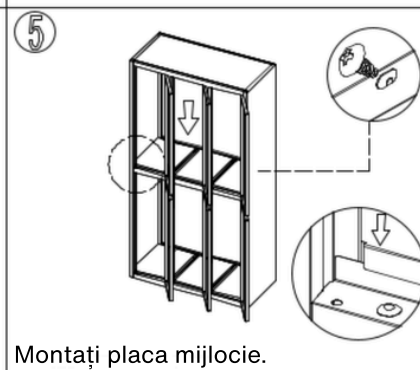


5  
Montați placa mijlocie.

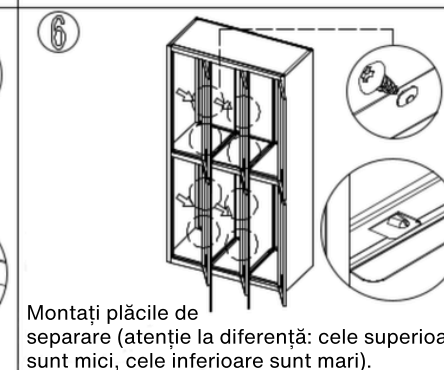

6  
Montați plăcile de  
separare (atenție la diferență: cele superioare  
sunt mici, cele inferioare sunt mari).

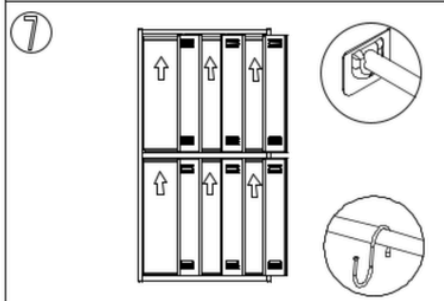

7  
Montați barele de agătat și cârligele.

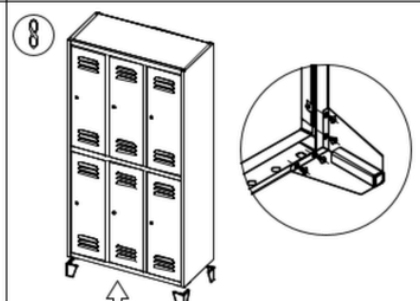

8  
Montați picioarele cu șuruburi (5x10).



9  
După instalare, ajustați fiecare  
componentă pentru a se potrivi corect.