

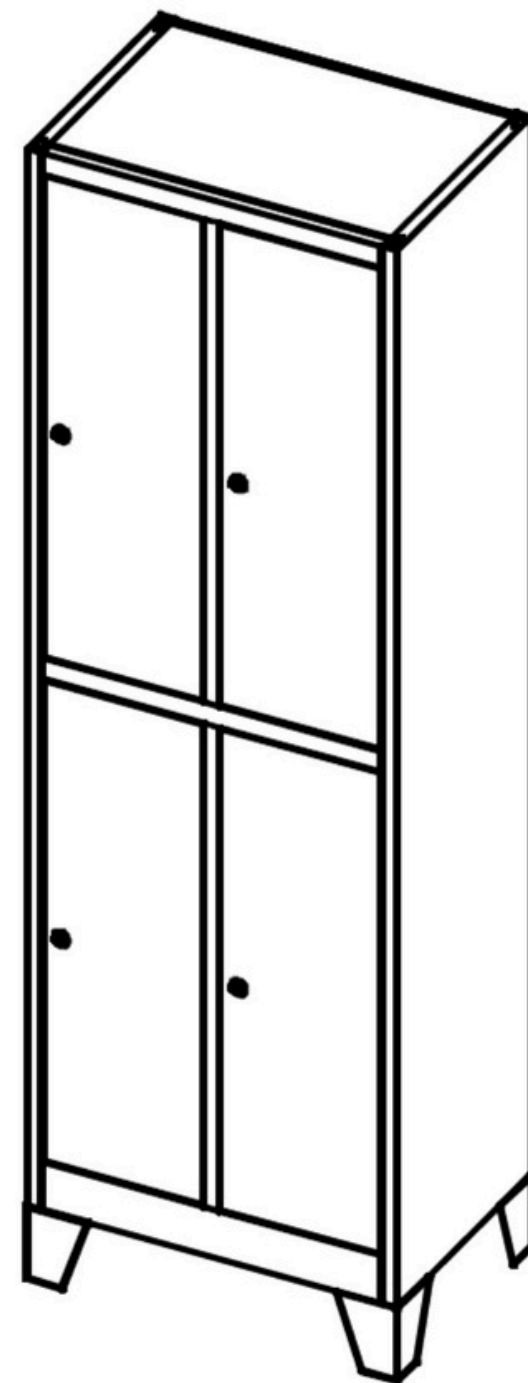


## #26 MINI 4 FLAT F

---

1	SK	Montážny návod
2	CZ	Montážní návod
3	DE	Montageanleitung
4	ENG	Assembly instructions
5	PL	Instrukcja montażu
6	RO	Instrucțiuni de montaj
7	IT	Istruzioni di montaggio

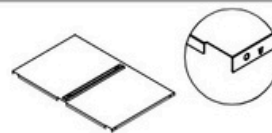

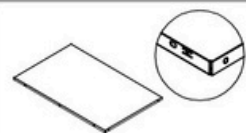




Horná doska: 1 ks

Stredná doska: 1 ks

Samorezné skrutky (5x10): 30 ks

Háčiky: 8 kusov

Horná deliaca priečka: 1 ks

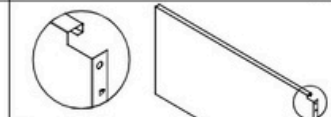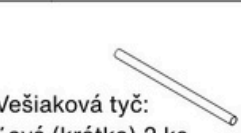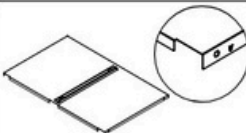

Spodná doska: 1 ks

Vešiaková tyč:  
Ľavá (krátka) 2 ks  
Pravá (dlhá) 2 ks

Kľúče: 4 sety

Nožičky: 4 ks



Spodná deliaca priečka: 1 ks

Ľavá strana: 1 ks


Pravá strana: 1 ks

Rám dverí: 1 ks


Zadná doska: 1 ks

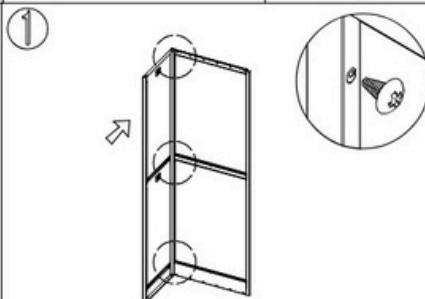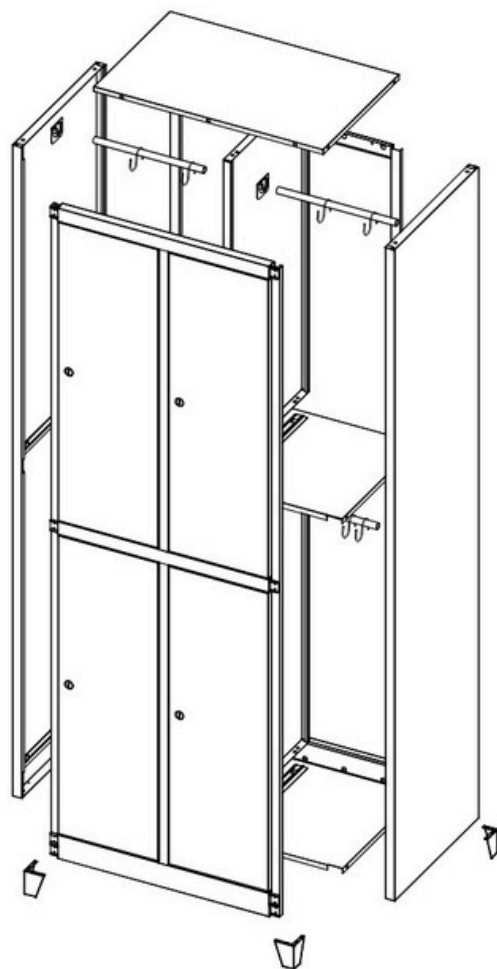


1 Priskrutkujte ľavú stranu a zadnú dosku samoreznými skrutkami (5x10)

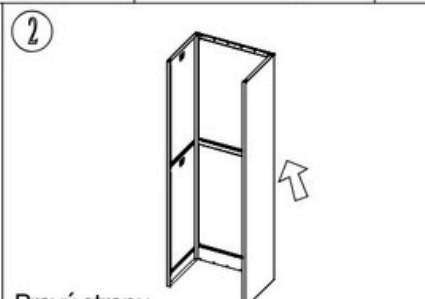


2 Pravú stranu priskrutkujte k zadnej doske rovnakým spôsobom ako v prvom kroku

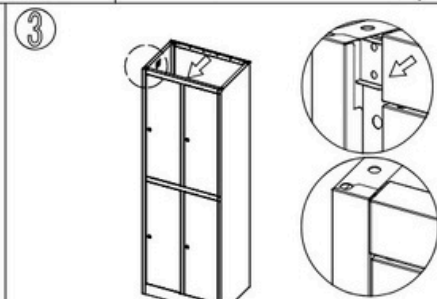


3 Pripevnite zárubňu dverí na obe bočné dosky

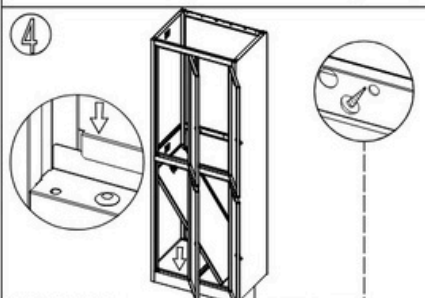


4 Nainštalujte spodnú dosku a potom rovnakým spôsobom nainštalujte spodnú deliacu dosku

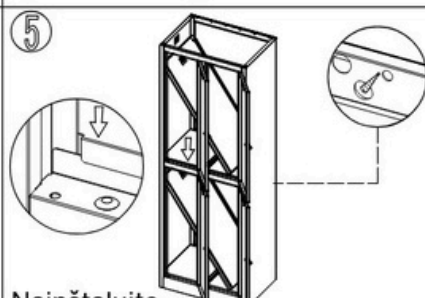


5 Nainštalujte strednú dosku a potom nainštalujte hornú deliacu dosku podľa výkresu.

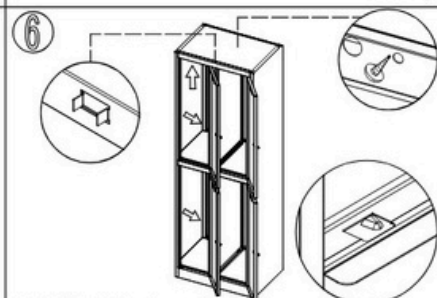


6 Nainštalujte hornú dosku a potom nastavte hornú a dolnú deliacu dosku, kým dobre nezapadnú

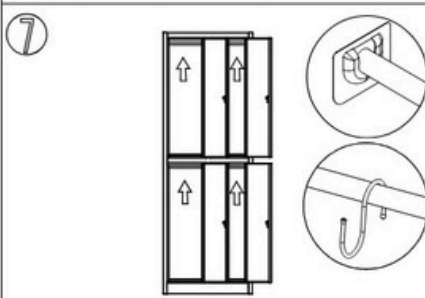




7 Nainštalujte závesnú tyč a háčik











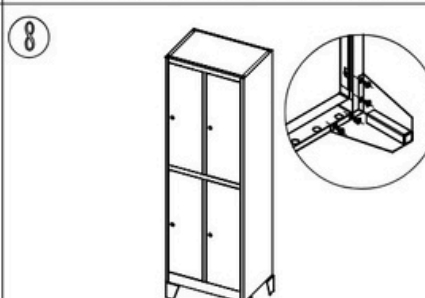






8 Nainštalujte nožičky pomocou skrutiek (5x10)

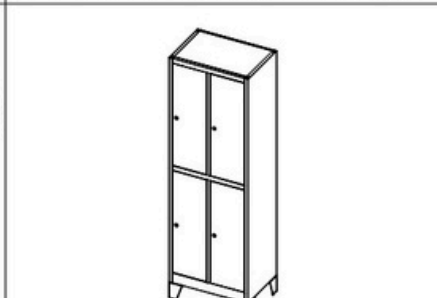








Po inštalácii upravte každú časť tak, aby dobre sedela.

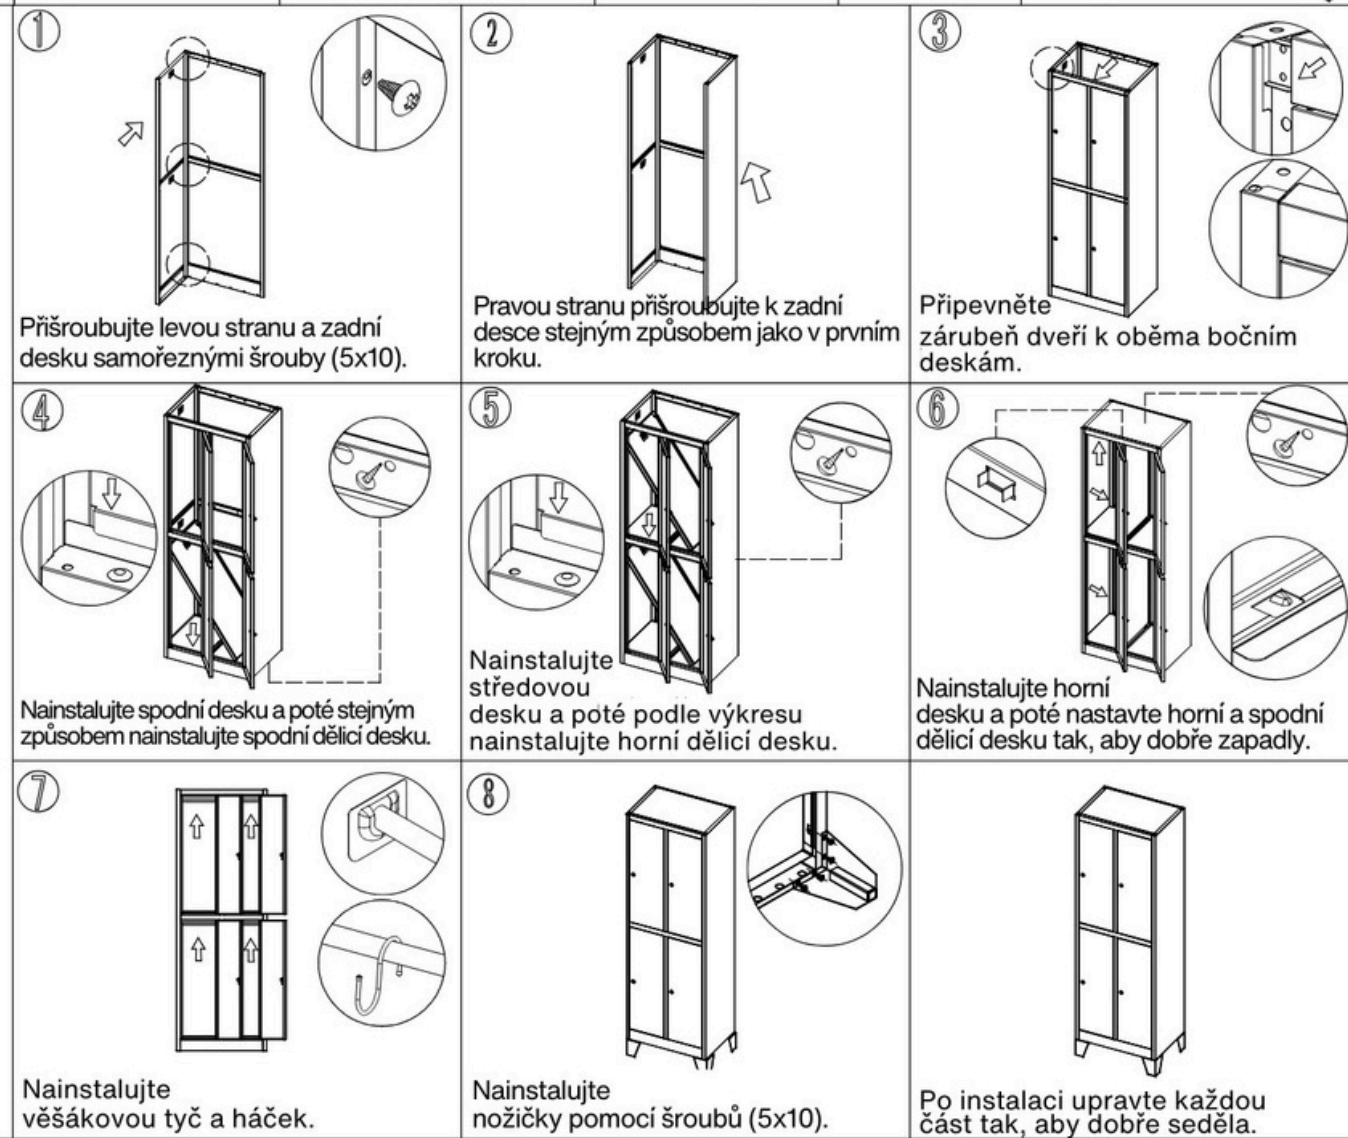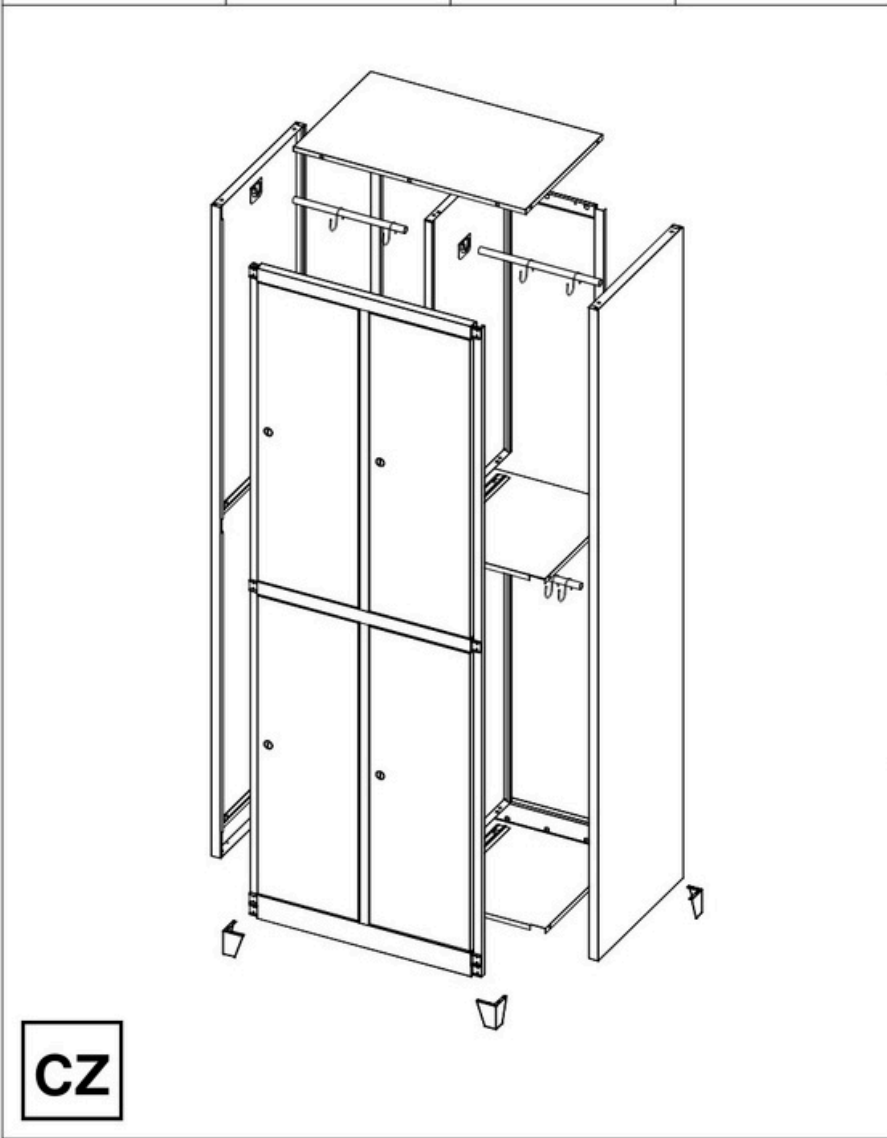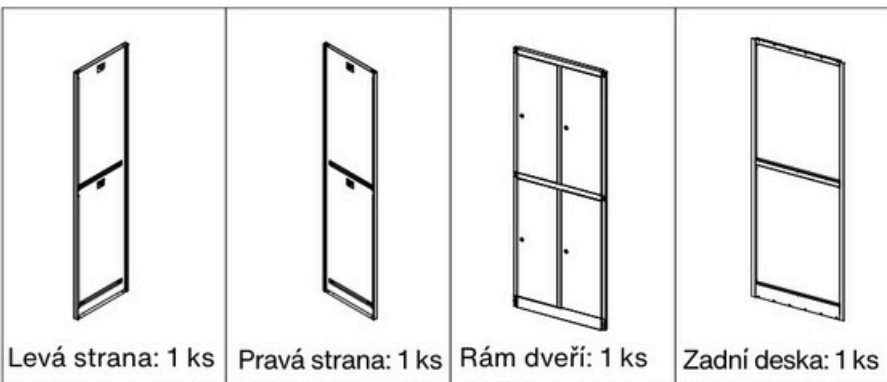

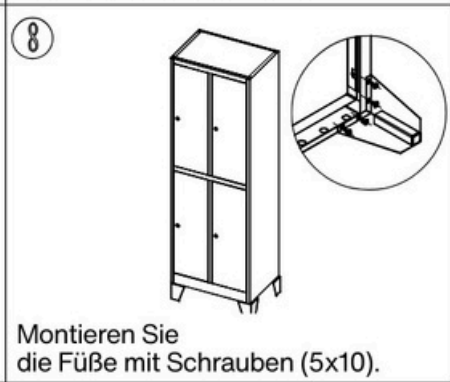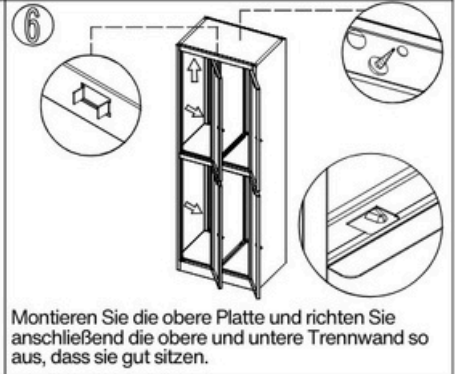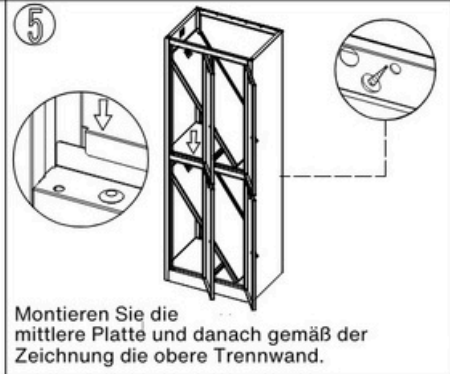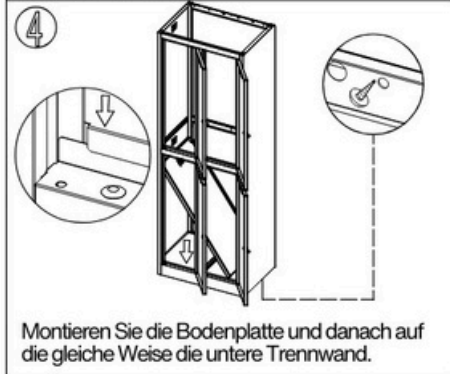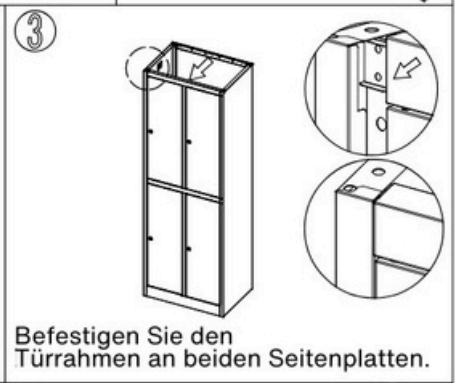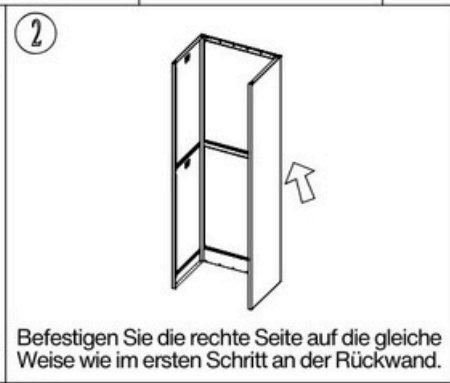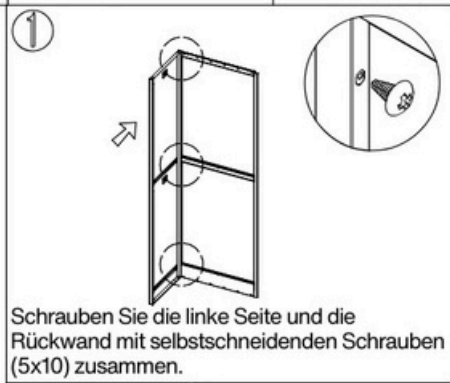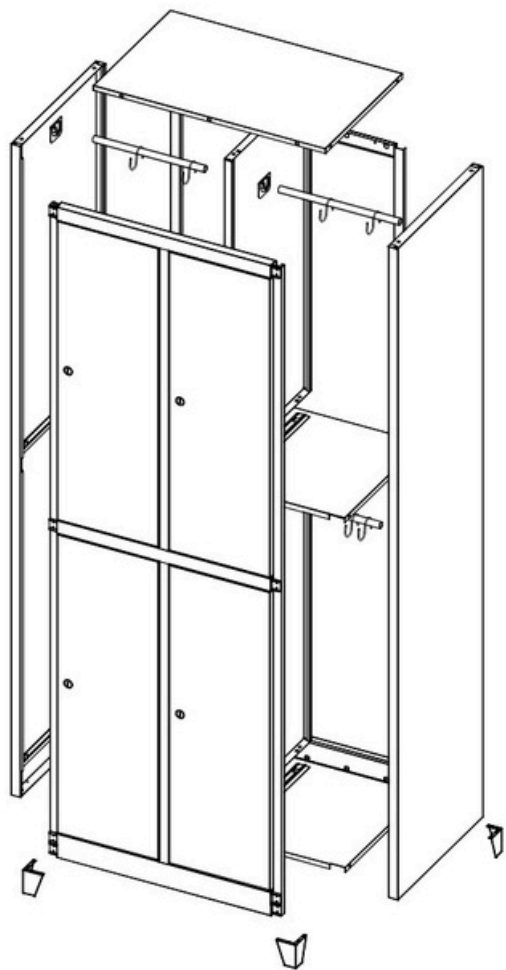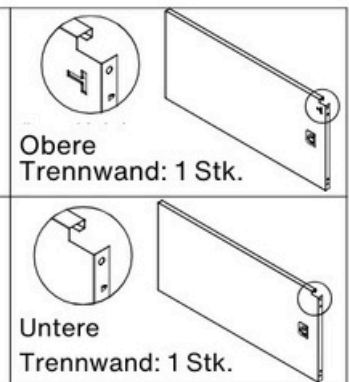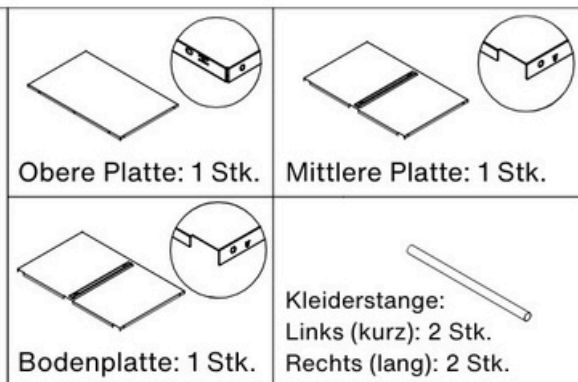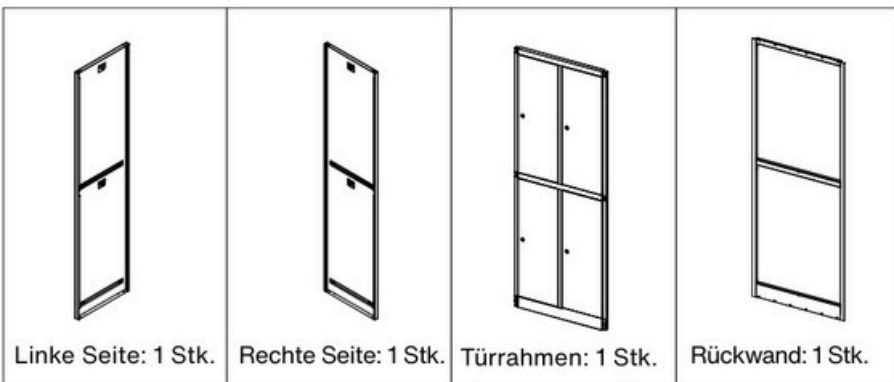

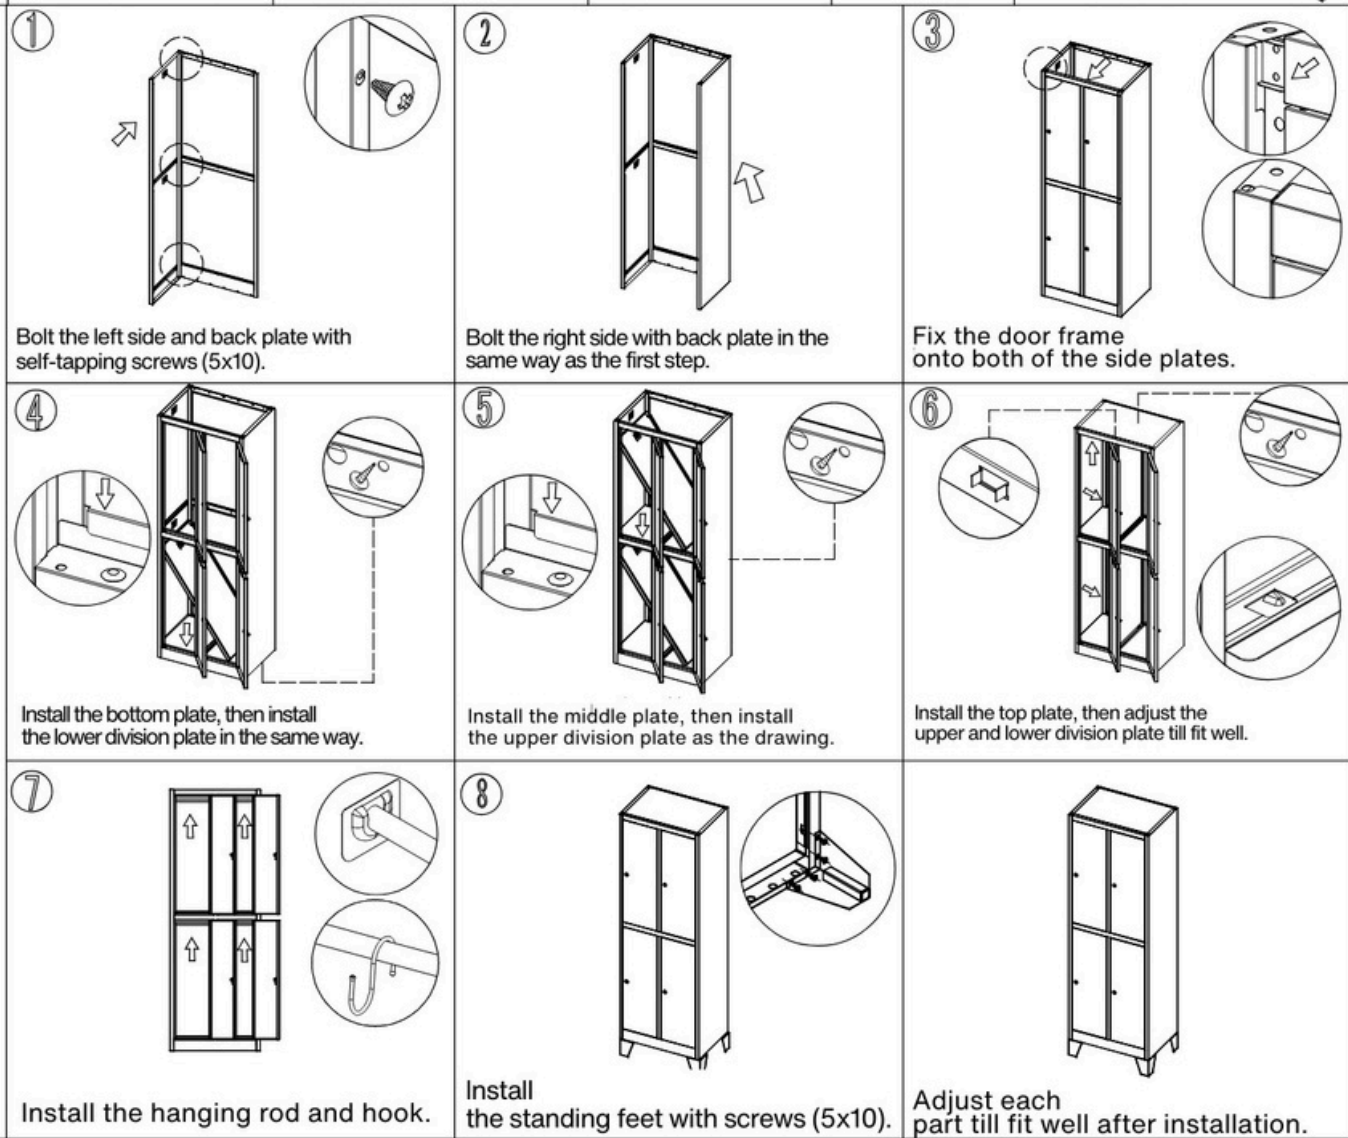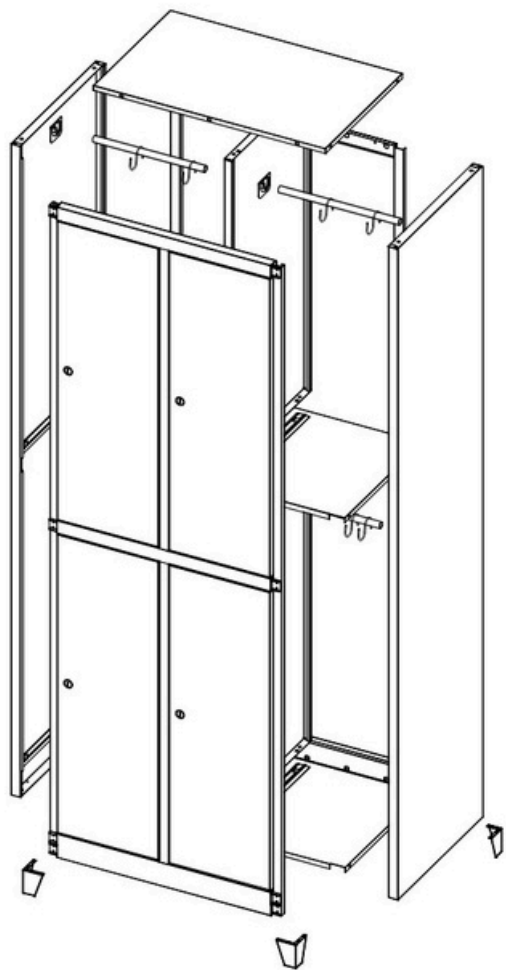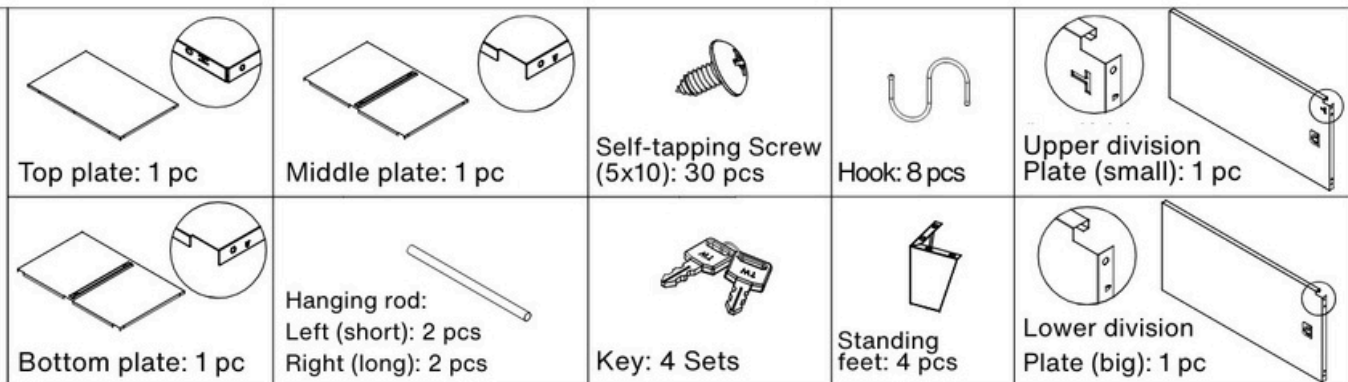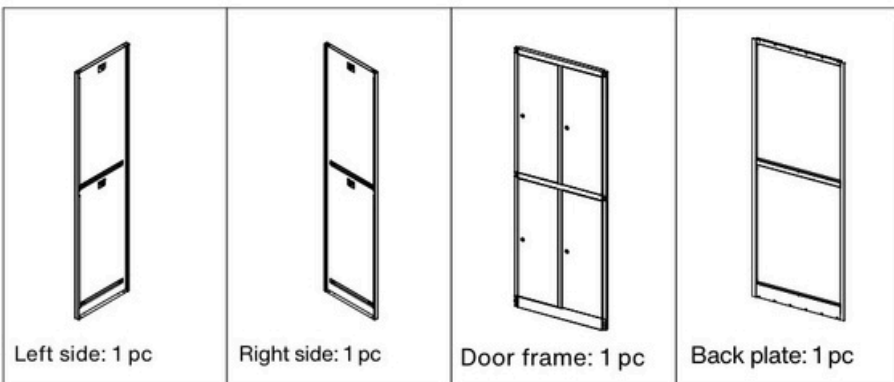

ENG

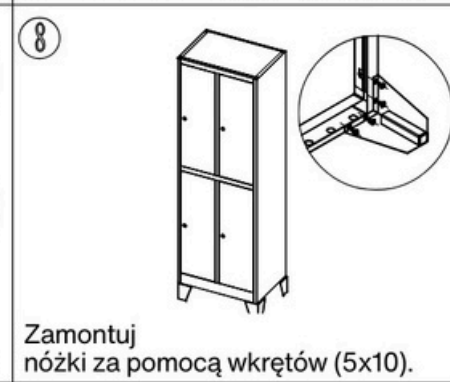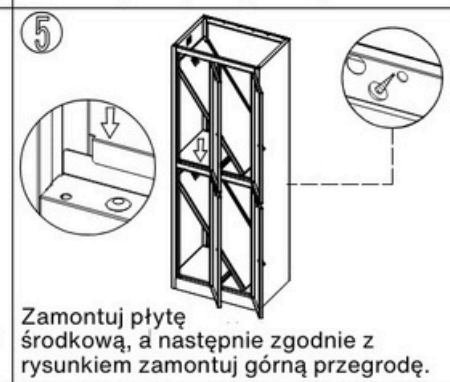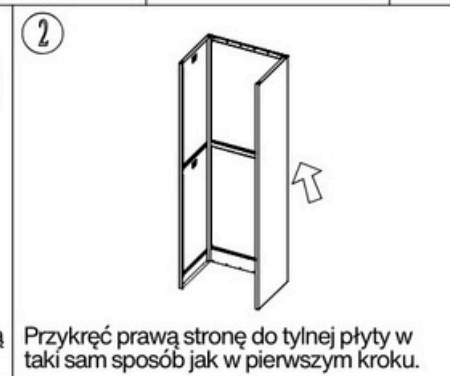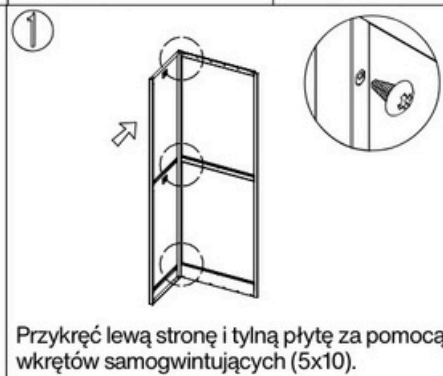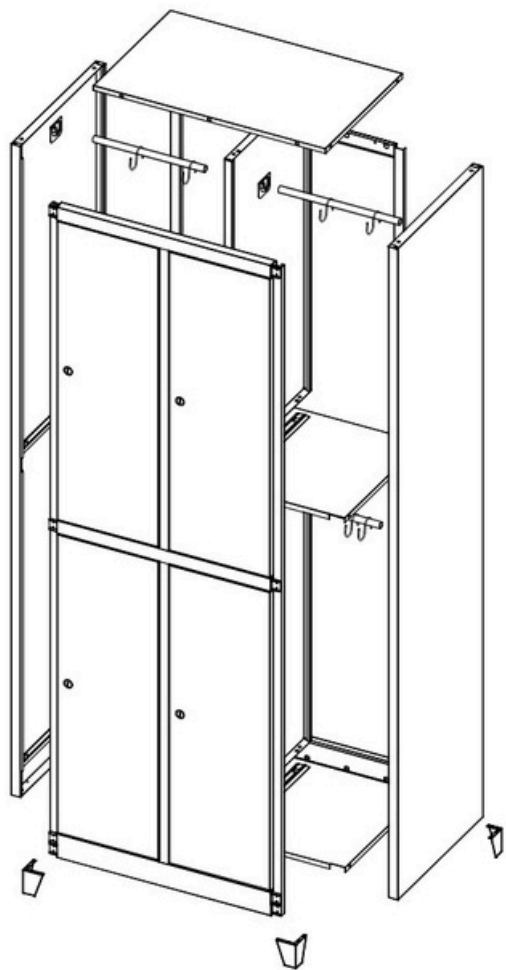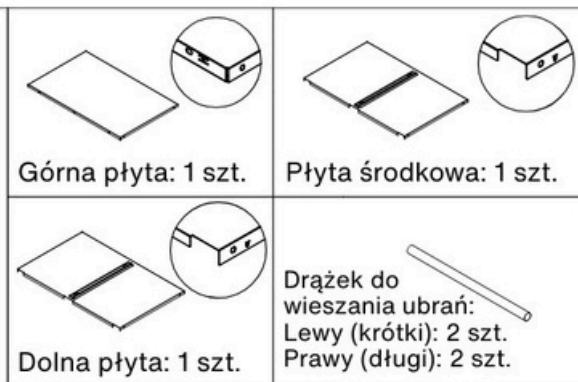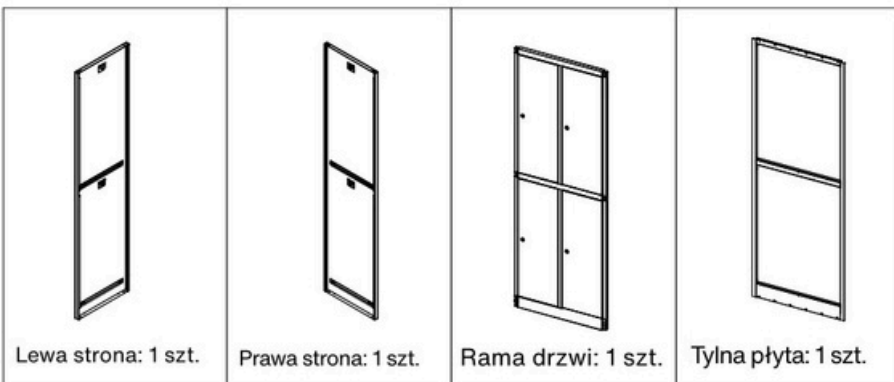


PL



Partea stângă:  
1 buc.




Partea dreaptă: 1 buc.

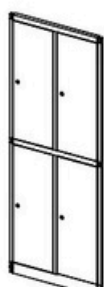


Rama uşii: 1 buc.



Panoul din spate: 1 buc.

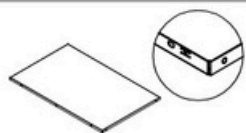

Panoul superior: 1 buc.

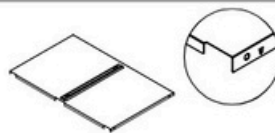

Panoul central: 1 buc.




Şuruburi  
ăufiletante  
(5x10): 30 buc.




Cârlige: 8 bucăţi



Panou  
despărţitor  
superior: 1 buc.

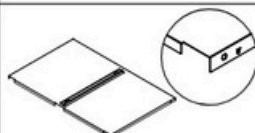

Panoul inferior: 1 buc.

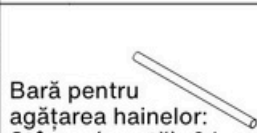

Bară pentru  
agăţarea hainelor:  
Stânga (scurtă): 2 buc.  
Dreapta (lungă): 2 buc.




Chei: 4 seturi



Picioare: 4 buc



Panou  
despărţitor  
inferior: 1 buc.

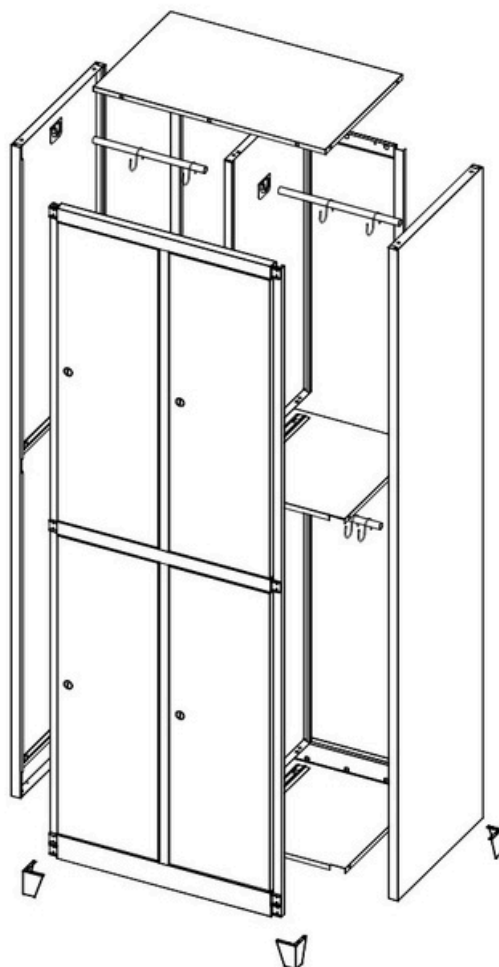


1 Înşurubaţi partea stângă şi panoul din spate folosind şuruburi autofiletante (5x10).




2 Fixaţi partea dreaptă de panoul din spate în acelaşi mod ca la primul pas.



3 Fixaţi tocul uşii pe ambele panouri laterale.

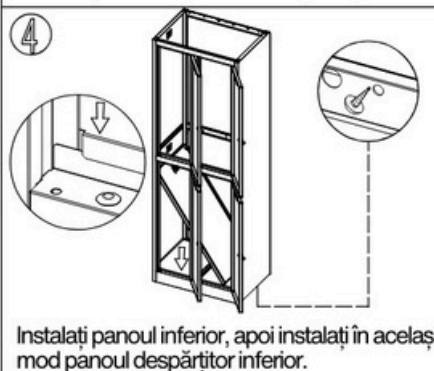


4 Instalaţi panoul inferior, apoi instalaţi în acelaşi mod panoul despărţitor inferior.

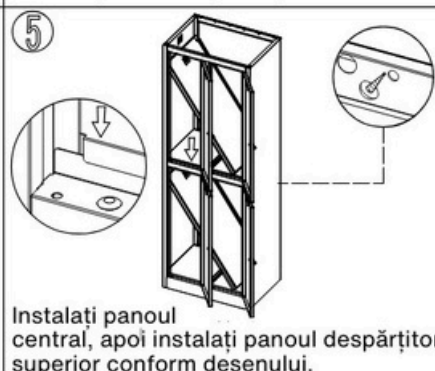


5 Instalaţi panoul central, apoi instalaţi panoul despărţitor superior conform desenului.




6 Instalaţi panoul superior, apoi reglaţi panourile despărţitoare superioare şi inferioare până când se potrivesc bine.

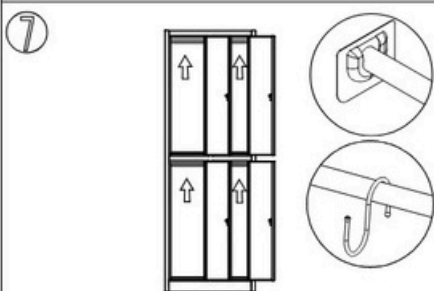

7 Instalaţi bara pentru haine şi cârligul.

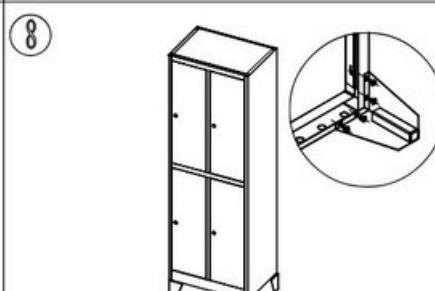

8 Instalaţi picioarele folosind şuruburi (5x10).

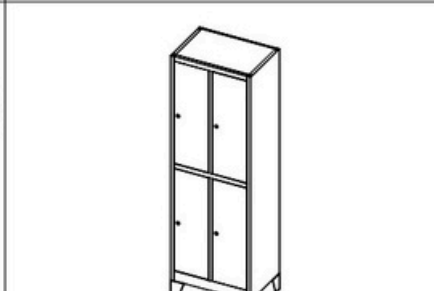

După instalare, ajustaţi fiecare parte astfel încât să se potrivească bine



Lato sinistro: 1 pz




Lato destro: 1 pz



Telaio della porta: 1 pz



Pannello posteriore: 1 pz

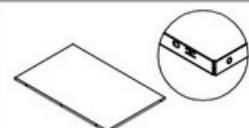

Pannello superiore: 1 pz



Pannello centrale: 1 pz





Viti autofilettanti (5x10): 30 pz



Ganci: 8 pezzi



Divisorio superiore: 1 pz

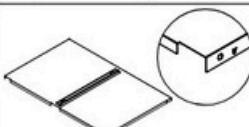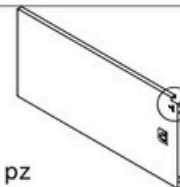

Pannello inferiore: 1 pz



Barra appendiabiti:  
Sinistra (corta): 2 pz  
Destra (lunga): 2 pz





Chiavi: 4 set



Piedini: 4 pz



Divisorio inferiore: 1 pz

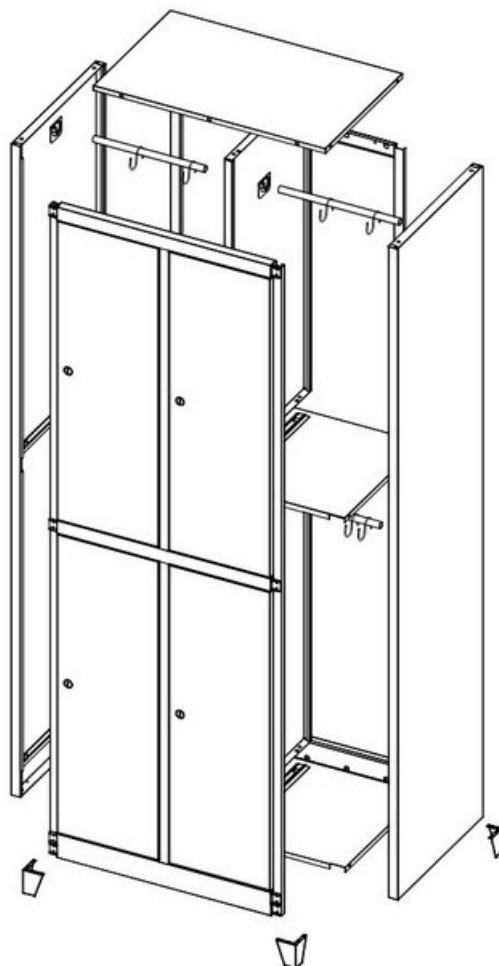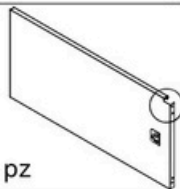

1 Avvitare il lato sinistro e il pannello posteriore utilizzando le viti autofilettanti (5x10).



2 Fissare il lato destro al pannello posteriore nello stesso modo del primo passaggio.



3 Fissare il telaio della porta a entrambi i pannelli laterali.



4 Installare il pannello inferiore e successivamente installare nello stesso modo il divisorio inferiore.



5 Installare il pannello centrale e poi installare il divisorio superiore secondo il disegno.



6 Installare il pannello superiore e quindi regolare i divisori superiore e inferiore finché non si adattano correttamente.



7 Installare la barra appendiabiti e il gancio.



8 Installare i piedini con le viti (5x10).



Dopo l'installazione, regolare ogni parte in modo che si adatti correttamente.