


#26 STANDARD FLAT

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

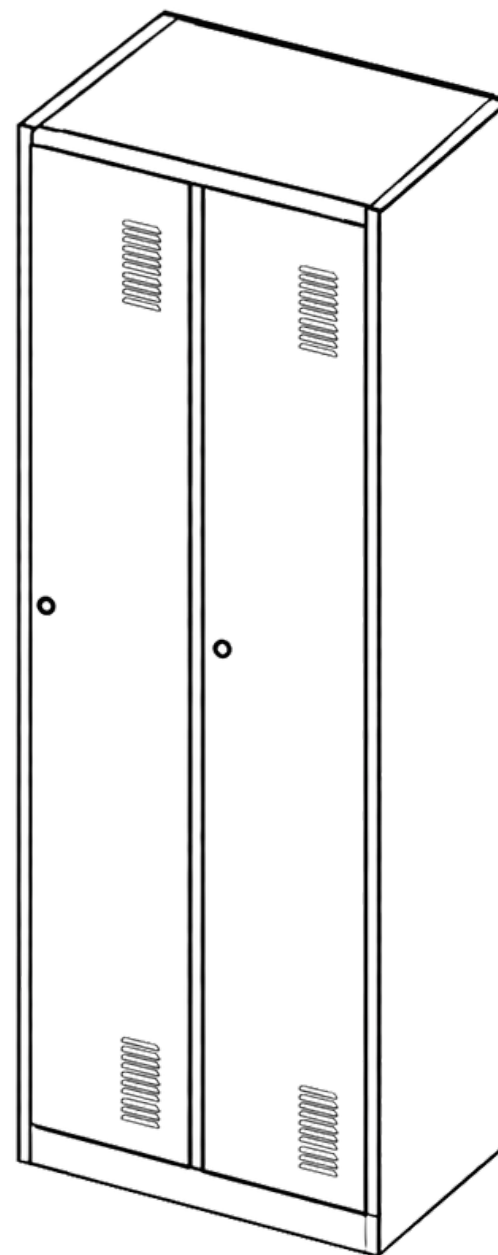



Lává strana: 1 ks



Pravá strana: 1 ks




Rám dverí: 1 ks




Zadná doska: 1 ks




Deliaca doska: 1 ks

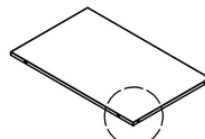

Horná doska: 1 ks



Spodná doska: 1 ks

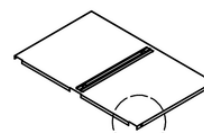

Malé police:
ľavá (malá) 1 ks
pravá (veľká) 1 ks



Samorezné skrutky
(S5x10): 17 ks




Kľúč: 2 sady




Háčik: 4 ks



Závesná tyč:
ľavá (krátka) 1 ks
pravá (dlhá) 1 ks

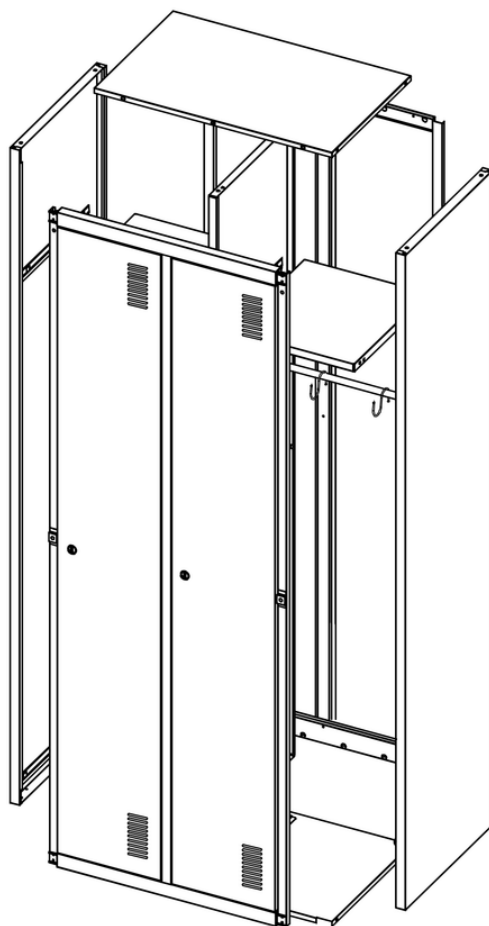


①

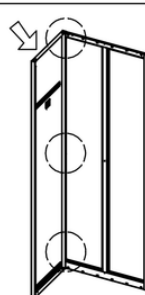


Pripevnite ľavú stranu k zadnej doske pomocou samorezných skrutiek (5x10).

②

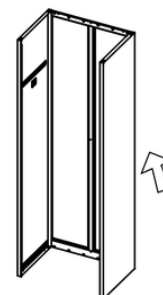

Rovnakým spôsobom pripevnite pravú stranu k zadnej doske.

③

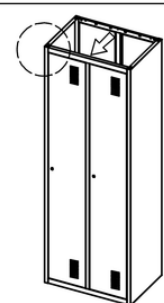


Upevnite rám dverí na obe bočné dosky.

④




Nainštalujte spodnú dosku, potom upevnite deliacu dosku podľa označenia.

⑤

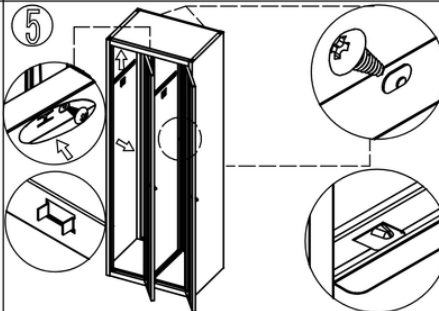


Nainštalujte hornú dosku a upevnite ju skrutkami (5x10).

⑥




Nainštalujte deliacu dosku podľa označenia.

⑦



Nainštalujte závesnú tyč a háčiky.

⑧

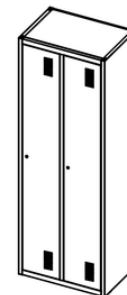

Upravte jednotlivé časti tak, aby po montáži všetko správne sedelo.



Levá strana: 1 ks



Pravá strana: 1 ks




Rám dveří: 1 ks





Zadní deska: 1 ks




Dělicí deska: 1 ks

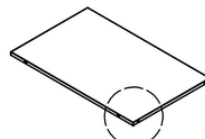


Horní deska: 1 ks

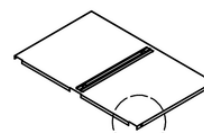

Spodní deska: 1 ks



Malé police:
levá (malá) 1 ks
pravá (velká) 1 ks

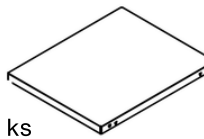

Samořezné šrouby
(S5x10): 17 ks




Klíč: 2 sady




Háček: 4 ks



Závěsná tyč:
levá (krátká) 1 ks
pravá (dlouhá) 1 ks

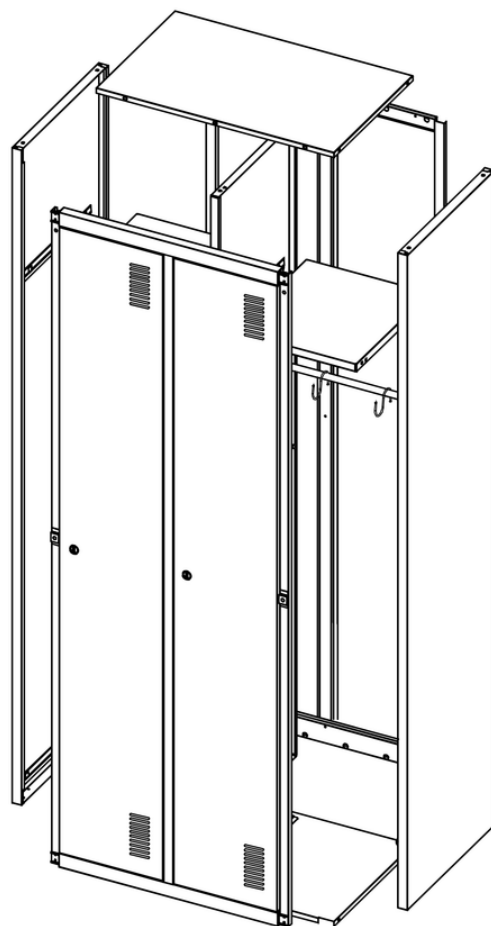


①

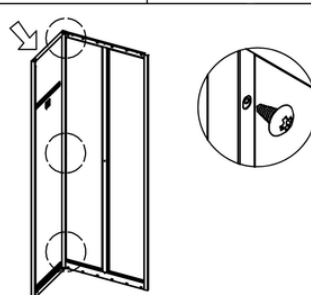


Připevněte levou stranu k zadní desce pomocí samořezných šroubů (5x10).

②

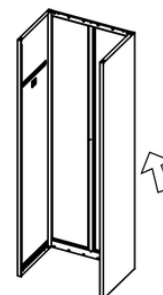


Stejným způsobem připevněte pravou stranu k zadní desce.

③

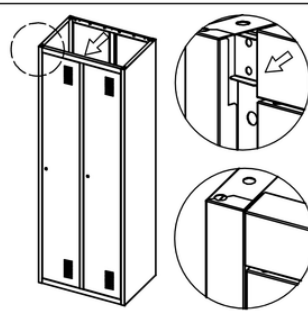


Upevněte rám dveří na obě boční desky.

④

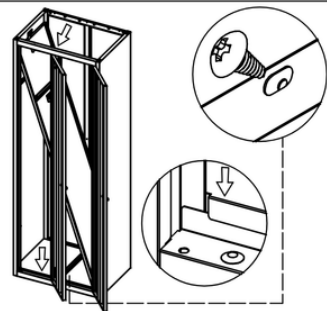


Nainstalujte spodní desku, poté upevněte dělicí desku podle označení.

⑤

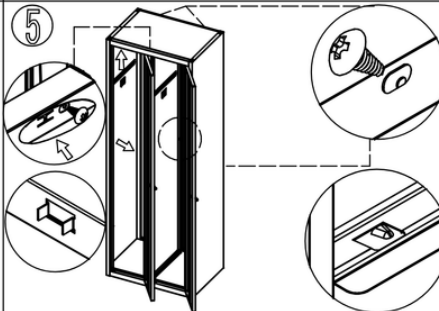


Nainstalujte horní desku a upevněte ji šrouby (5x10).

⑥

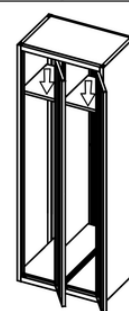


Nainstalujte dělicí desku podle označení.

⑦




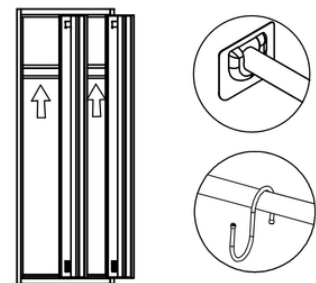



Nainstalujte závěsnou tyč a háčky.









⑧





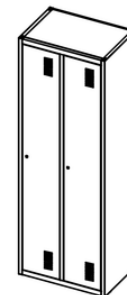



Upravte jednotlivé části tak, aby po montáži vše správně sedělo.






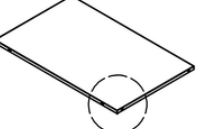
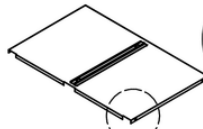
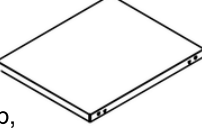
					 Felső lemez: 1 db	 Alsó lemez: 1 db	 Kis polcok: bal (kicsi) 1 db, jobb (nagy) 1 db
Bal oldal: 1 db	Jobb oldal: 1 db	Ajtókeret: 1 db	Hátsó lemez: 1 db	Válaszfal: 1 db	 Önmetsző csavarok (S5×10): 17 db	 Kulcs: 2 készlet	 Akasztó: 4 db
							 Ruhatartó rúd: bal (rövid) 1 db, jobb (hosszú) 1 db






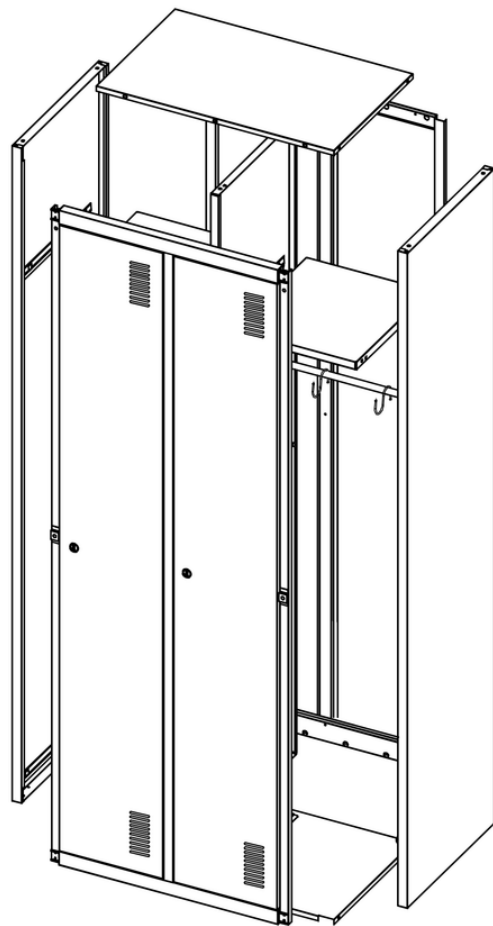


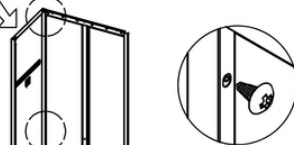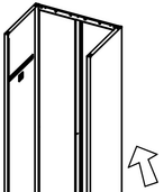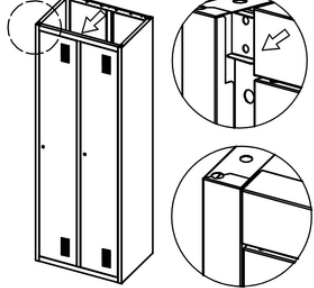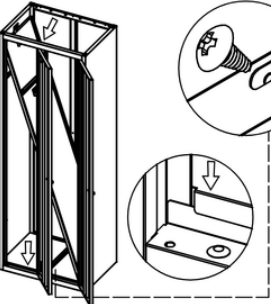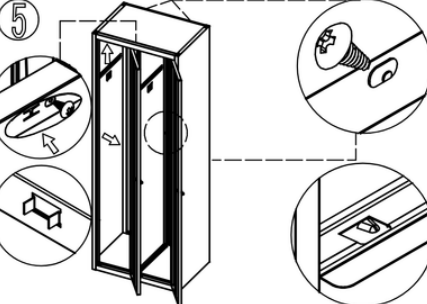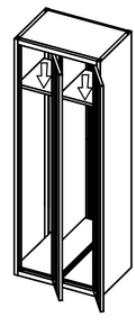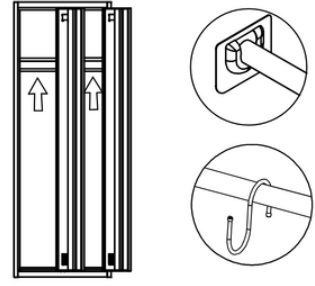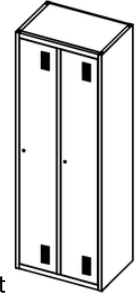①  Rögzítse a bal oldallapot a hátsó lemezhez önmetsző csavarokkal (5×10).	②  Ugyanígy rögzítse a jobb oldallapot a hátsó lemezhez.	③  Rögzítse az ajtókeretet mindkét oldallaphoz.
④  Szerelje be az alsó lemezt, majd a jelölés szerint rögzítse a válaszfalat.	⑤  Szerelje be a felső lemezt, és rögzítse (5×10) csavarokkal.	⑥  Szerelje be a válaszfalat a jelölés szerint.
⑦  Szerelje be a ruhatartó rudat és az akasztókat.	⑧  Igazítsa be az egyes elemeket úgy, hogy az összeszerelés után minden megfelelően illeszkedjen.	

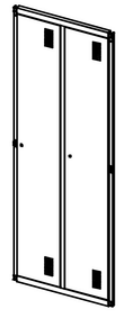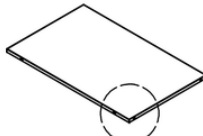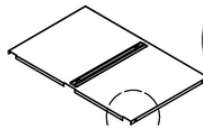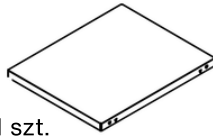					 Górna płyta: 1 szt.		 Dolna płyta: 1 szt.	 Małe półki: lewa (mała) 1 szt. prawa (duża) 1 szt.	
Lewa strona: 1 szt.	Prawa strona: 1 szt.	Rama drzwi: 1 szt.	Tylna płyta: 1 szt.	Płyta dzieląca: 1 szt.	 Wkręty samogwintujące (S5x10): 17 szt.		 Klucz: 2 zestawy	 Haczyk: 4 szt.	 Drażek na ubrania: lewy (krótki) 1 szt. prawy (długi) 1 szt.

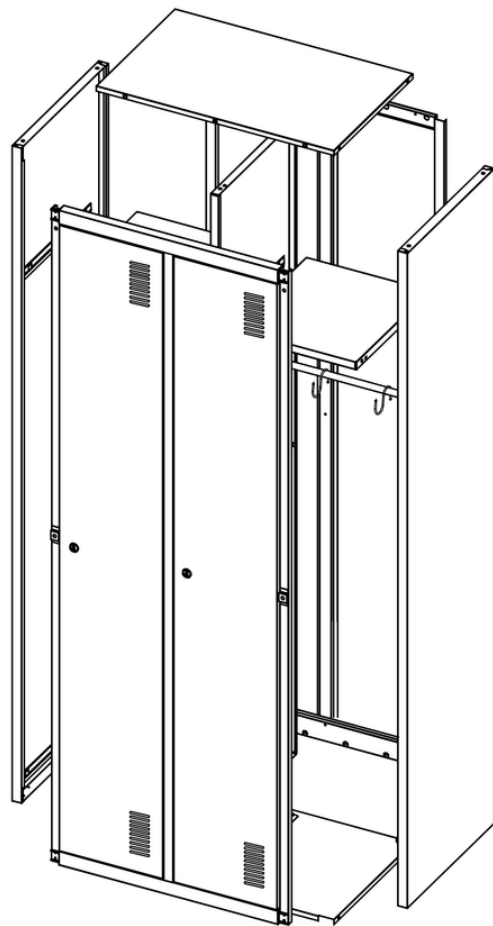

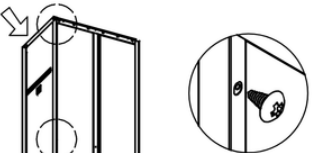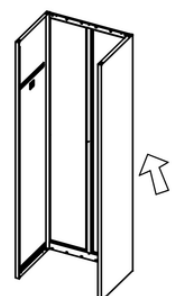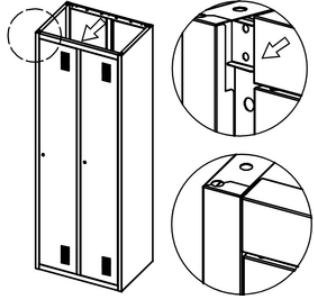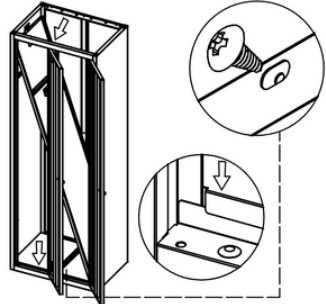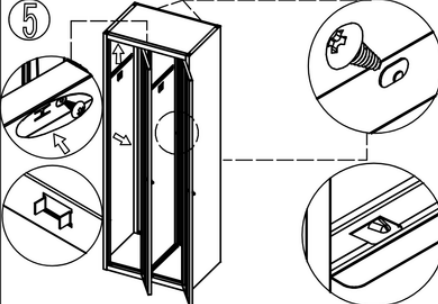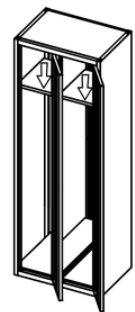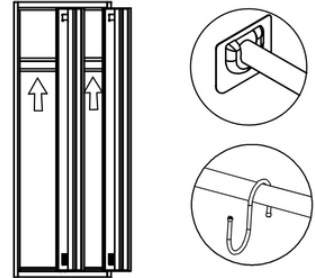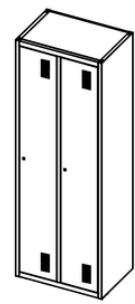①  Przymocuj lewą stronę do tylnej płyty za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10).	②  Przymocuj prawą stronę do tylnej płyty w ten sam sposób jak w pierwszym kroku.	③  Zamocuj ramę drzwi do obu płyt bocznych.
④  Zamontuj dolną płytę, następnie przymocuj płytę dzielącą zgodnie z oznaczeniem.	⑤  Zamontuj górną płytę i przymocuj ją wkrętami (5x10).	⑥  Zamontuj płytę dzielącą zgodnie z oznaczeniem.
⑦  Zamontuj drążek i haczyki.	⑧  Po montażu wyreguluj wszystkie elementy, aby dobrze do siebie pasowały.	

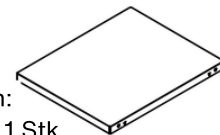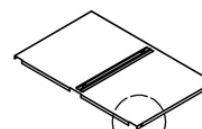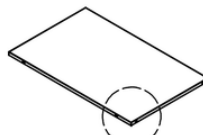

Kleine
Regalböden:
links (klein) 1 Stk.
rechts (groß) 1 Stk.

Oberplatte: 1 Stk.

Bodenplatte: 1 Stk.



Selbstschneidende
Schrauben
(S5x10): 17 Stk.




Schlüssel: 2 Sätze




Haken: 4 Stk.



Kleiderstange:
links (kurz) 1 Stk.
rechts (lang) 1 Stk.

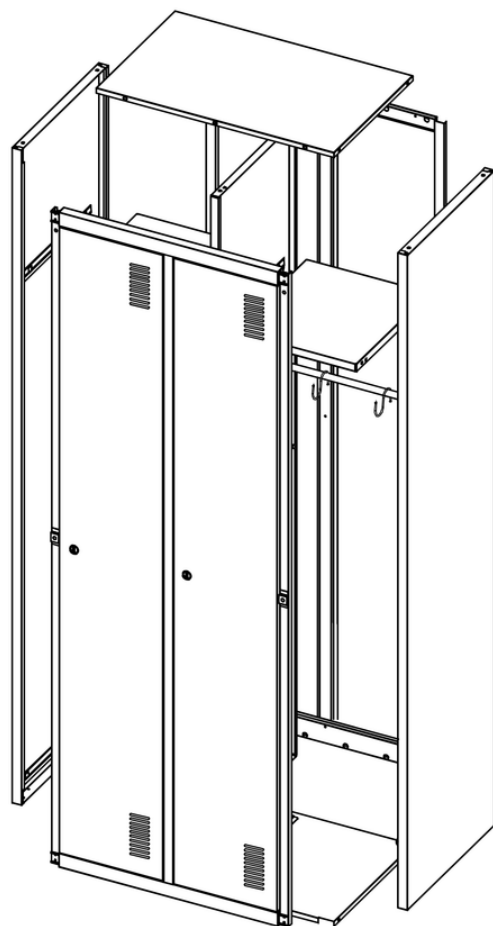


①

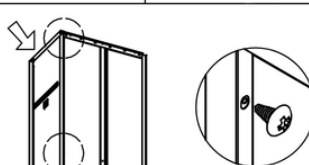


Befestigen Sie die linke Seite mit der Rückwand mittels selbstschneidender Schrauben (5x10).

②

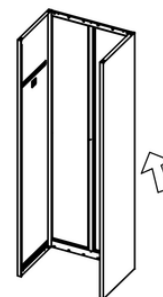


Befestigen Sie die rechte Seite auf die gleiche Weise an der Rückwand.

③

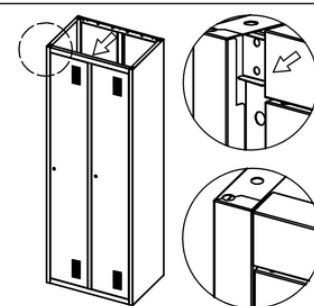


Montieren Sie den Türrahmen an beiden Seitenplatten.

④

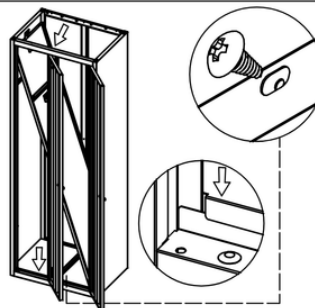


Montieren Sie die Bodenplatte und befestigen Sie anschließend die Trennplatte gemäß Markierung.

⑤

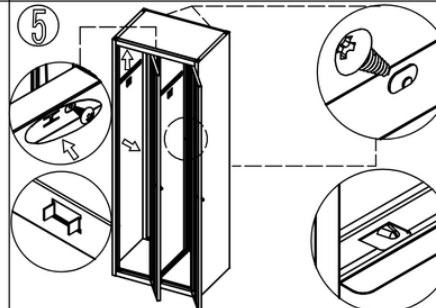


Montieren Sie die Oberplatte und befestigen Sie sie mit Schrauben (5x10).

⑥

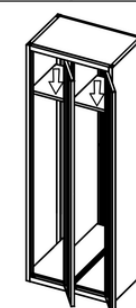


Montieren Sie die Trennplatte gemäß Markierung.

⑦

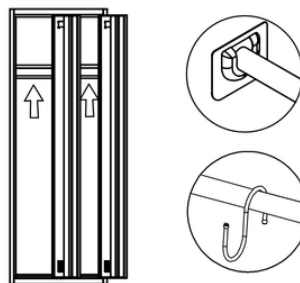

Montieren Sie die Kleiderstange und die Haken.

⑧

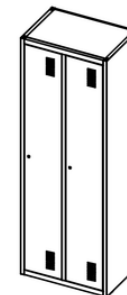

Richten Sie alle Teile so aus, dass nach der Montage alles korrekt passt.



Left Side:1Pc



Right Side:1Pc




Door Frame:1Pc





Back Plate:1Pc




Division Plate:1Pc

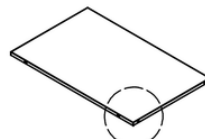


Top Plate:1Pc

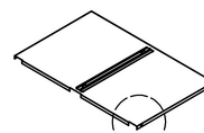

Bottom Plate:1Pc



Small Shelves:
Left(Small) 1pc
Right(Big) 1pc

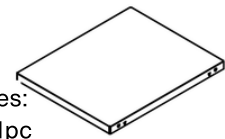

Self-tapping screw
(S5x10):17pcs




Key:2 Sets




Hook: 4 Pcs



Hanging Rod:
Left(Short) 1pc
Right(lang) 1pc

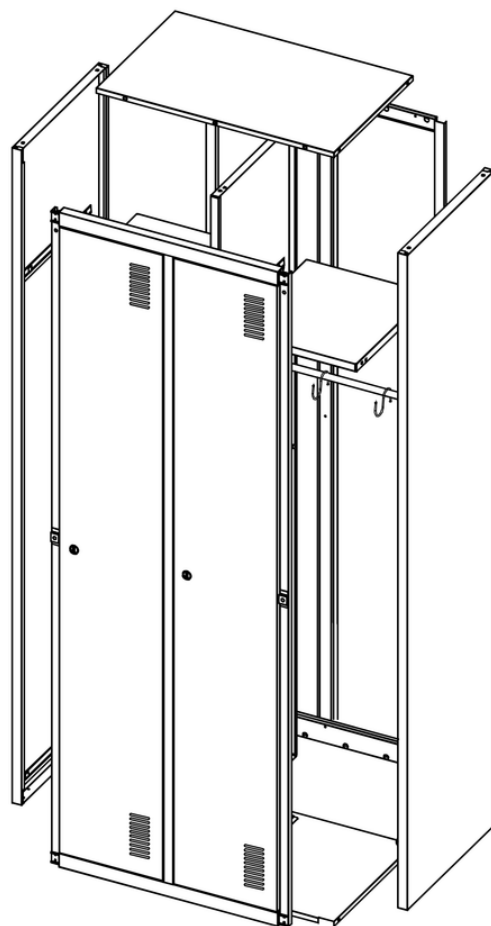


①

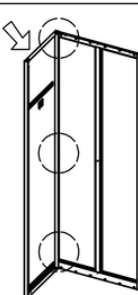




Bolt the left side and back plate with
self-tapping screws(5x10)

②

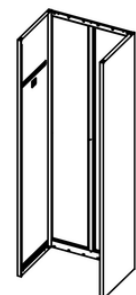



Bolt the right side with back plate
in the same way as the first step

③

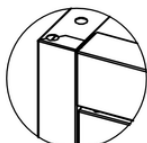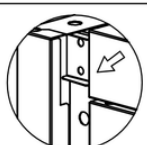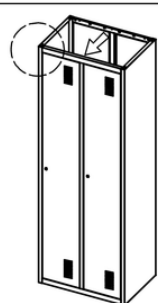



Fix the door frame
onto both of the side plates

④

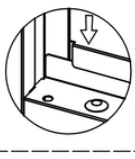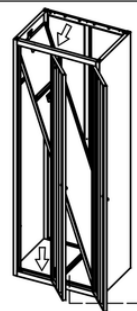


Install the bottom plate ,then
fix the division plate as the sign

⑤

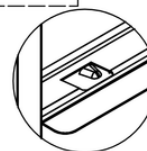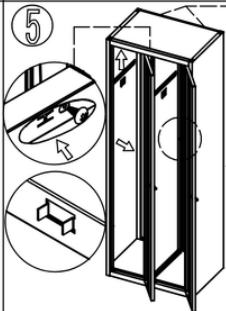




Install the top plate
and fix it with screws(5x10)

⑥

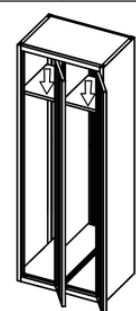


Install
the divide plate as the sign.

⑦


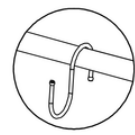
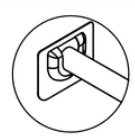
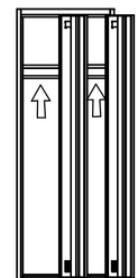



Install the hanging rod and hook









⑧




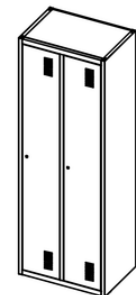



Adjust each part till fit well after installation.






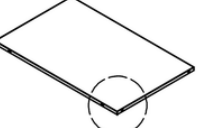
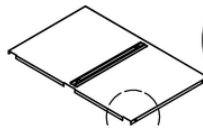
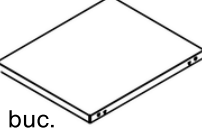
					 Placă superioară: 1 buc.		 Placă inferioară: 1 buc.	 Rafturi mici: stânga (mic) 1 buc. dreapta (mare) 1 buc.
Partea stângă: 1 buc.	Partea dreaptă: 1 buc.	Cadru ușă: 1 buc.	Placă spate: 1 buc.	Placă de separare: 1 buc.	 Șuruburi autofiletante (S5x10): 17 buc.		 Cheie: 2 seturi	 Cârlig: 4 buc.
							 Bară de agățat: stânga (scurtă) 1 buc. dreapta (lungă) 1 buc.	




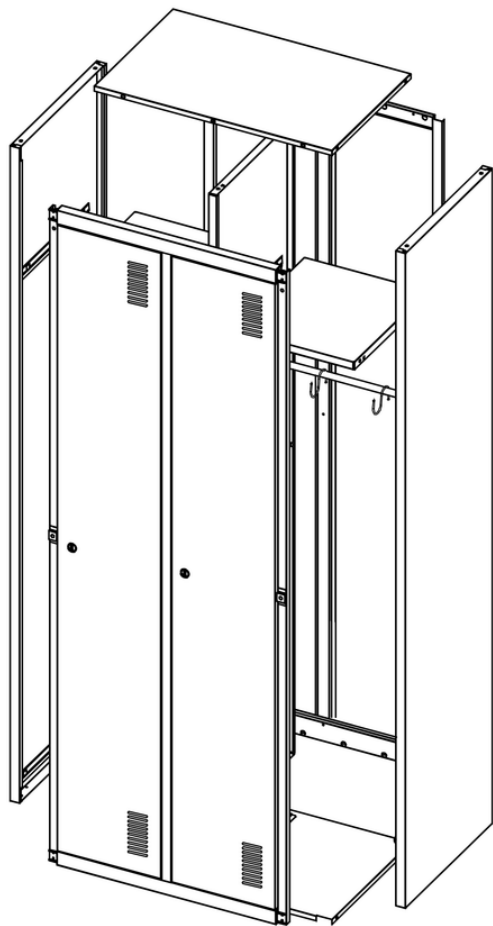


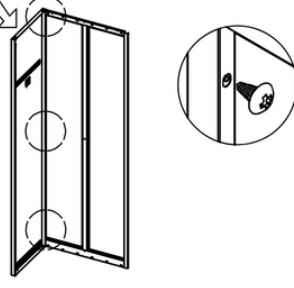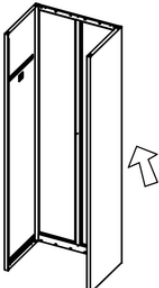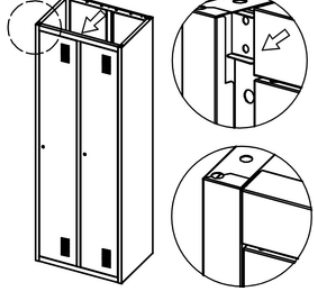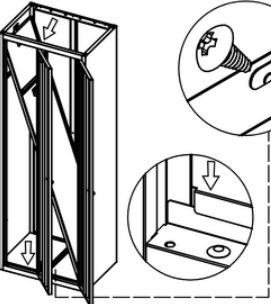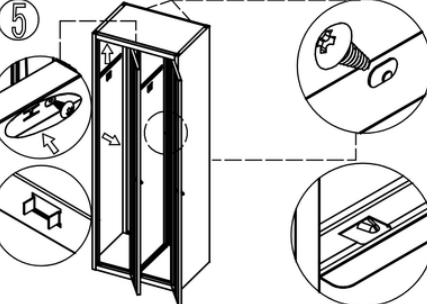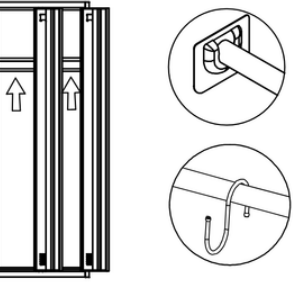
1  Fixați partea stângă de placa din spate cu șuruburi autofiletante (5x10).	2  Fixați partea dreaptă de placa din spate în același mod ca la primul pas.	3  Fixați cadrul ușii pe ambele plăci laterale.
4  Montați placa inferioară, apoi fixați placa de separare conform marcajului.	5  Montați placa superioară și fixați-o cu șuruburi (5x10).	6  Montați placa de separare conform marcajului.
7  Montați bara de agățat și cârligele	8  După instalare, ajustați fiecare componentă pentru a se potrivi corect.	






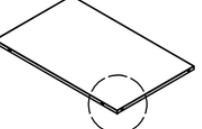
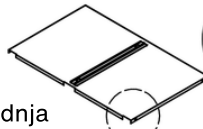
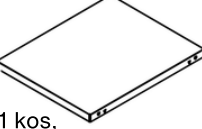
					 Zgornja plošča: 1 kos	 Spodnja plošča: 1 kos	 Majhni polici: leva (majhna) 1 kos, desna (velika) 1 kos
Leva stranica: 1 kos	Desna stranica: 1 kos	Okvir vrat: 1 kos	Zadnja plošča: 1 kos	Pregradna plošča: 1 kos	 Samorezni vijaki (S5x10): 17 kosov	 Ključ: 2 kompleta	 Kljuka: 4 kosi
							 Obešalna palica: leva (kratka) 1 kos, desna (dolga) 1 kos




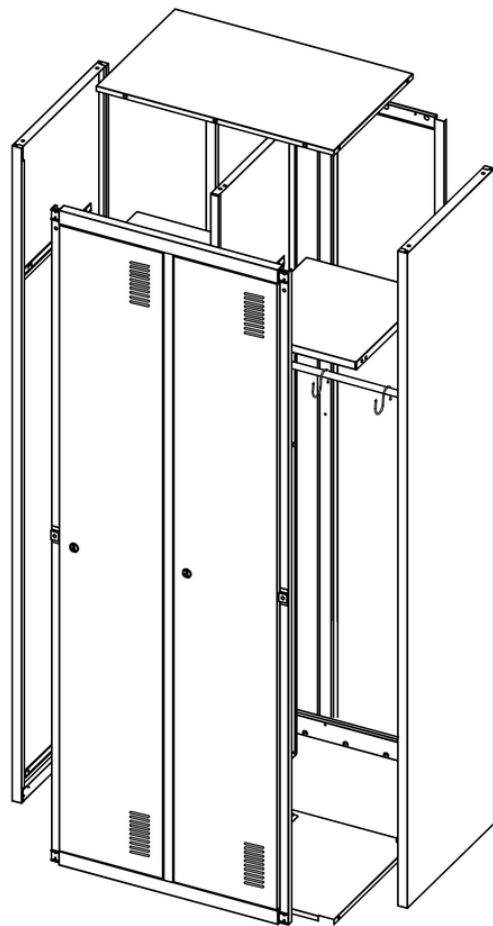


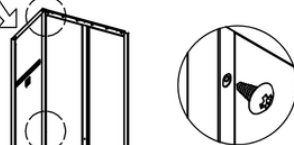
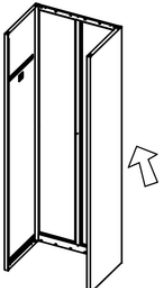
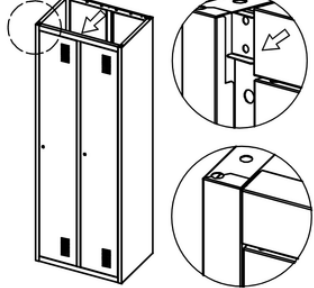
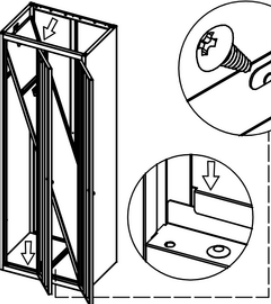
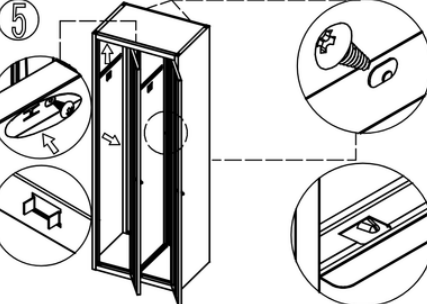

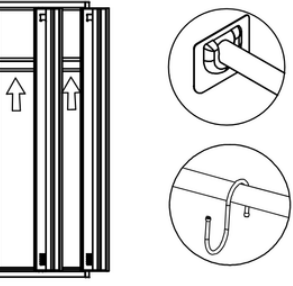

①  Levo stranico pritrдите na zadnjo ploščo s samoreznimi vijaki (5x10).	②  Na enak način pritrđite desno stranico na zadnjo ploščo.	③  Okvir vrat pritrđite na obe stranski plošči.
④  Namestite spodnjo ploščo, nato pa po oznakah pritrđite pregradno ploščo.	⑤  Namestite zgornjo ploščo in jo pritrđite z vijaki (5x10).	⑥  Pregradno ploščo namestite v skladu z oznakami.
⑦  Namestite obešalno palico in kljuke.	⑧  Posamezne dele poravnajte tako, da se po montaži vse pravilno prilega.	

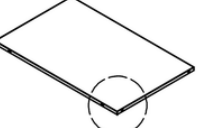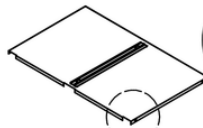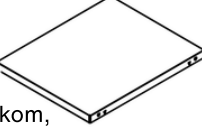					 Gornja ploča: 1 kom		 Donja ploča: 1 kom	 Male police: lijeva (mala) 1 kom, desna (velika) 1 kom
Lijeva stranica: 1 kom	Desna stranica: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Stražnja ploča: 1 kom	Pregradna ploča: 1 kom	 Samourezni vijci (S5x10): 17 kom		 Ključ: 2 seta	 Kuka: 4 kom
							 Vješalna šipka: lijeva (kratka) 1 kom, desna (duga) 1 kom	

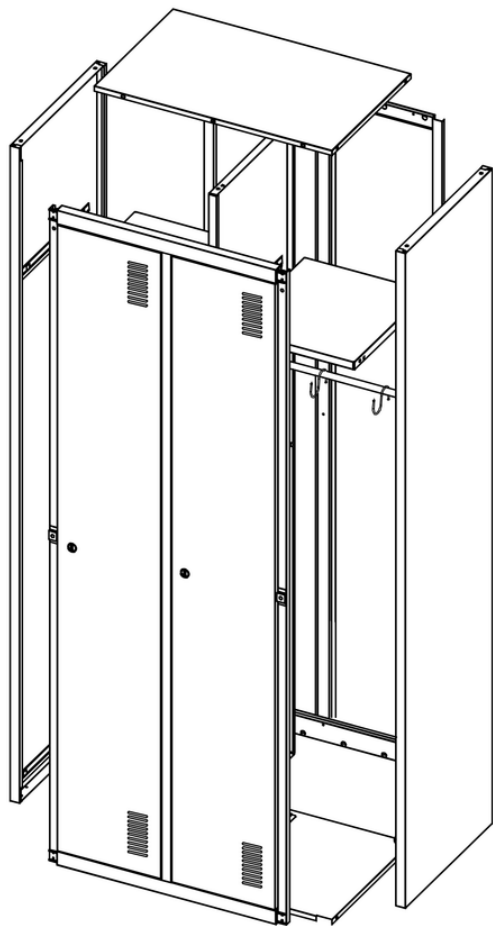

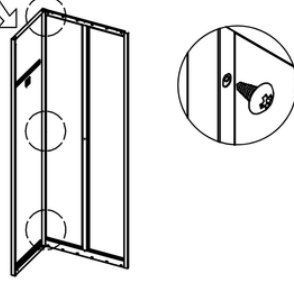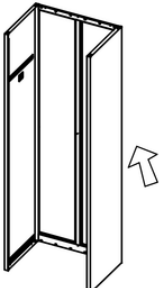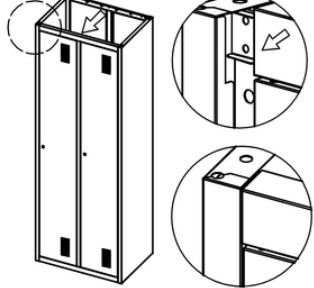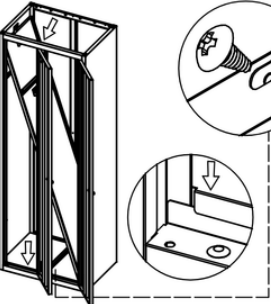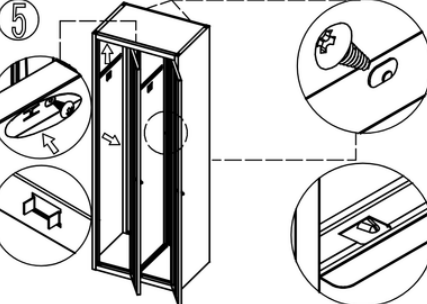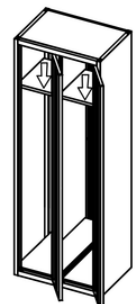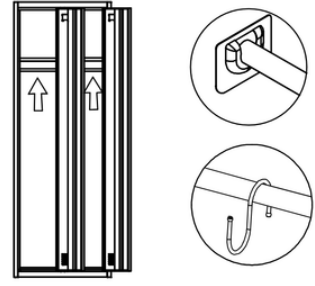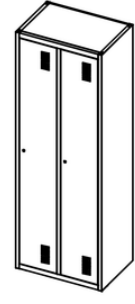①  Pričvrstite lijevu stranicu na stražnju ploču pomoću samoureznih vijaka (5x10).	②  Na isti način pričvrstite desnu stranicu na stražnju ploču.	③  Pričvrstite okvir vrata na obje bočne stranice.
④  Ugradite donju ploču, a zatim pričvrstite pregradnu ploču prema oznakama.	⑤  Ugradite gornju ploču i pričvrstite je vijcima (5x10).	⑥  Ugradite pregradnu ploču prema oznakama.
⑦  Ugradite vješalnu šipku i kuke.	⑧  Podesite pojedine dijelove tako da nakon montaže sve pravilno pristaje.	

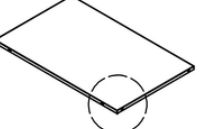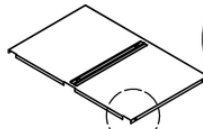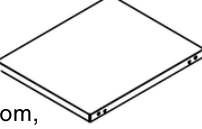					 Gornja ploča: 1 kom	 Donja ploča: 1 kom	 Male police: leva (mala) 1 kom, desna (velika) 1 kom
Leva stranica: 1 kom	Desna stranica: 1 kom	Ram vrata: 1 kom	Zadnja ploča: 1 kom	Pregradna ploča: 1 kom	 Samourezni šrafovi (S5x10): 17 kom	 Ključ: 2 kompleta	 Kuka: 4 kom
							Garderobna šipka: leva (kratka) 1 kom, desna (duga) 1 kom

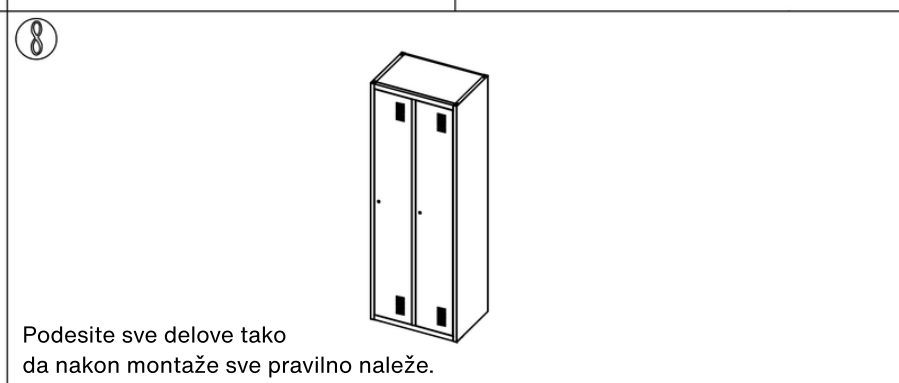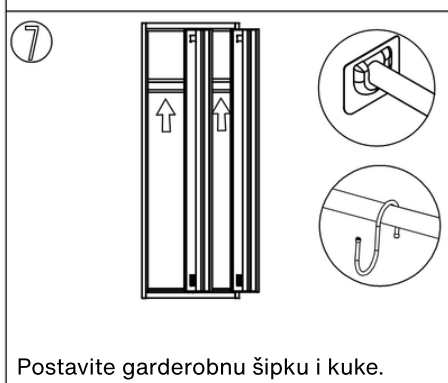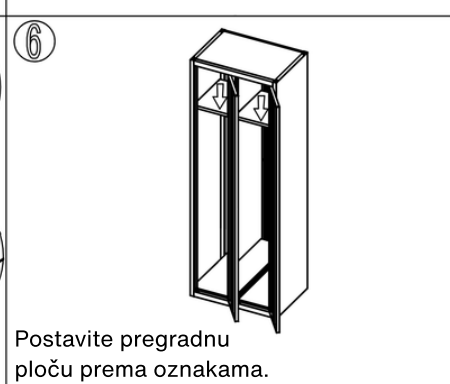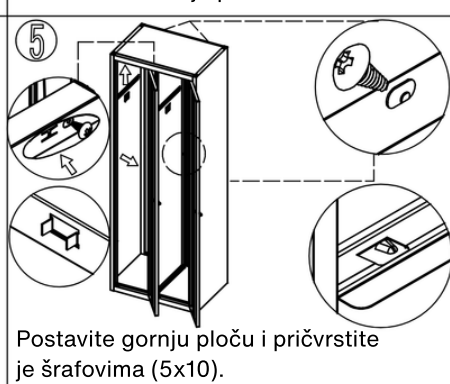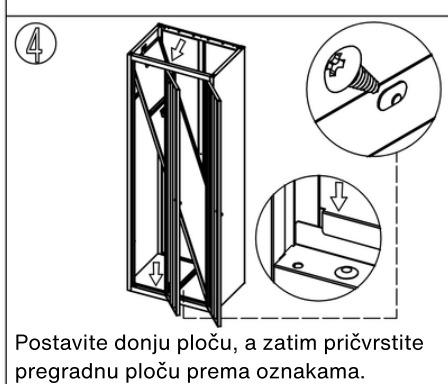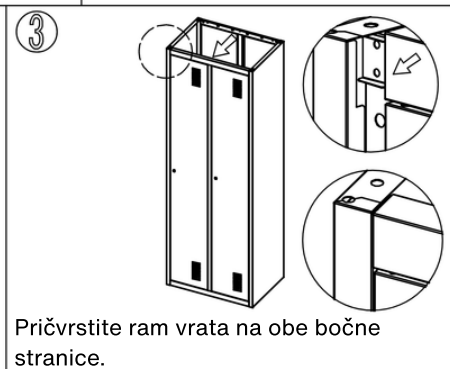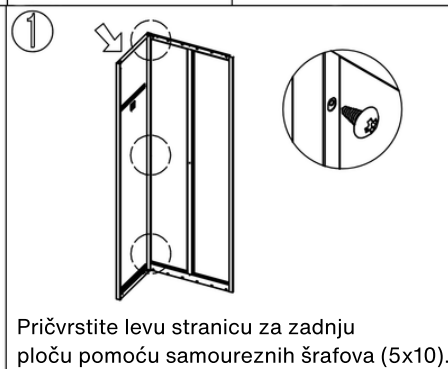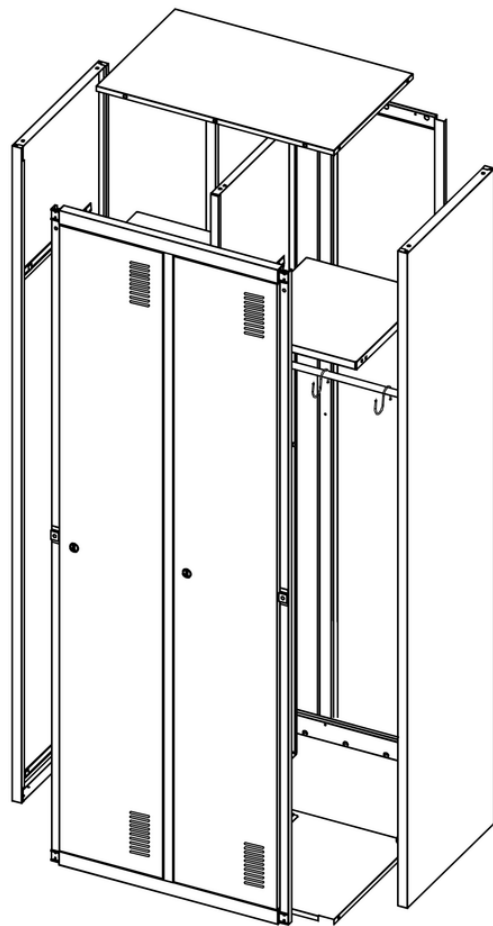



Лява страница: 1 бр.



Дясна страница: 1 бр.




Рамка на вратата:
1 бр.




Заден панел: 1 бр.




Преграден панел:
1 бр.

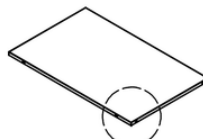

Горен панел: 1 бр.



Долен панел: 1 бр.

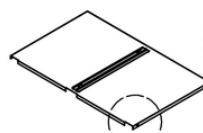

Малки рафтове:
ляв (малък) 1 бр.,
десен (голям) 1 бр.



Самонарезни винтове
(S5x10): 17 бр.




Ключ: 2 комплекта




Кука: 4 бр.



Лост за закачалки:
ляв (къс) 1 бр., десен
(дълъг) 1 бр.

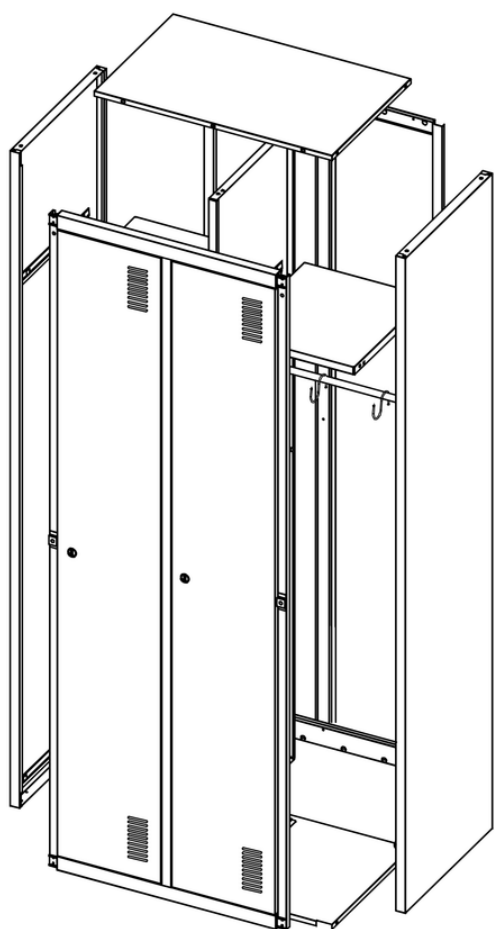


1

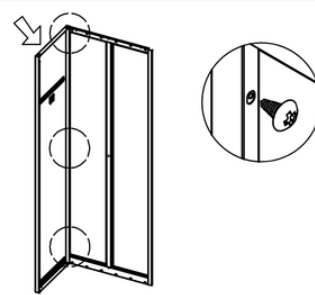


Закрепете лявата страница към задния панел с помощта на самонарезни винтове (5x10).

2

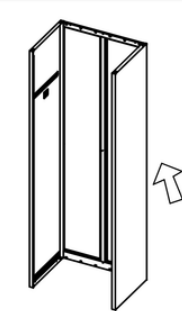


По същия начин закрепете дясната страница към задния панел.

3

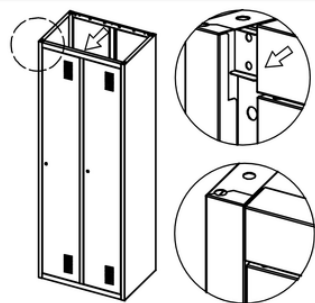


Закрепете рамката на вратата към двете странични страници.

4

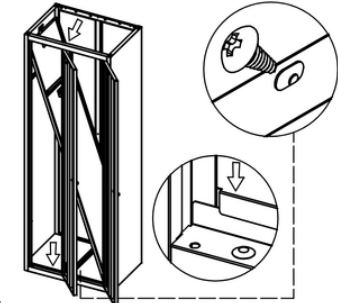


Монтирайте долния панел, след което закрепете преградния панел според обозначенията.

5

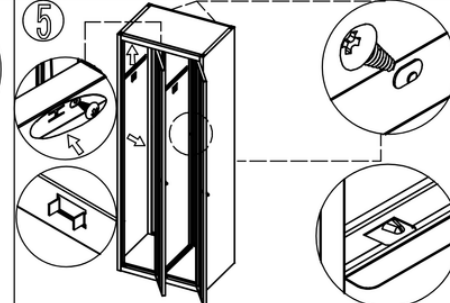


Монтирайте горния панел и го закрепете с винтове (5x10).

6

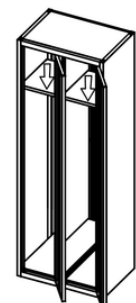


Монтирайте преградния панел според обозначенията.

7

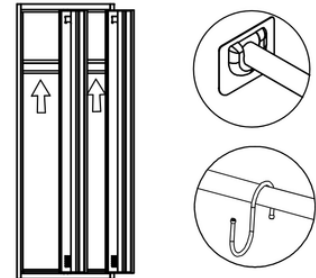

Монтирайте лоста за закачалки и куките.

8

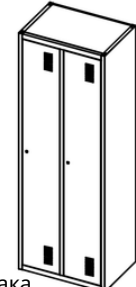

Регулирайте отделните части така, че след монтажа всичко да приляга правилно.




Αριστερό πλευρικό
πάνελ: 1 τεμ.



Δεξί πλευρικό
πάνελ: 1 τεμ.




Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.




Πίσω πάνελ: 1 τεμ.




Διαχωριστικό πάνελ:
1 τεμ.

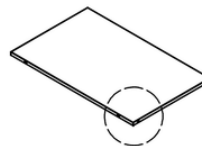

Επάνω πάνελ: 1 τεμ.



Κάτω πάνελ:
1 τεμ.

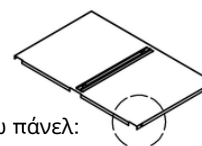

Μικρά ράφια:
αριστερό (μικρό) 1 τεμ.,
δεξί (μεγάλο) 1 τεμ.




Αυτοδιάτρητες βίδες
(S5x10): 17 τεμ.




Κλειδί: 2 σετ




Γάντζος: 4 τεμ.



Ράβδος κρεμάσματος:
αριστερή (κοντή) 1 τεμ.,
δεξιά (μακριά) 1 τεμ.

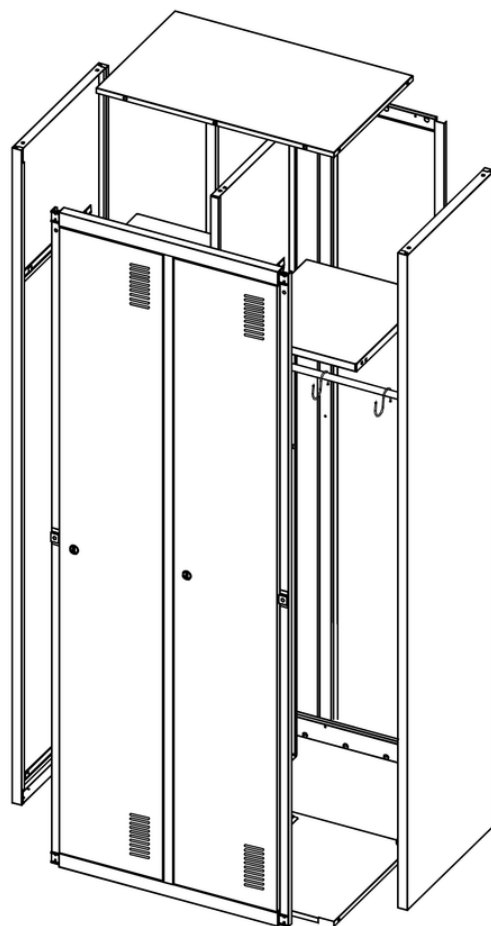


①

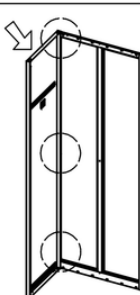


Στερεώστε το αριστερό πλευρικό πάνελ
στο πίσω πάνελ χρησιμοποιώντας
αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).

②

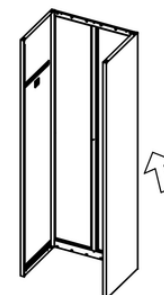


Με τον ίδιο τρόπο στερεώστε το δεξί
πλευρικό πάνελ στο πίσω πάνελ.

③

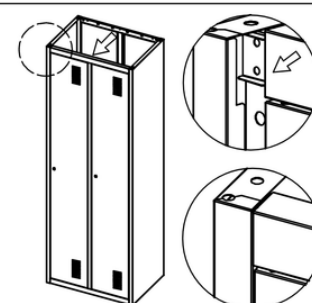


Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και
στα δύο πλευρικά πάνελ.

④

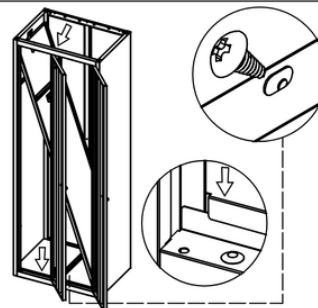


Τοποθετήστε το κάτω πάνελ και στη συνέχεια
στερεώστε το διαχωριστικό πάνελ σύμφωνα
με τις σημάνσεις.

⑤

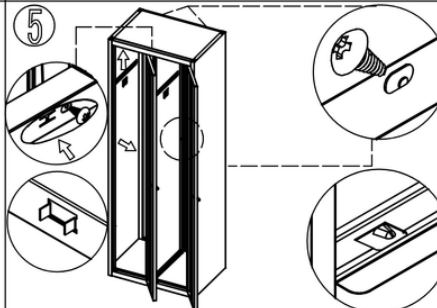


Τοποθετήστε το επάνω πάνελ και
στερεώστε το με βίδες (5x10).

⑥

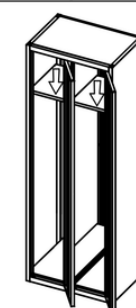


Τοποθετήστε το διαχωριστικό πάνελ
σύμφωνα με τις σημάνσεις.

⑦

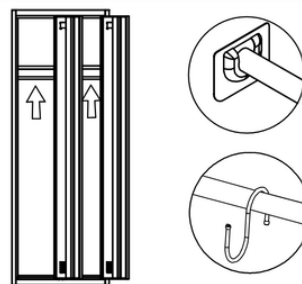

Τοποθετήστε τη ράβδο κρεμάσματος
και τους γάντζους.

⑧

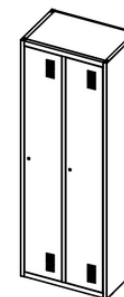

Ρυθμίστε τα επιμέρους μέρη
ώστε μετά τη συναρμολόγηση όλα να εφαρμόζουν σωστά.



Pannello laterale sinistro: 1 pz



Pannello laterale destro: 1 pz




Telaio della porta: 1 pz





Pannello posteriore: 1 pz





Pannello divisorio: 1 pz

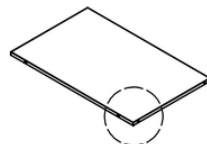

Pannello superiore: 1 pz

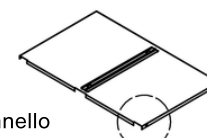

Pannello inferiore: 1 pz

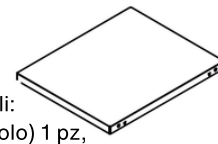

Ripiani piccoli:
sinistro (piccolo) 1 pz,
destro (grande) 1 pz



Viti autofilettanti
(S5x10): 17 pz




Chiave: 2 set




Gancio: 4 pz



Barra appendiabiti:
sinistra (corta) 1 pz,
destra (lunga) 1 pz

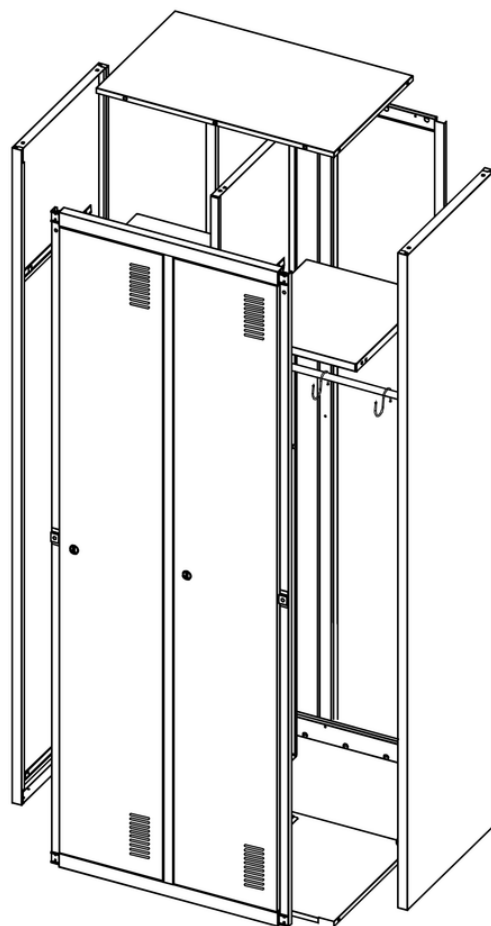


①

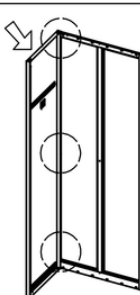


Fissare il pannello laterale sinistro al pannello posteriore utilizzando le viti autofilettanti (5x10).

②

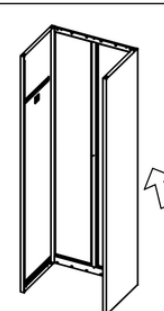

Fissare il pannello laterale destro al pannello posteriore nello stesso modo.

③

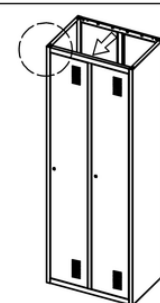


Fissare il telaio della porta a entrambi i pannelli laterali.

④




Installare il pannello inferiore, quindi fissare il pannello divisorio secondo le indicazioni.

⑤

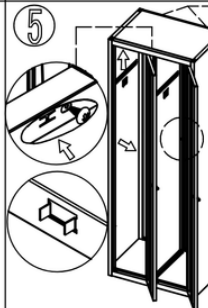


Installare il pannello superiore e fissarlo con le viti (5x10).

⑥

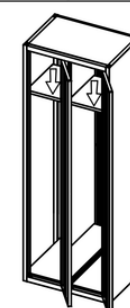


Installare il pannello divisorio secondo le indicazioni.

⑦



Installare la barra appendiabiti e i ganci.

⑧

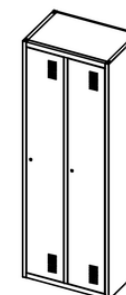

Regolare i singoli componenti in modo che, dopo il montaggio, tutto sia correttamente allineato.



Panel lateral izquierdo: 1 ud.



Panel lateral derecho: 1 ud.




Marco de la puerta: 1 ud.




Panel trasero: 1 ud.



Panel divisorio: 1 ud.

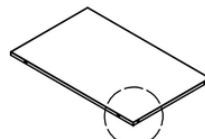


Panel superior: 1 ud.



Panel inferior: 1 ud.



Estantes pequeños: izquierdo (pequeño) 1 ud., derecho (grande) 1 ud.

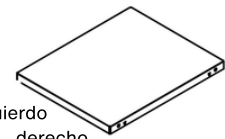

Tornillos autorroscantes (S5x10): 17 uds.




Llave: 2 juegos




Gancho: 4 uds.

Barra para colgar: izquierda (corta) 1 ud., derecha (larga) 1 ud.

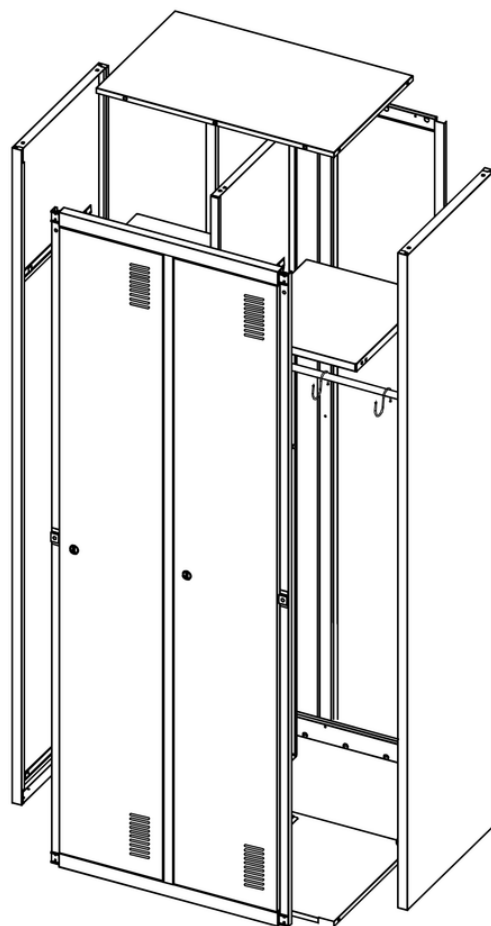


①

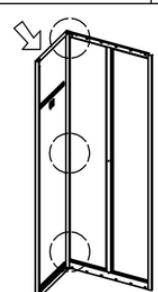

Fije el panel lateral izquierdo al panel trasero utilizando los tornillos autorroscantes (5x10).




②

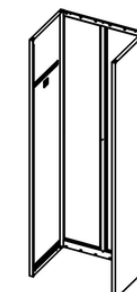


Fije el panel lateral derecho al panel trasero del mismo modo.


③

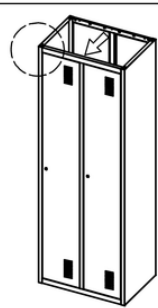

Fije el marco de la puerta a ambos paneles laterales.

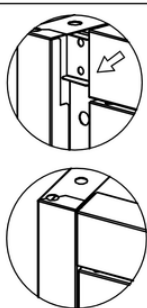


④

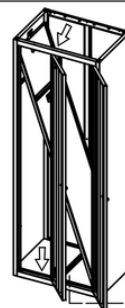

Instale el panel inferior y, a continuación, fije el panel divisorio según las marcas de referencia.




⑤

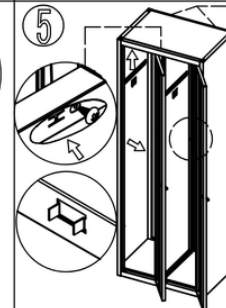

Instale el panel superior y fíjelo con los tornillos (5x10).




⑥

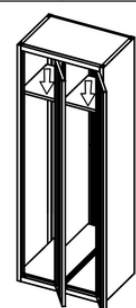

Instale el panel divisorio según las marcas de referencia.


⑦

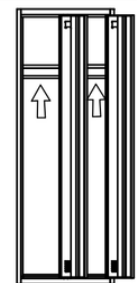





Instale la barra para colgar y los ganchos.











⑧

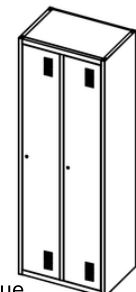

Ajuste las distintas piezas para que, una vez montadas, todas encajen correctamente.

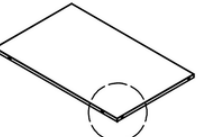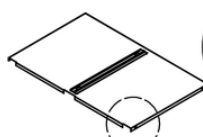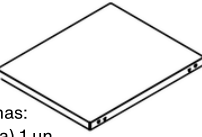					 Painel superior: 1 un.	 Painel inferior: 1 un.	 Prateleiras pequenas: esquerda (pequena) 1 un., direita (grande) 1 un.
Painel lateral esquerdo: 1 un.	Painel lateral direito: 1 un.	Estrutura da porta: 1 un.	Painel traseiro: 1 un.	Painel divisório: 1 un.	 Parafusos autorroscantes (S5x10): 17 un.	 Chave: 2 conjuntos	 Gancho: 4 un.
							 Varão para cabides: esquerdo (curto) 1 un., direito (longo) 1 un.

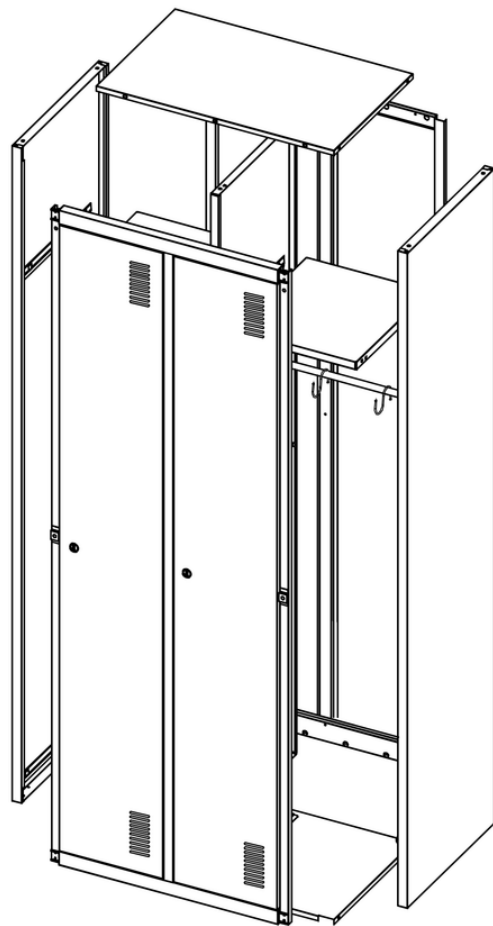

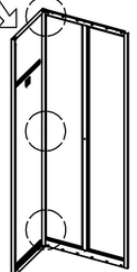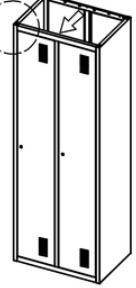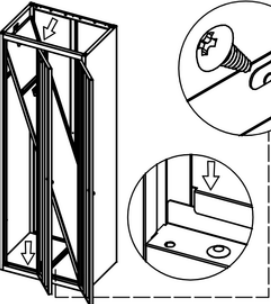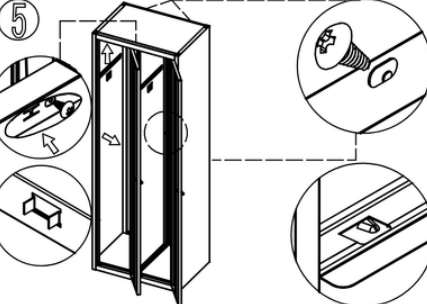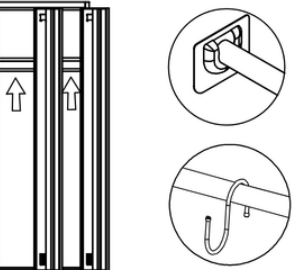①  Fixe o painel lateral esquerdo ao painel traseiro utilizando os parafusos autorroscantes (5x10).	②  Da mesma forma, fixe o painel lateral direito ao painel traseiro.	③  Fixe a estrutura da porta aos dois painéis laterais.
④  Instale o painel inferior e, em seguida, fixe o painel divisório de acordo com as marcações.	⑤  Instale o painel superior e fixe-o com os parafusos (5x10).	⑥  Instale o painel divisório de acordo com as marcações.
⑦  Instale o varão para cabides e os ganchos.	⑧  Ajuste os vários componentes para que, após a montagem, tudo fique corretamente alinhado e encaixado.	



Panneau latéral gauche: 1 pièce



Panneau latéral droit: 1 pièce




Cadre de porte: 1 pièce




Panneau arrière: 1 pièce




Panneau de séparation: 1 pièce

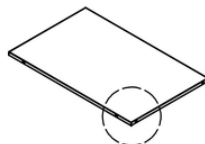

Panneau supérieur: 1 pièce

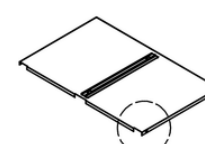

Panneau inférieur: 1 pièce

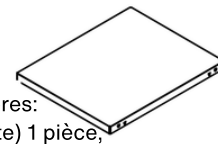

Petites étagères: gauche (petite) 1 pièce, droite (grande) 1 pièce




Vis autotaraudeuses (S5x10): 17 pièces





Clé: 2 jeux




Crochet: 4 pièces




Tringle de suspension: gauche (courte) 1 pièce, droite (longue) 1 pièce

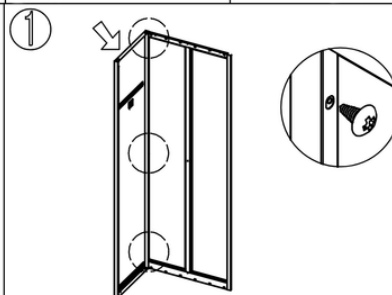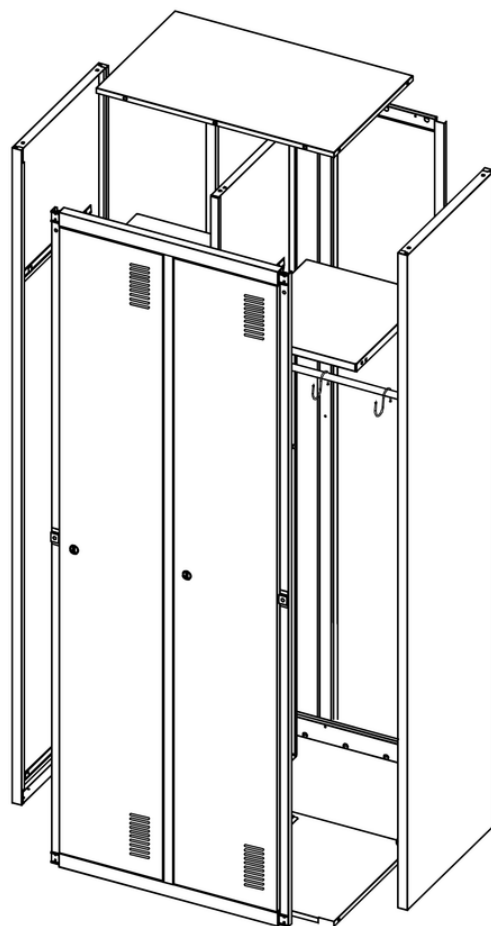


Fixez le panneau latéral gauche au panneau arrière à l'aide des vis autotaraudeuses (5x10).

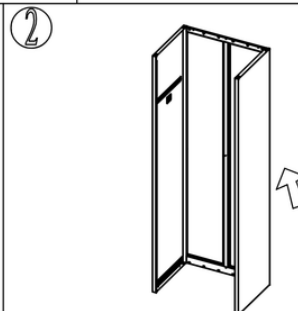


Fixez de la même manière le panneau latéral droit au panneau arrière.

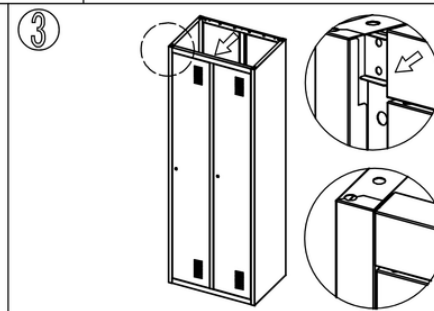


Fixez le cadre de porte aux deux panneaux latéraux.

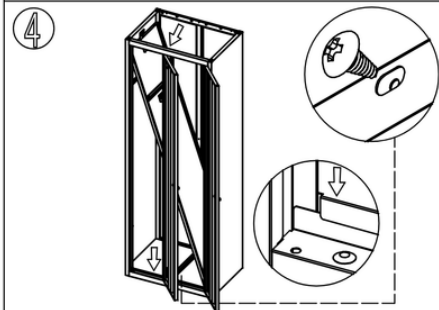


Installez le panneau inférieur, puis fixez le panneau de séparation conformément aux repères.

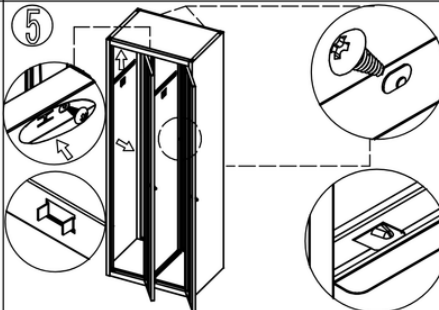


Installez le panneau supérieur et fixez-le avec les vis (5x10).

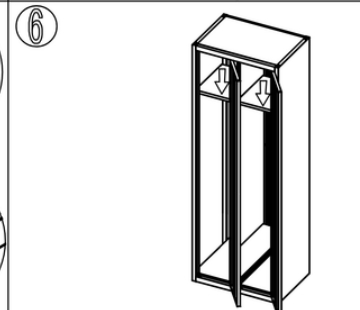





Installez le panneau de séparation conformément aux repères.

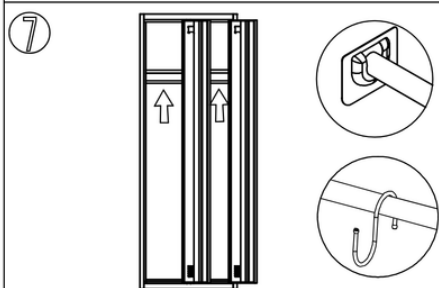









Installez la tringle de suspension et les crochets.

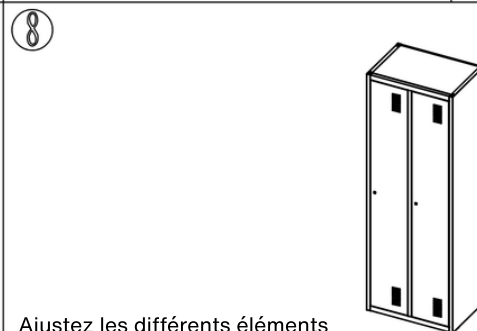

Ajustez les différents éléments afin que, après le montage, l'ensemble soit correctement aligné et ajusté.

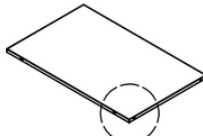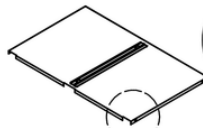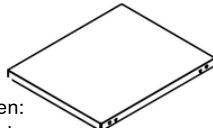					 Bovenpaneel: 1 stuk	 Onderpaneel: 1 stuk	 Kleine legplanken: links (klein) 1 stuk, rechts (groot) 1 stuk	
Linker zijpaneel: 1 stuk	Rechter zijpaneel: 1 stuk	Deurframe: 1 stuk	Achterpaneel: 1 stuk	Scheidingspaneel: 1 stuk	 Zelftappende schroeven (S5x10): 17 stuks	 Sleutel: 2 sets	 Haak: 4 stuks	 Kledingroede: links (kort) 1 stuk, rechts (lang) 1 stuk

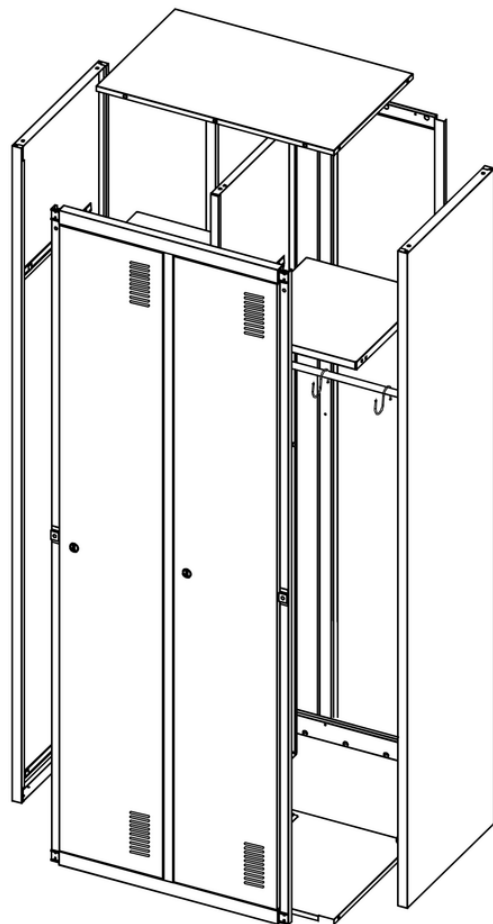

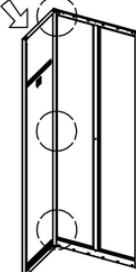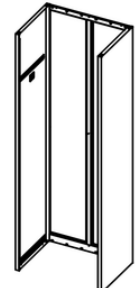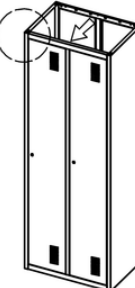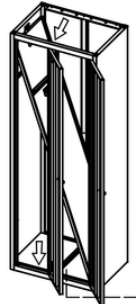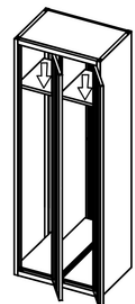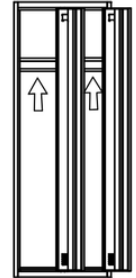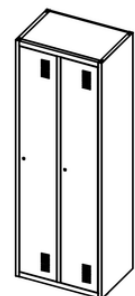①  Bevestig het linker zijpaneel aan het achterpaneel met behulp van de zelftappende schroeven (5x10).	②  Bevestig op dezelfde manier het rechter zijpaneel aan het achterpaneel.	③  Bevestig het deurframe aan beide zijpanelen.
④  Monteer het onderpaneel en bevestig vervolgens het scheidingspaneel volgens de markeringen.	⑤  Monteer het bovenpaneel en bevestig het met de schroeven (5x10).	⑥  Monteer het scheidingspaneel volgens de markeringen.
⑦  Monteer de kledingroede en de haken.	⑧  Stel de afzonderlijke onderdelen zo af dat na de montage alles correct past en uitgelijnd is.	



Venstre sidepanel:
1 stk.



Højre sidepanel:
1 stk.




Dørramme: 1 stk.





Bagpanel: 1 stk.




Skilleplade: 1 stk.

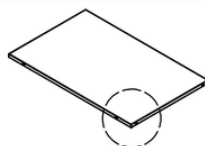


Topplade: 1 stk.

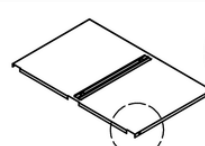

Bundplade: 1 stk.



Små hylder:
venstre (lille) 1 stk.,
højre (stor) 1 stk.

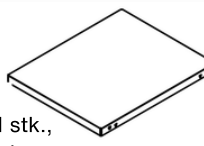

Selvskærende skruer
(S5x10): 17 stk.




Nøgle: 2 sæt




Krog: 4 stk.



Bøjlestang:
venstre (kort) 1 stk.,
højre (lang) 1 stk.

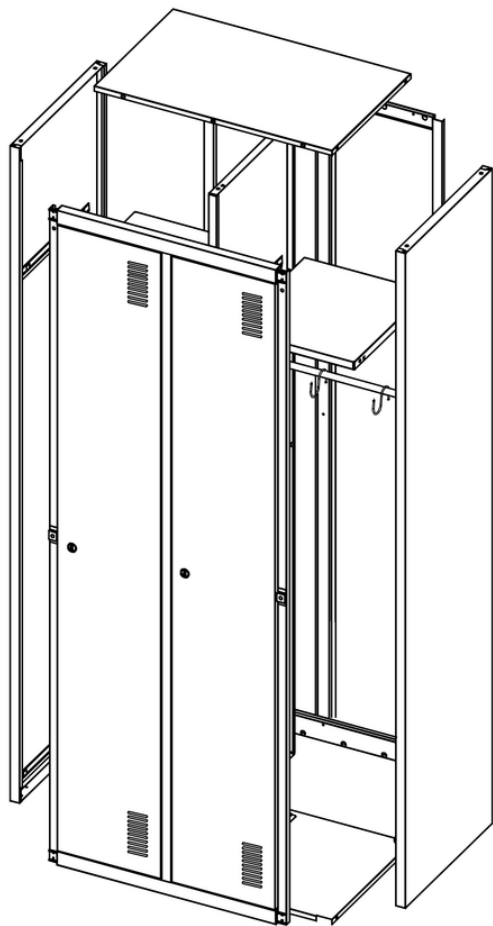


①

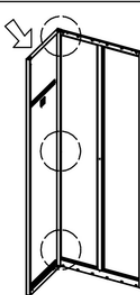


Fastgør venstre sidepanel til bagpanelet
med de selvskærende skruer (5x10).

②

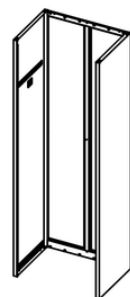


Fastgør højre sidepanel til bagpanelet
på samme måde.

③

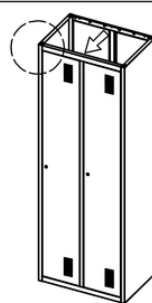


Fastgør dørrammen til begge sidepaneler.

④

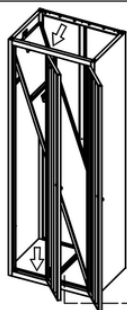


Monter bundpladen, og fastgør derefter
skillepladen i henhold til markeringerne.

⑤

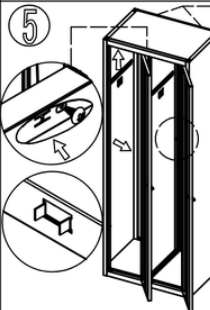



Monter toppladen, og fastgør den
med skruerne (5x10).

⑥

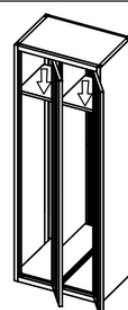

Monter skillepladen i henhold til
markeringerne.

⑦



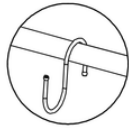
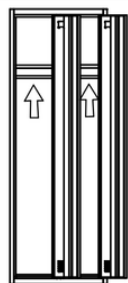



Monter bøjlestangen og krogene.









⑧







Juster de enkelte dele, så alt
passer korrekt efter monteringen.

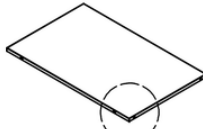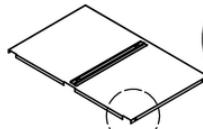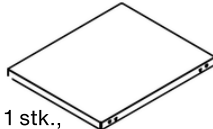
					 Topplate: 1 stk.	 Bunnplate: 1 stk.	 Små hyller: venstre (liten) 1 stk., høyre (stor) 1 stk.
Venstre sidepanel: 1 stk.	Høyre sidepanel: 1 stk.	Dørramme: 1 stk.	Bakpanel: 1 stk.	Skilleplate: 1 stk.	 Selvskruende skruer (S5x10): 17 stk.	 Nøkkel: 2 sett	 Klesstang: venstre (kort) 1 stk., høyre (lang) 1 stk.






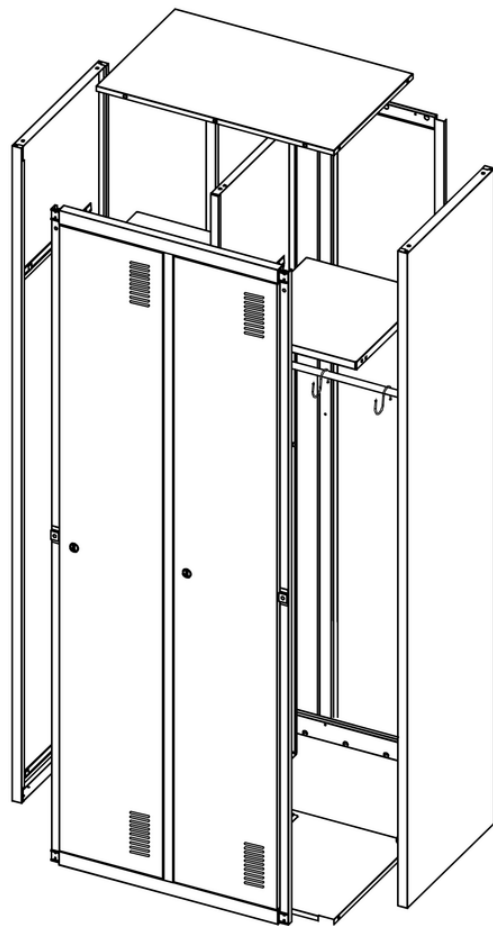


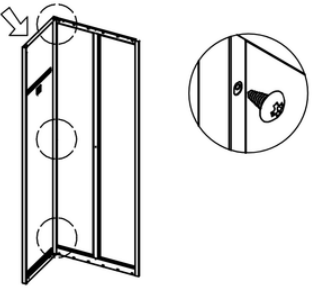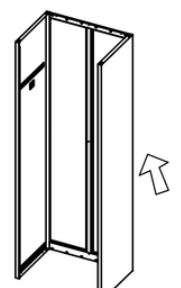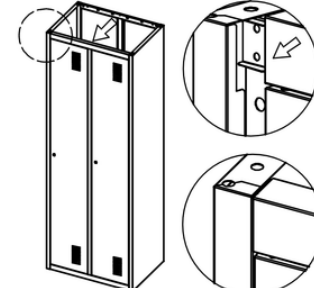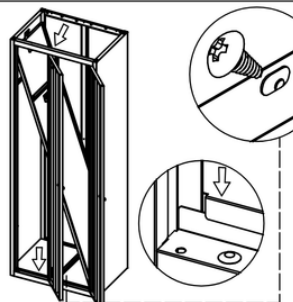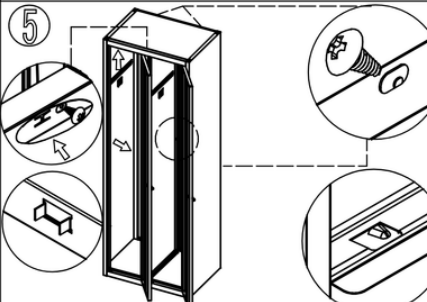
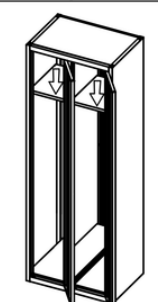
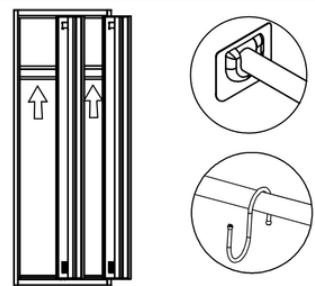
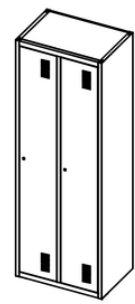
①  Fest venstre sidepanel til bakpanelet med de selvskruende skruene (5x10).	②  Fest høyre sidepanel til bakpanelet på samme måte.	③  Fest dørrammen til begge sidepanelene.
④  Monter bunnplaten, og fest deretter skilleplaten i henhold til markeringene.	⑤  Monter topplaten og fest den med skruene (5x10).	⑥  Monter skilleplaten i henhold til markeringene.
⑦  Monter klesstangen og krokene.	⑧  Juster de enkelte delene slik at alt passer riktig etter montering.	


NO






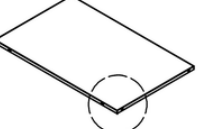
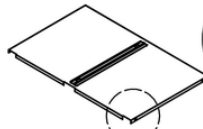
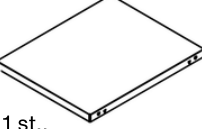
					 Toppanel: 1 st.	 Bottenpanel: 1 st.	 Små hyllor: vänster (liten) 1 st., höger (stor) 1 st.
Vänster sidopanel: 1 st.	Höger sidopanel: 1 st.	Dörram: 1 st.	Bakpanel: 1 st.		 Självgängande skruvar (S5x10): 17 st.	 Nyckel: 2 uppsättningar	 Krok: 4 st.
							 Klädstång: vänster (kort) 1 st., höger (lång) 1 st.




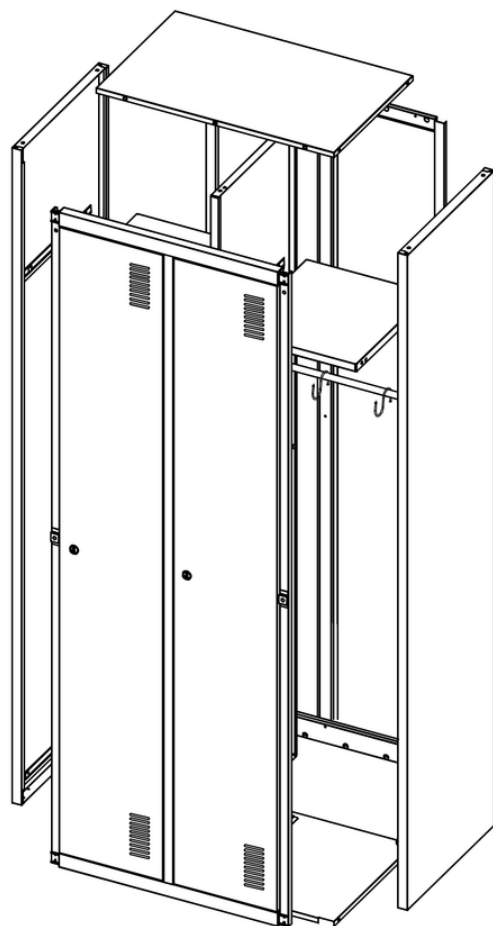


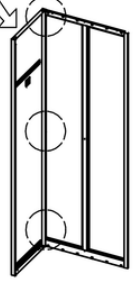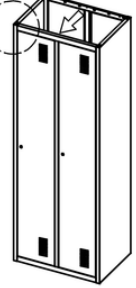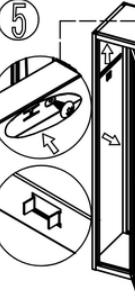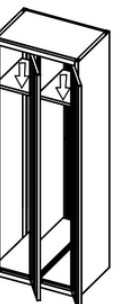
①  Fäst den vänstra sidopanelen på bakpanelen med de självgängande skruvarna (5x10).	②  Fäst den högra sidopanelen på bakpanelen på samma sätt.	③  Fäst dörramen på båda sidopanelerna.
④  Montera bottenpanelen och fäst därefter mellanväggen enligt markeringarna.	⑤  Montera topppanelen och fäst den med skruvarna (5x10).	⑥  Montera mellanväggen enligt markeringarna.
⑦  Montera klädstången och krokarna.	⑧  Justera de enskilda delarna så att allt passar korrekt efter monteringen.	






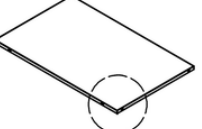
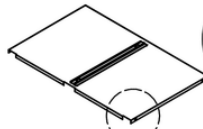
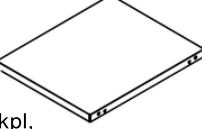
					 Yläpaneeli: 1 kpl	 Alapaneeli: 1 kpl	 Pienet hyllyt: vasen (pieni) 1 kpl, oikea (suuri) 1 kpl
Vasen sivupaneeli: 1 kpl	Oikea sivupaneeli: 1 kpl	Oven kehys: 1 kpl	Takapaneeli: 1 kpl	Välilevy: 1 kpl	 Itsekierteittävät ruuvit (S5x10): 17 kpl	 Avain: 2 sarjaa	 Koukku: 4 kpl
							 Vaaketanko: vasen (lyhyt) 1 kpl, oikea (pitkä) 1 kpl




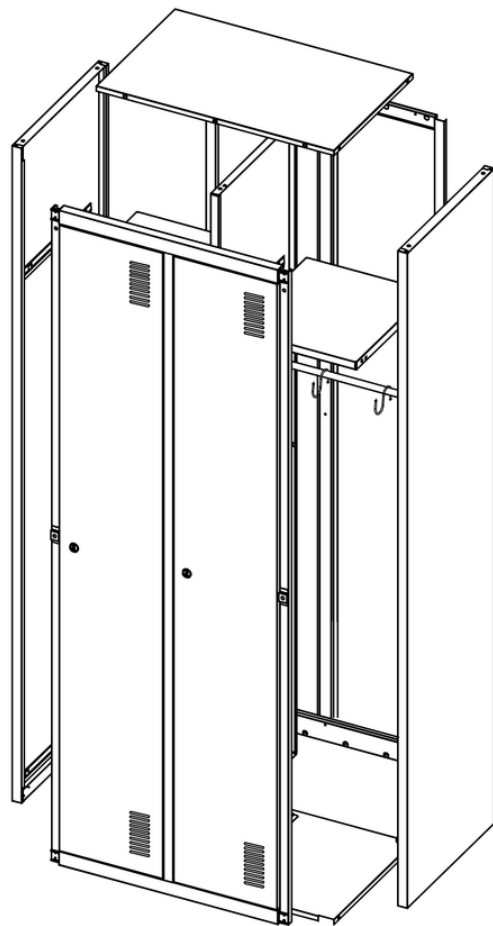


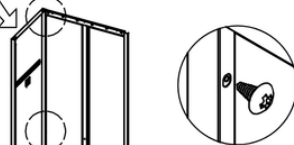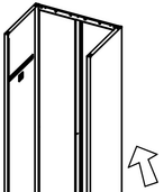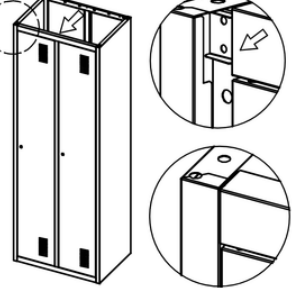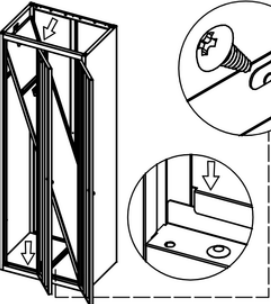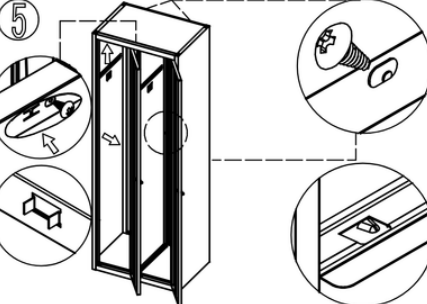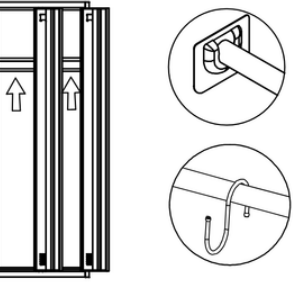
①  Kiinnitä vasen sivupaneeli takapaneeliin itsekierteittävillä ruuveilla (5x10).	②  Kiinnitä oikea sivupaneeli takapaneeliin samalla tavalla.	③  Kiinnitä oven kehys molempiin sivupaneeliin.
④  Asenna alapaneeli ja kiinnitä sen jälkeen välilevy merkintöjen mukaisesti.	⑤  Asenna yläpaneeli ja kiinnitä se ruuveilla (5x10).	⑥  Asenna välilevy merkintöjen mukaisesti.
⑦  Asenna vaaketanko ja koukut.	⑧  Säädä yksittäiset osat siten, että kaikki osat sopivat oikein paikoilleen asennuksen jälkeen.	






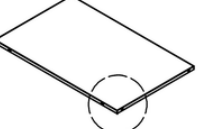
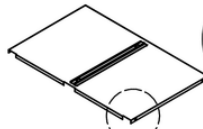
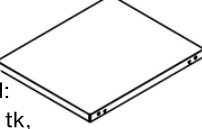
					 Ülapaneel: 1 tk	 Alapaneel: 1 tk	 Väikesed riidid: vasak (väike) 1 tk, parem (suur) 1 tk
Vasak külgpaneel: 1 tk	Parem külgpaneel: 1 tk	Ukseraam: 1 tk	Tagapaneel: 1 tk	Vahesein: 1 tk	 Isekeermestavad kruvid (S5x10): 17 tk	 Võti: 2 komplekti	 Konks: 4 tk
							 Riidepuutoru: vasak (lühike) 1 tk, parem (pikk) 1 tk




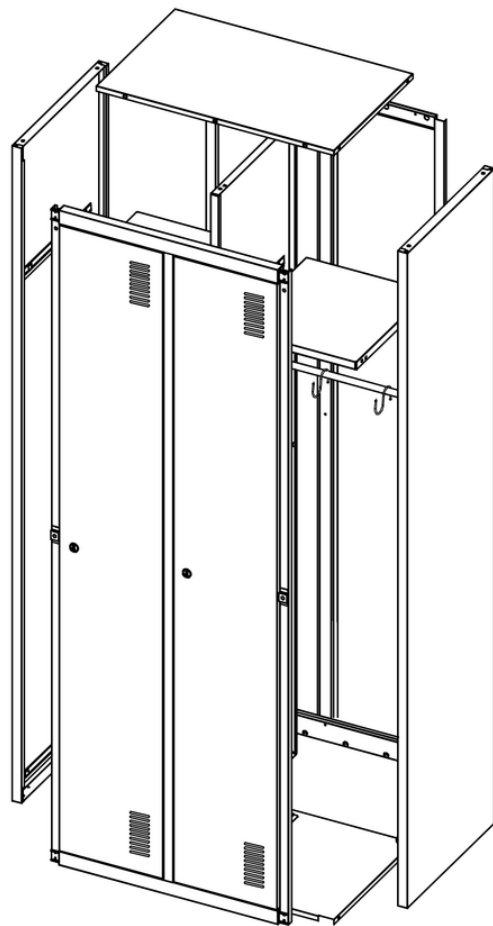


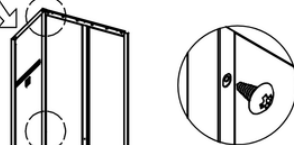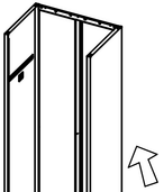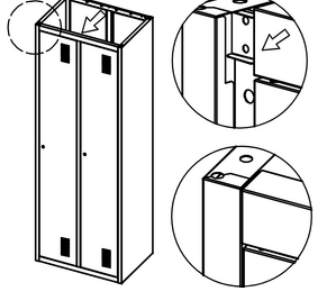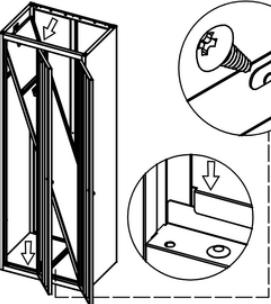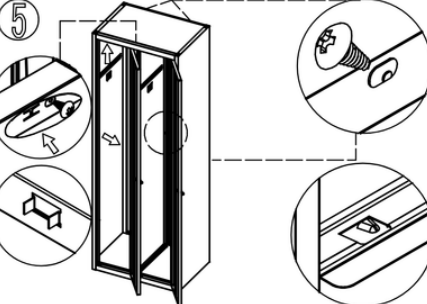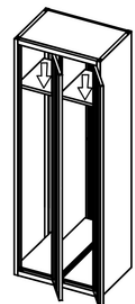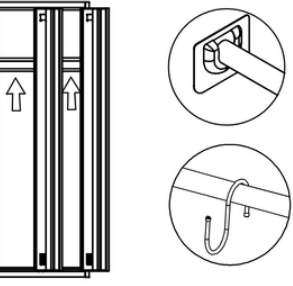
①  Kinnitage vasak külgpaneel tagapaneeli külge isekeermestavate kruvidega (5x10).	②  Kinnitage parem külgpaneel tagapaneeli külge samal viisil.	③  Kinnitage ukseraam mõlema külgpaneeli külge.
④  Paigaldage alapaneel, seejärel kinnitage vahesein vastavalt märgistustele.	⑤  Paigaldage ülapaneel ja kinnitage see kruvidega (5x10).	⑥  Paigaldage vahesein vastavalt märgistustele.
⑦  Paigaldage riidepuutoru ja konksud.	⑧  Reguleerige üksikuid osi nii, et pärast kokkupanekut sobiksid kõik detailid õigesti kokku.	






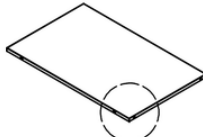
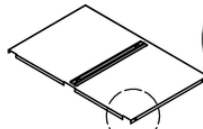
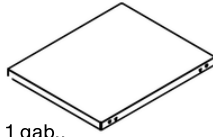
					 Augšējais panelis: 1 gab.	 Apakšējais panelis: 1 gab.	 Mazie plaukti: kreisais (mazs) 1 gab., labais (liels) 1 gab.
Kreisais sānu panelis: 1 gab.	Labais sānu panelis: 1 gab.	Durvju rāmis: 1 gab.	Aizmugurējais panelis: 1 gab.	Starpsiens: 1 gab.	 Pašvītņojošās skrūves (S5x10): 17 gab.	 Atslēga: 2 komplekti	 Āķis: 4 gab.
							Drēbju stienis: kreisais (īss) 1 gab., labais (garš) 1 gab.

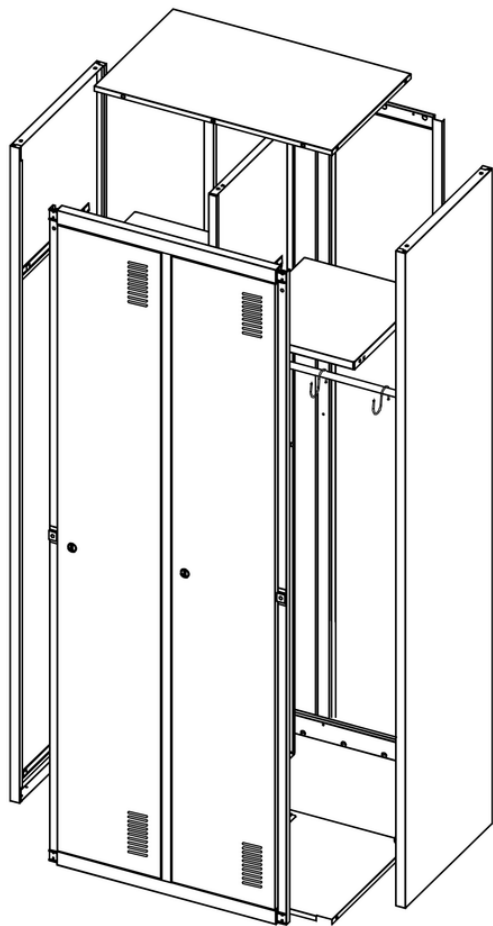

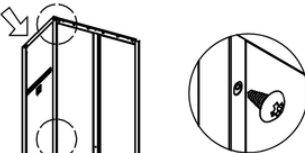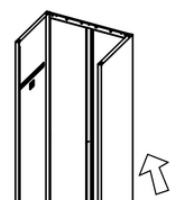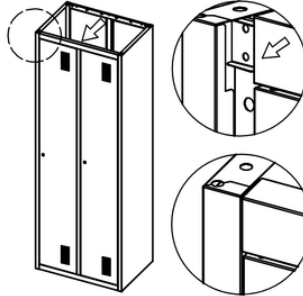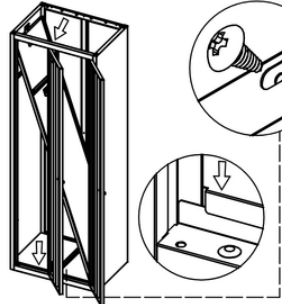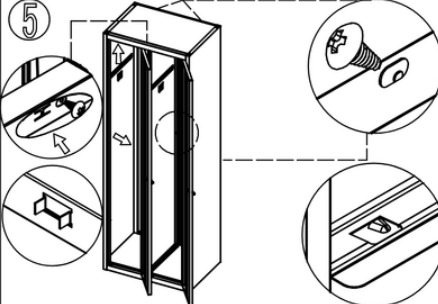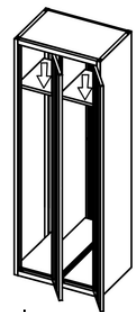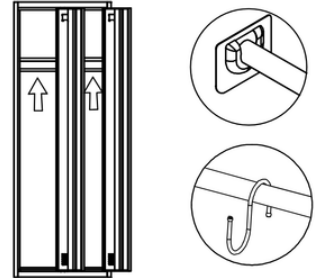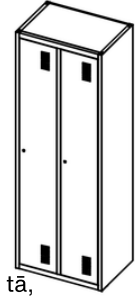①  Piestipriniet kreiso sānu paneli pie aizmugurējā paneļa, izmantojot pašvītņojošās skrūves (5x10).	②  Tādā pašā veidā piestipriniet labo sānu paneli pie aizmugurējā paneļa.	③  Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneļiem.
④  Uzstādiēt apakšējo paneli, pēc tam piestipriniet starpsienu atbilstoši marķējumiem.	⑤  Uzstādiēt augšējo paneli un nostipriniet to ar skrūvēm (5x10).	⑥  Uzstādiēt starpsienu atbilstoši marķējumiem.
⑦  Uzstādiēt drēbju stieni un āķus.	⑧  Pielāgojiet atsevišķās detaļas tā, lai pēc montāžas viss būtu pareizi novietots un savietots.	

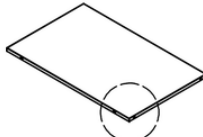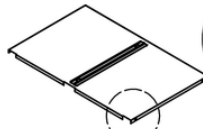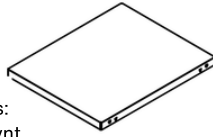					 Viršutinė plokštė: 1 vnt.	 Apatinė plokštė: 1 vnt.	 Mažos lentynos: kairė (maža) 1 vnt., dešinė (didelė) 1 vnt.
Kairysis šoninis skydas: 1 vnt.	Dešinysis šoninis skydas: 1 vnt.	Durų rėmas: 1 vnt.	Galinė plokštė: 1 vnt.	Pertvaros plokštė: 1 vnt.	 Savisriegiai varžtai (S5x10): 17 vnt.	 Raktas: 2 komplektai	 Kablys: 4 vnt.
							Drabužių kabinimo strypas: kairysis (trumpas) 1 vnt., dešinysis (ilgas) 1 vnt.

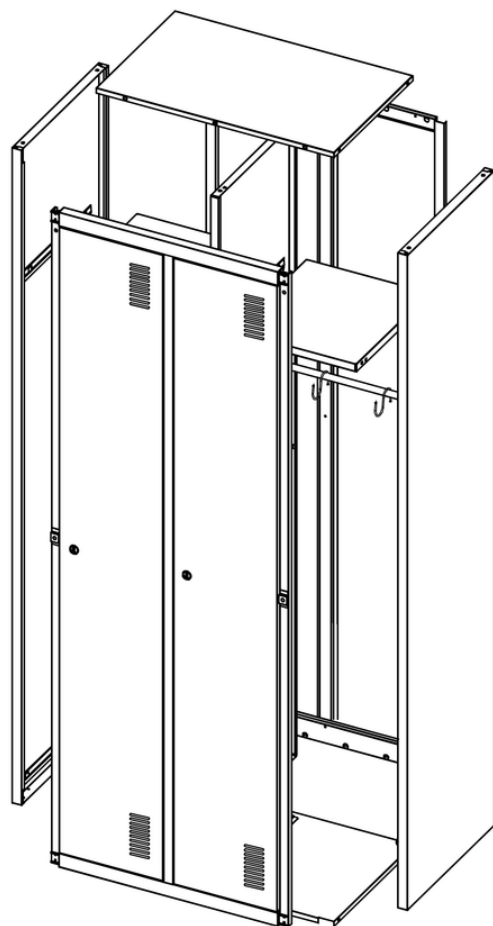

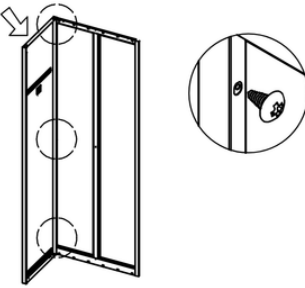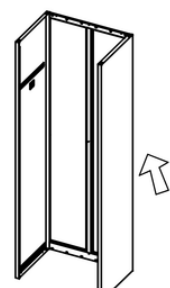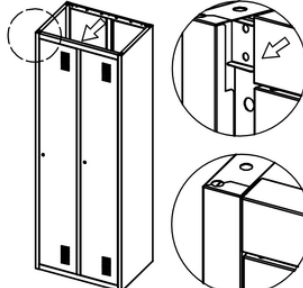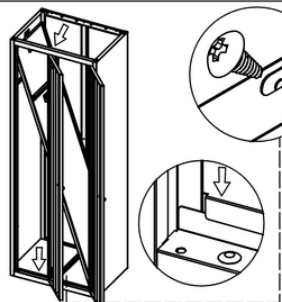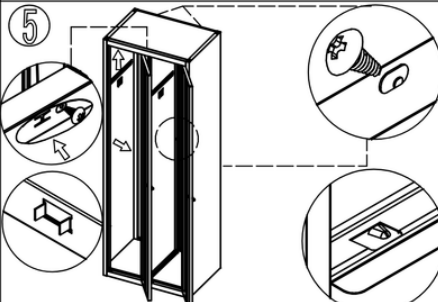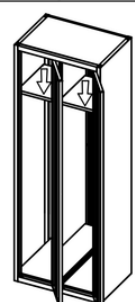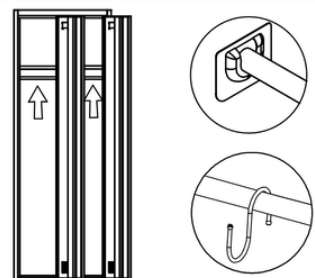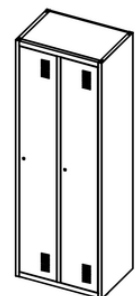①  Pritvirtinkite kairįjį šoninį skydą prie galinės plokštės naudodami savisriegius varžtus (5x10).	②  Tokiu pačiu būdu pritvirtinkite dešinįjį šoninį skydą prie galinės plokštės.	③  Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų šoninių skydų.
④  Sumontuokite apatinę plokštę, tada pritvirtinkite pertvaros plokštę pagal žymėjimus.	⑤  Sumontuokite viršutinę plokštę ir pritvirtinkite ją varžtais (5x10).	⑥  Sumontuokite pertvaros plokštę pagal žymėjimus.
⑦  Sumontuokite drabužių kabinimo strypą ir kablius.	⑧  Sureguliuokite atskiras dalis taip, kad po surinkimo viskas tinkamai sutaptų ir priglustų.	



Ліва бокова панель: 1 шт.



Права бокова панель: 1 шт.




Рама дверей: 1 шт.





Задня панель: 1 шт.




Роздільна панель: 1 шт.

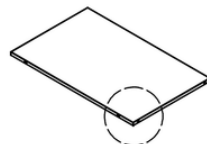


Верхня панель: 1 шт.

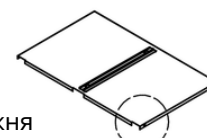

Нижня панель: 1 шт.



Малі полиці:
ліва (мала) 1 шт.,
права (велика) 1 шт.

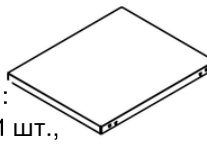


Самонарізні гвинти (S5x10): 17 шт.




Ключ: 2 комплекти




Гачок: 4 шт.



Штанга для одягу:
ліва (коротка) 1 шт.,
права (довга) 1 шт.

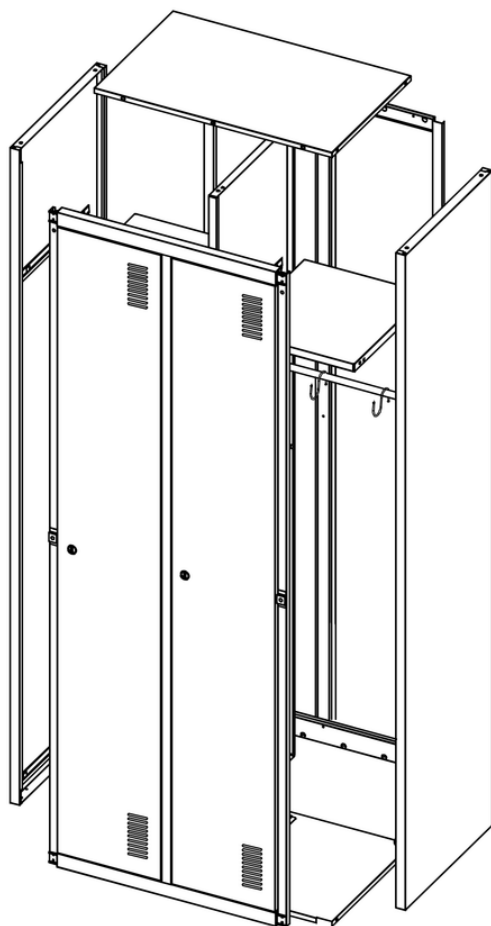


1

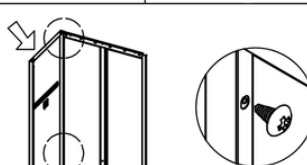


Прикріпіть ліву бокову панель до задньої панелі за допомогою самонарізних гвинтів (5x10).

2

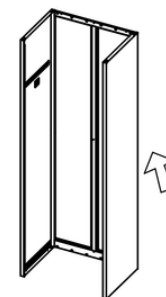


Таким самим способом прикріпіть праву бокову панель до задньої панелі.

3

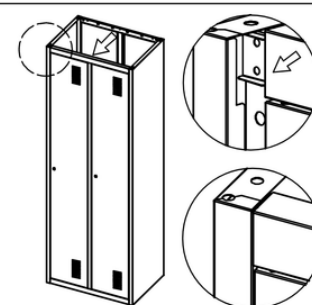


Закріпіть раму дверей до обох бокових панелей.

4

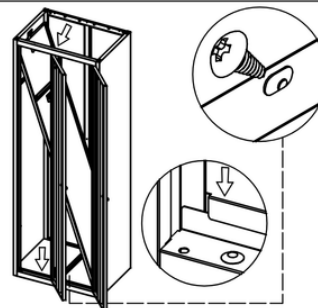


Встановіть нижню панель, потім закріпіть роздільну панель відповідно до позначок.

5

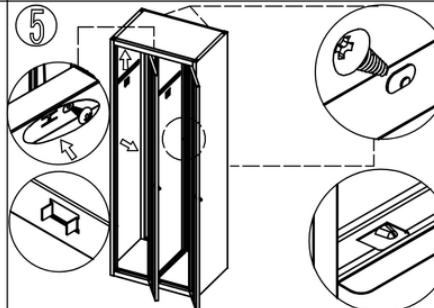


Встановіть верхню панель і закріпіть її гвинтами (5x10).

6

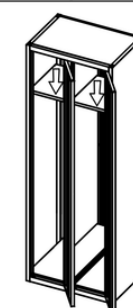


Встановіть роздільну панель відповідно до позначок.

7





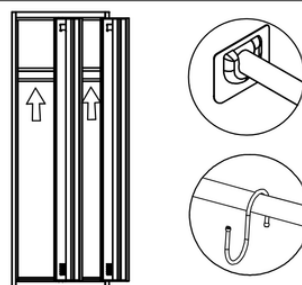


Встановіть штангу для одягу та гачки.

8

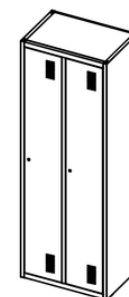

Відрегулюйте окремі деталі так, щоб після складання всі елементи правильно прилягали один до одного.

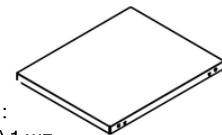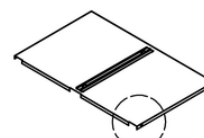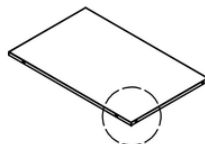

Малые полки:
левая (малая) 1 шт.,
правая (большая) 1 шт.

Левая боковая
панель: 1 шт.

Правая боковая
панель: 1 шт.

Рама двери: 1 шт.

Задняя панель:
1 шт.


Разделительная
панель: 1 шт.

Самонарезающие
винты (S5x10): 17 шт.


Ключ: 2 комплекта

Крючок: 4 шт.

Штанга для одежды:
левая (короткая) 1 шт.,
правая (длинная) 1 шт.

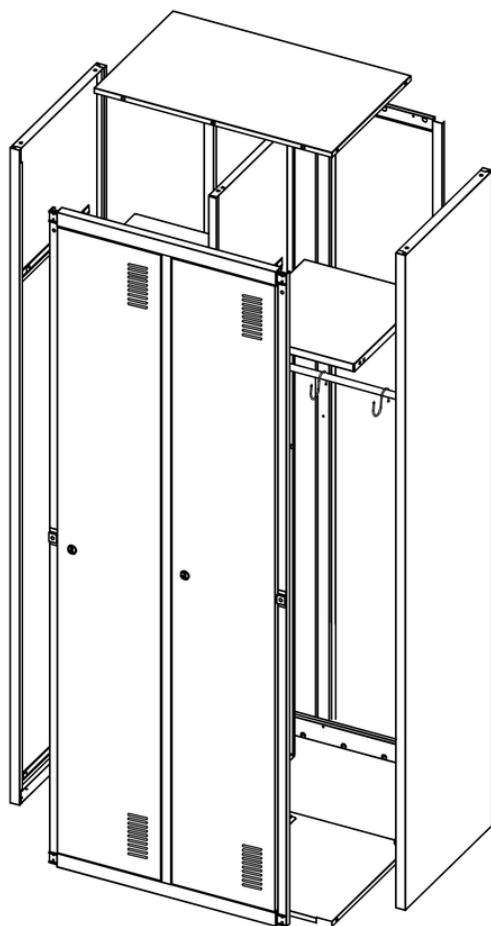


1

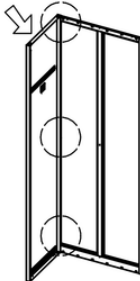



Прикрепите левую боковую панель к задней панели с помощью самонарезающих винтов (5x10).

2

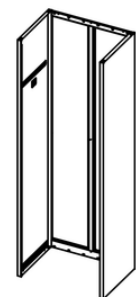

Таким же образом прикрепите правую боковую панель к задней панели.

3

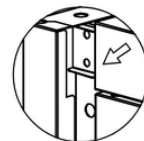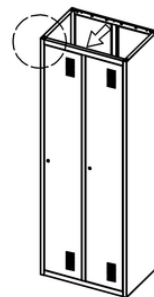


Закрепите раму двери на обеих боковых панелях.

4




Установите нижнюю панель, затем закрепите разделительную панель согласно отметкам.

5

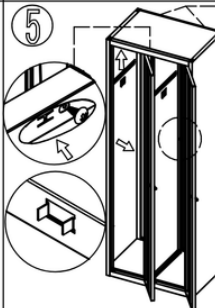



Установите верхнюю панель и закрепите её винтами (5x10).

6

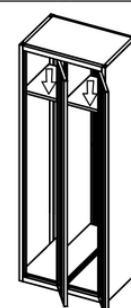

Установите разделительную панель согласно отметкам.

7

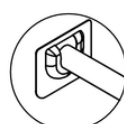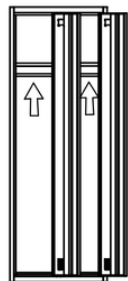

Установите штангу для одежды и крючки.

8

Отрегулируйте отдельные элементы так, чтобы после сборки все детали правильно прилегали друг к другу.

