


#26 BOXES 4 FLAT

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

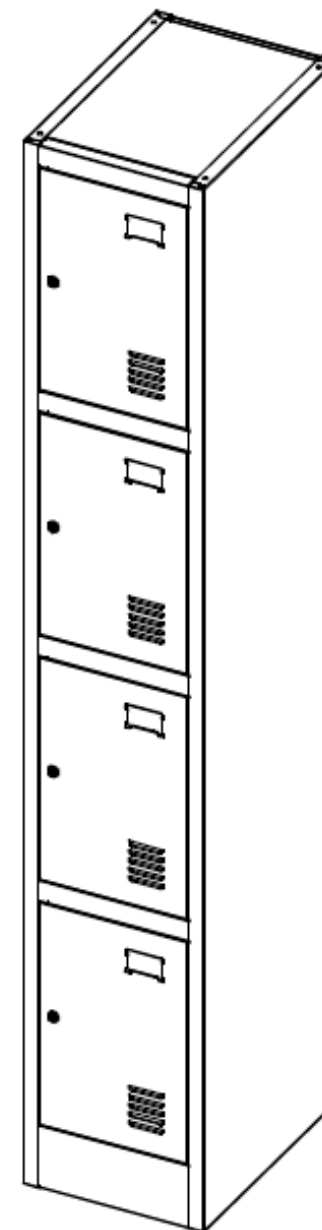



Ľavá strana: 1 ks



Pravá strana: 1 ks




Rám dverí: 1 ks




Zadný panel: 1 ks



Horný panel: 1 ks

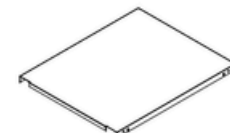

Spodný panel: 1 ks

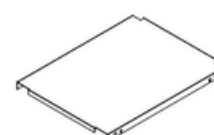


Stredný panel: 3 ks




Kľúč: 4 sady



Samorezná skrutka
(5x10): 10 ks

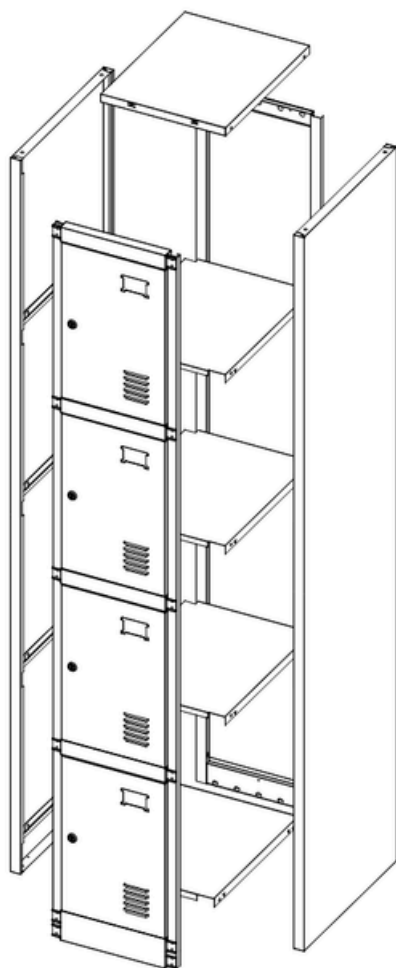


①

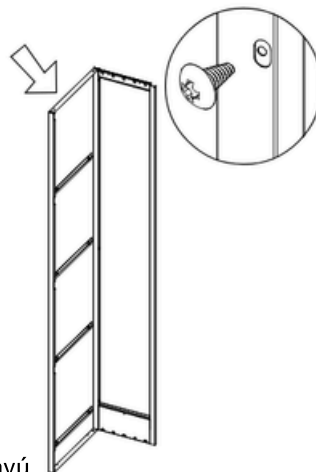


Spojte ľavú stranu a zadný panel pomocou samorezných skrutiek (5x10).

②

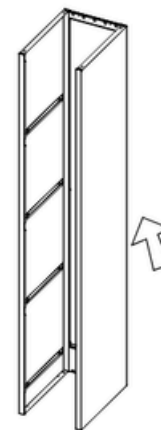


Rovnakým spôsobom ako v prvom kroku spojte pravú stranu a zadný panel.

③




Pripevnite rám dverí k oboj stranám.

④

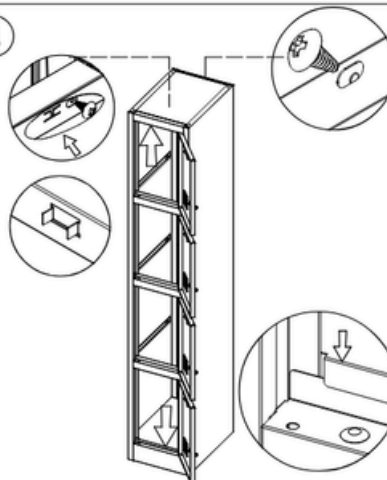


Namontujte horný a spodný panel.

⑤

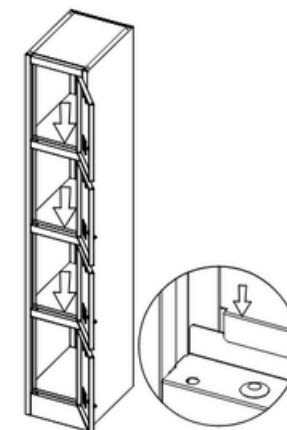

Namontujte stredné panely.

⑥



Po montáži upravte jednotlivé diely tak, aby všetko správne sedelo.



Levá strana: 1 ks



Pravá strana: 1 ks




Rám dveří: 1 ks




Zadní panel: 1 ks



Horní panel: 1 ks



Spodní panel: 1 ks

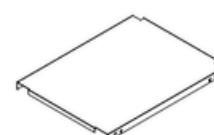


Střední panel: 3 ks




Klíč: 4 sady



Samořezný šroub (5x10): 10 ks

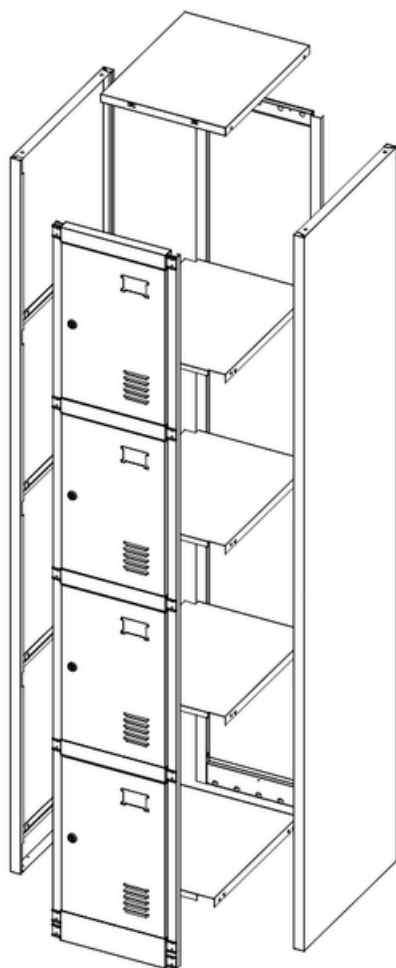


①

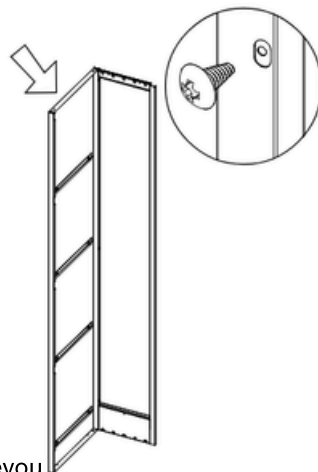


Spojte levou stranu a zadní panel pomocí samořezných šroubů (5x10).

②

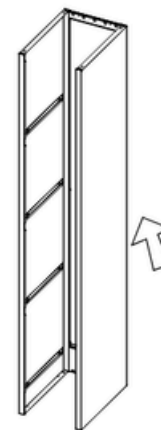


Stejným způsobem jako v prvním kroku spojte pravou stranu a zadní panel.

③




Přípevněte rám dveří k oběma stranám.

④

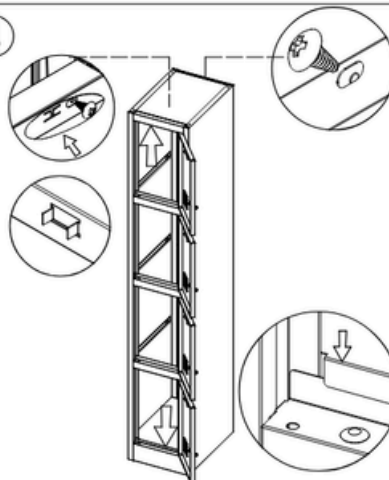


Namontujte horní a spodní panel.

⑤

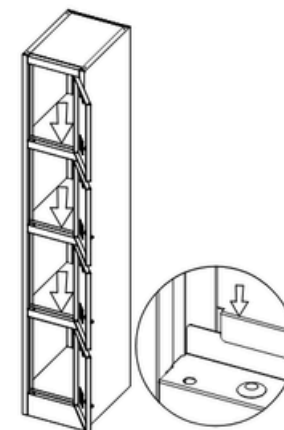

Namontujte střední panely.

⑥



Po montáži upravte jednotlivé díly tak, aby vše správně sedělo.



Bal oldal: 1 db




Jobb oldal: 1 db




Ajtókeret: 1 db




Hátlap: 1 db

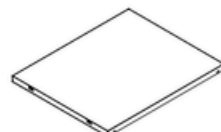

Felső lap: 1 db

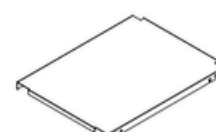

Középső panel: 3 db

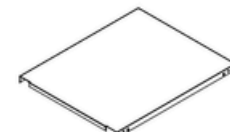


Alsó lap: 1 db




Kulcs: 4 készlet



Önmetsző csavar (5x10): 10 db

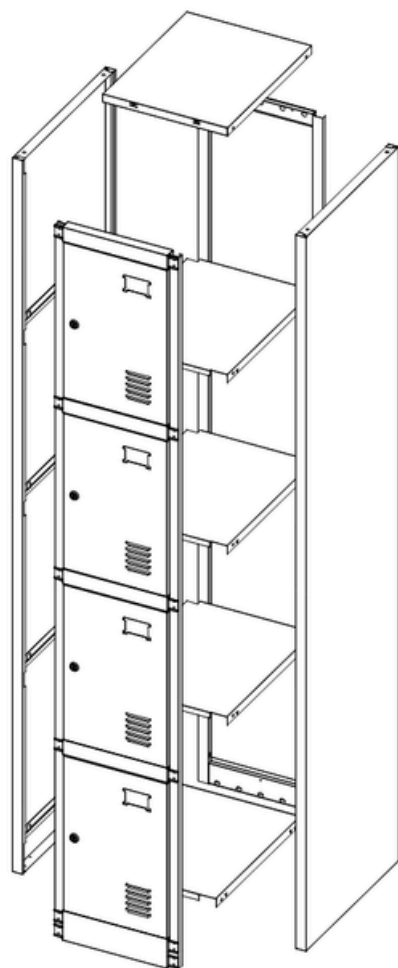


①

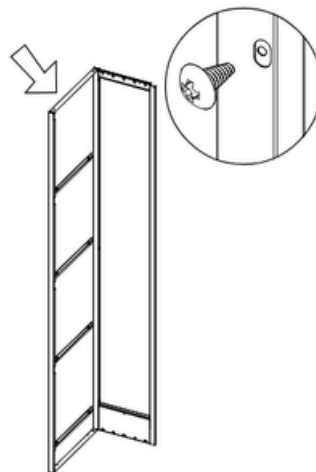


Rögzítse a bal oldalt és a hátlapot önmetsző csavarokkal (5x10).

②

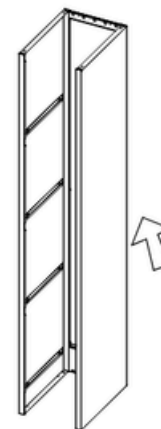


Az első lépéssel azonos módon rögzítse a jobb oldalt és a hátlapot.

③




Rögzítse az ajtókeretet mindkét oldalhoz.

④

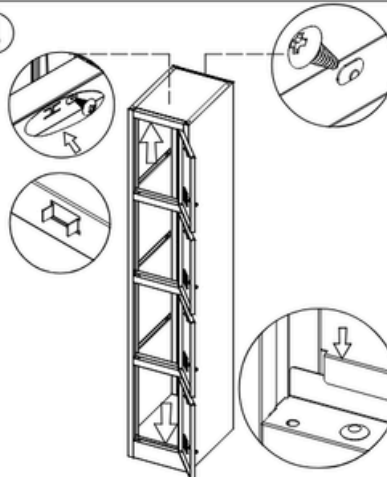


Szerelje fel a felső és az alsó lapot.

⑤

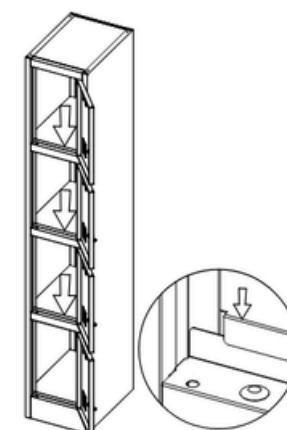

Szerelje fel a középső paneleket.

⑥



Az összeszerelés után igazítsa be az alkatrészeket.



Lewa strona: 1 szt.



Prawa strona: 1 szt.




Rama drzwi: 1 szt.




Panel tylny: 1 szt.



Panel górny: 1 szt.

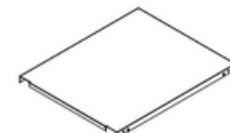

Panel dolny: 1 szt.

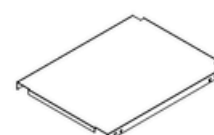


Panel środkowy: 3 szt.




Klucz: 4 komplety



Wkręt
samogwintujący (5x10): 10 szt.

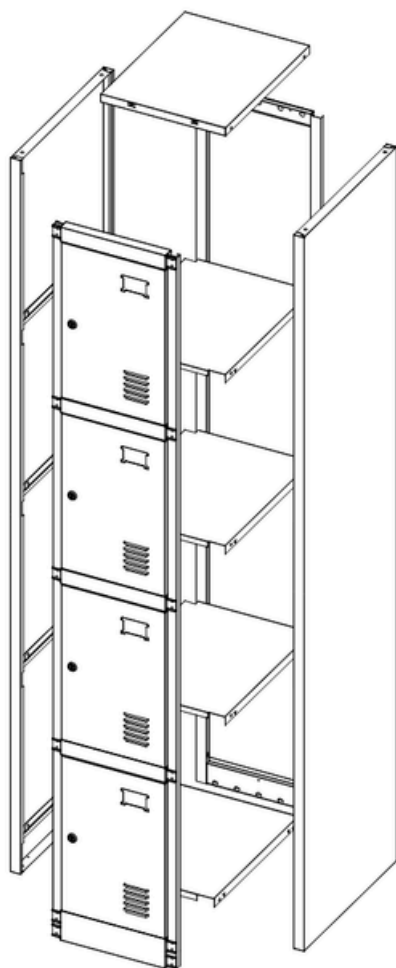


①

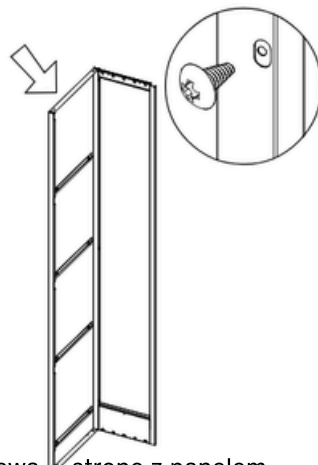


Połącz lewą stronę z panelem tylnym za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10).

②

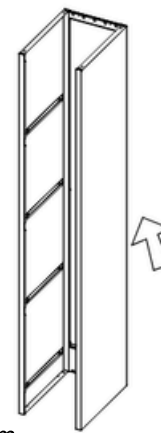


W taki sam sposób jak w pierwszym kroku połącz prawą stronę z panelem tylnym.

③




Przymocuj ramę drzwi do obu stron.

④

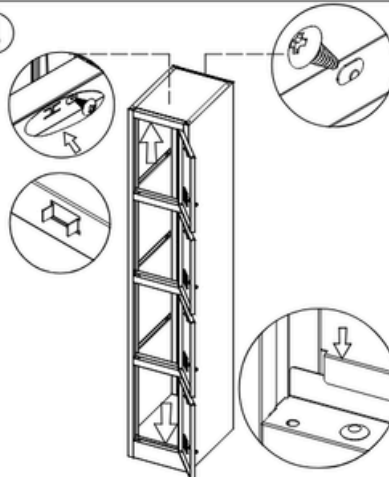


Zamontuj panel górny i dolny.

⑤

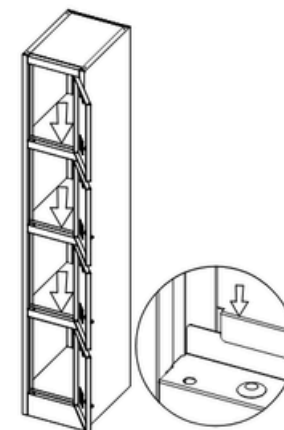

Zamontuj panele środkowe.

⑥



Po zakończeniu montażu wyreguluj wszystkie elementy.



Linke Seite: 1 Stk.




Rechte Seite: 1 Stk.




Türrahmen: 1 Stk.




Rückwand: 1 Stk.

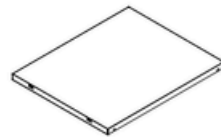

Oberplatte: 1 Stk.

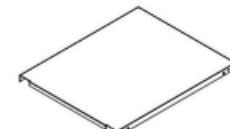

Unterplatte: 1 Stk.

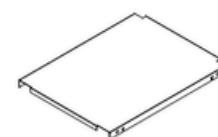


Mittelplatte: 3 Stk.




Schlüssel: 4 Sätze



Selbstschneidende Schraube
(5x10): 10 Stk.

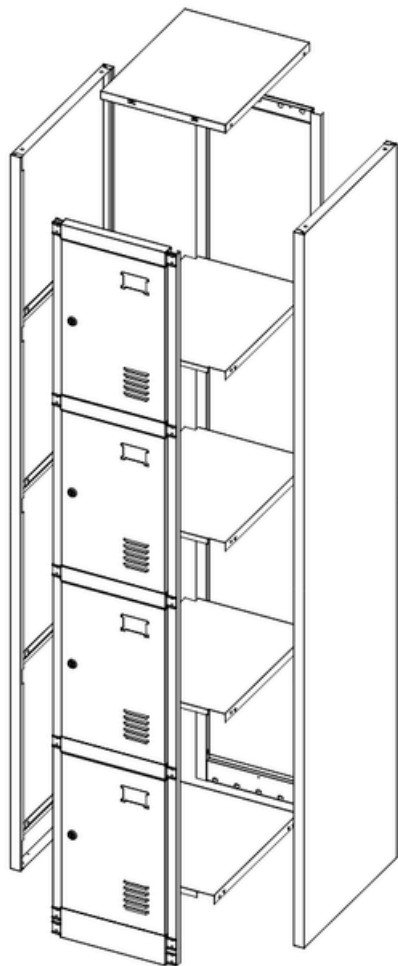


①

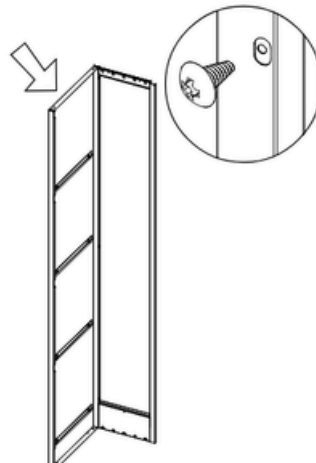


Verschrauben Sie die linke Seite und die Rückwand mit selbstschneidenden Schrauben (5x10).

②

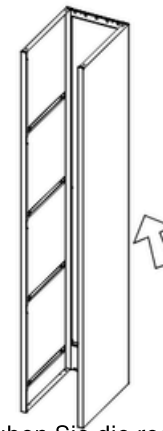


Verschrauben Sie die rechte Seite und die Rückwand auf die gleiche Weise wie im ersten Schritt.

③

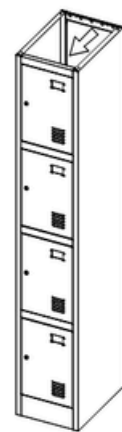


Befestigen Sie den Türrahmen an beiden Seiten.

④

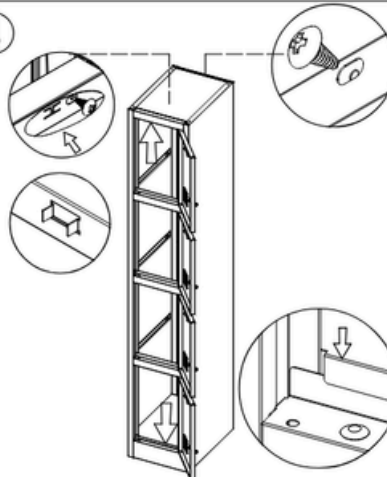


Montieren Sie die Ober- und Unterplatte.

⑤


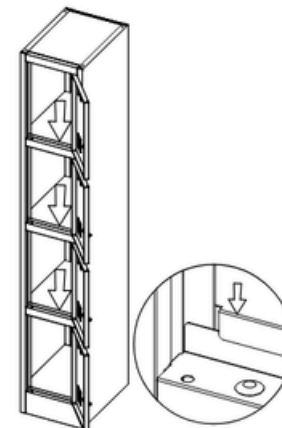


Montieren Sie die Mittelplatten.

⑥

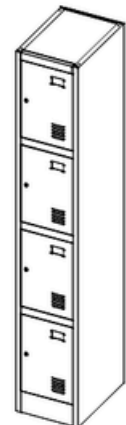

Richten Sie nach der Montage alle Teile korrekt aus.

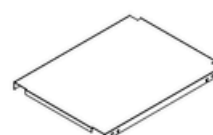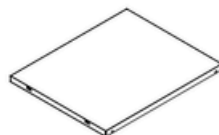

Left side: 1 pc

Right side: 1 pc

Door frame: 1 pc

Back panel: 1 pc


Top panel: 1 pc

Middle panel: 3 pcs


Bottom panel: 1 pc

Key: 4 sets

Self-tapping screw
(5x10): 10 pcs

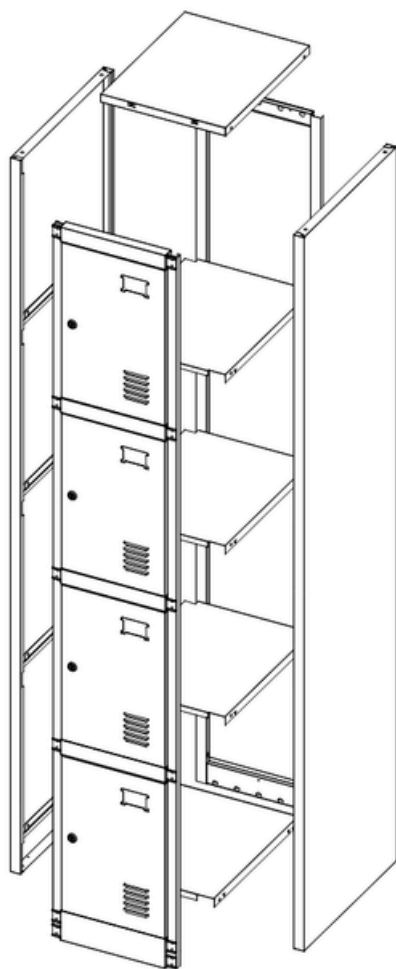


①

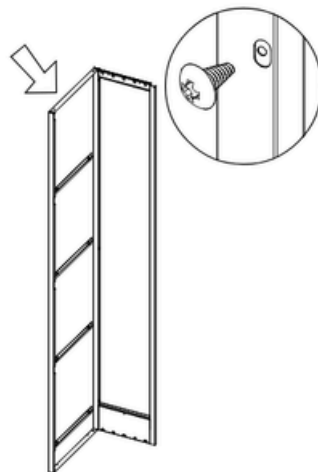


Bolt the left side and back panel with self-tapping screws (5x10).

②

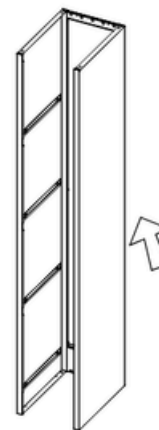


Bolt the right side and back panel in the same way as in the first step.

③




Fix the door frame onto both sides.

④

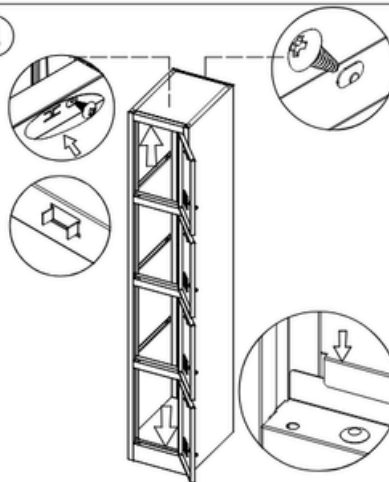


Install the top and bottom panel.

⑤

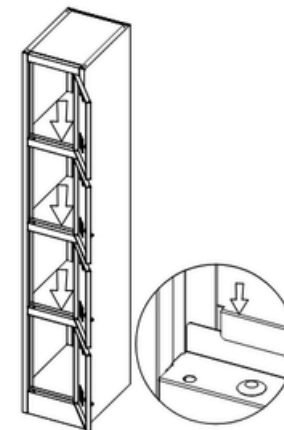

Install the middle panels.

⑥



Adjust each part after installation to ensure a proper fit.



Partea stângă: 1 buc.



Partea dreaptă: 1 buc.




Cadru ușă: 1 buc.




Panou spate: 1 buc.



Panou superior: 1 buc.

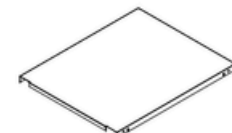

Panou inferior: 1 buc.

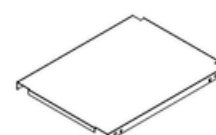


Panou median: 3 buc.




Cheie: 4 seturi



Șurub autofiletant
(5x10): 10 buc.

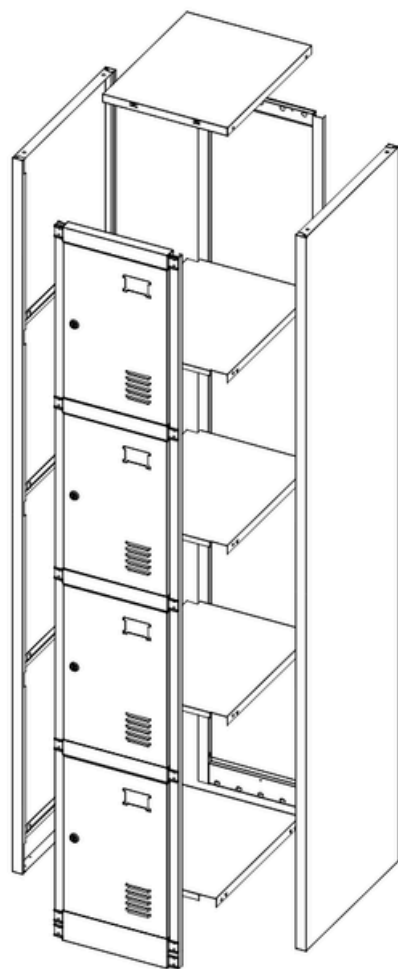


①

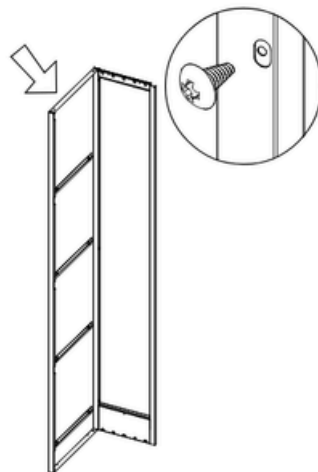


Fixați partea stângă și panoul din spate
cu șuruburi autofiletante (5x10).

②

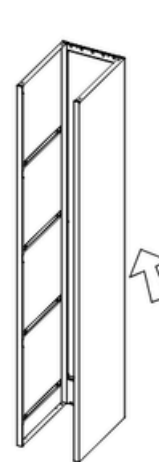


Fixați partea dreaptă și panoul din
spate în același mod ca la primul pas.

③




Fixați cadrul ușii pe ambele părți.

④

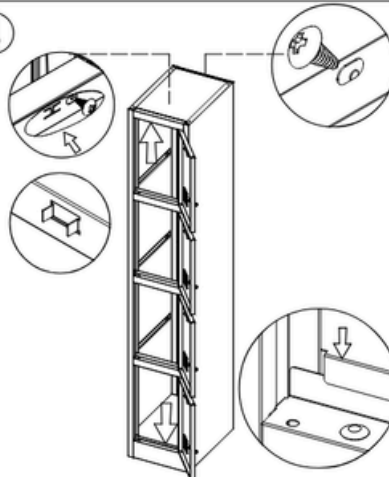


Montați panoul
superior și panoul inferior.

⑤

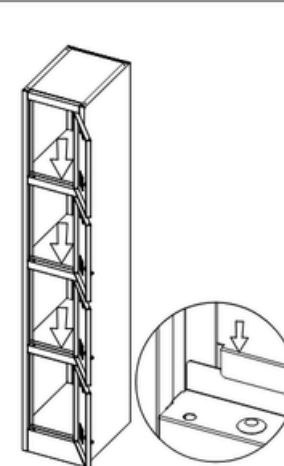

Montați panourile mediane.

⑥



După montaj,
ajustați toate componentele pentru o
potrivire corectă.



Leva stran: 1 kos



Desna stran: 1 kos




Okvir vrat: 1 kos




Hrbtna plošča: 1 kos



Zgornja plošča: 1 kos

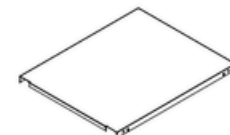

Spodnja plošča: 1 kos

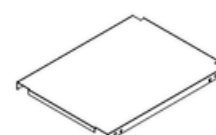


Srednja plošča: 3 kosi




Ključ: 4 kompleti



Samorezni vijak
(5x10): 10 kosov

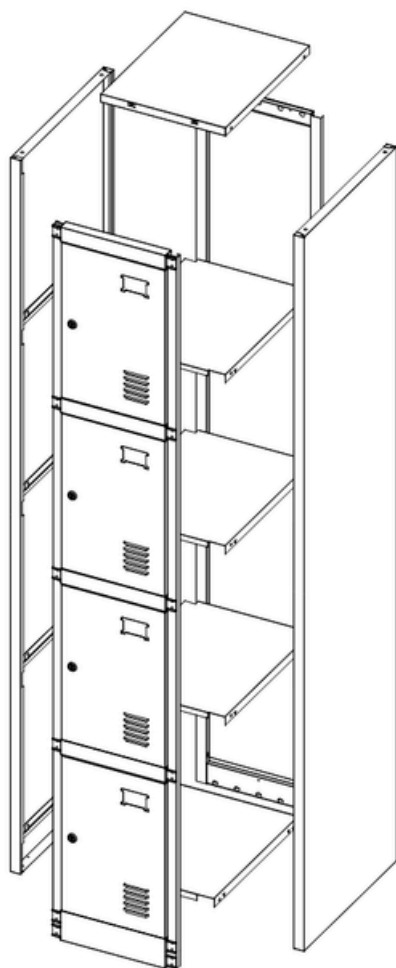


①

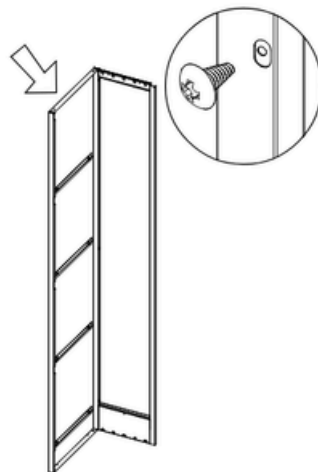


Levo stran in hrbtno ploščo pritrdite s samoreznimi vijaki (5x10).

②

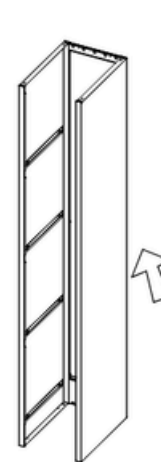


Na enak način kot v prvem koraku pritrdite desno stran in hrbtno ploščo.

③




Okvir vrat pritrdite na obe strani.

④

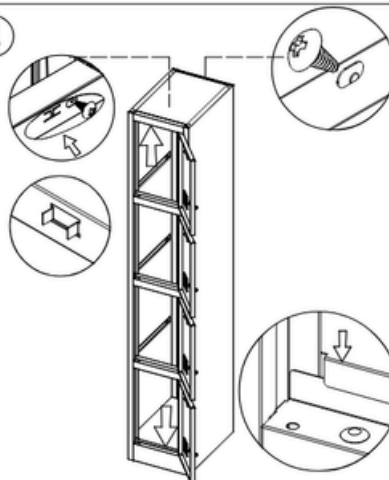


Namestite zgornjo in spodnjo ploščo.

⑤

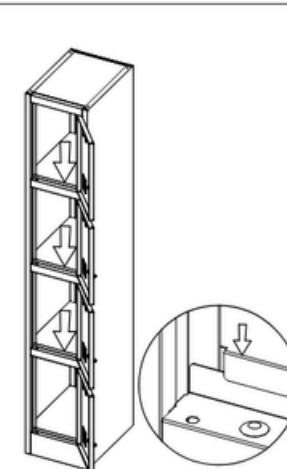


Namestite srednje plošče.

⑥



Po montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.

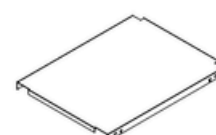

Lijeva strana: 1 kom

Desna strana: 1 kom

Okvir vrata: 1 kom

Stražnja ploča: 1 kom


Gornja ploča: 1 kom

Srednja ploča: 3 kom


Samourezni vijak
(5x10): 10 kom

Donja ploča: 1 kom

Ključ: 4 seta

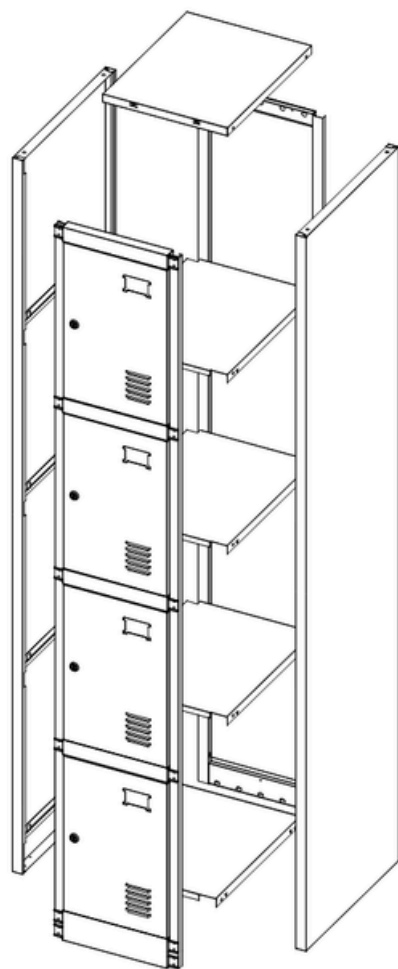


①

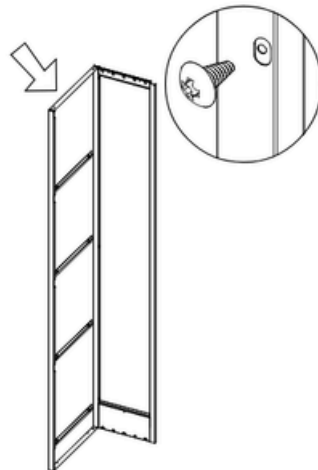


Pričvrstite lijevu stranu i stražnju ploču samoureznim vijcima (5x10).

②

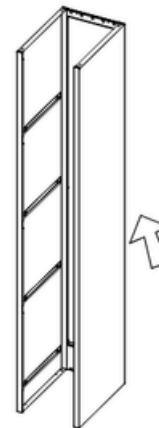


Na isti način kao u prvom koraku pričvrstite desnu stranu i stražnju ploču.

③




Pričvrstite okvir vrata na obje strane.

④

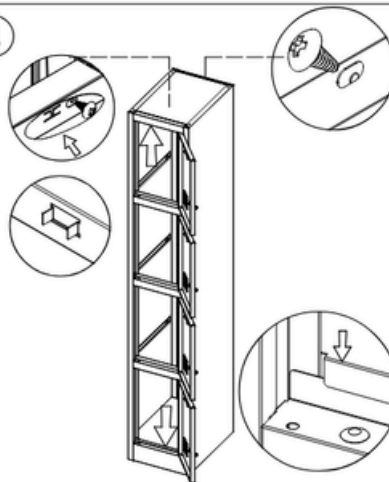


Ugradite gornju i donju ploču.

⑤

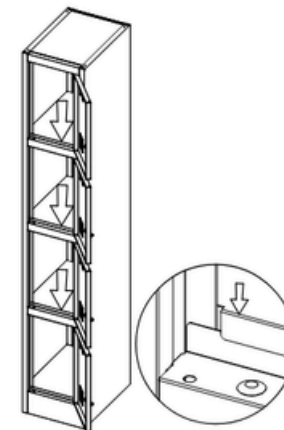

Ugradite srednje ploče.

⑥



Nakon montaže podesite sve dijelove kako bi pravilno pristajali.



Leva strana: 1 kom



Desna strana: 1 kom




Okvir vrata: 1 kom




Zadnja ploča: 1 kom



Gornja ploča: 1 kom

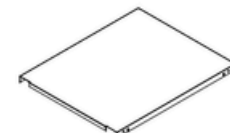

Donja ploča: 1 kom

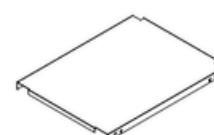


Srednja ploča: 3 kom




Ključ: 4 seta



Samourezujući vijak
(5x10): 10 kom

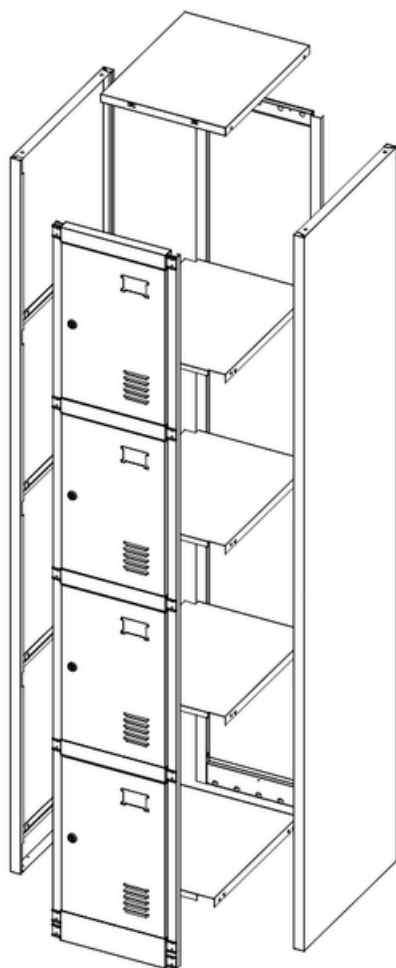


①

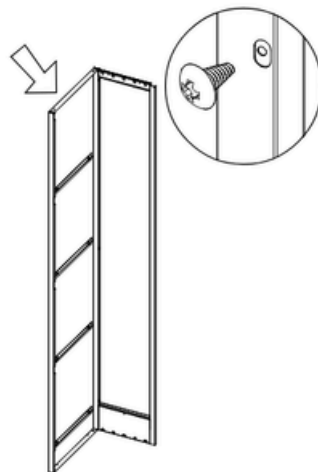


Pričvrstite levu stranu i zadnju ploču samourezujućim vijcima (5x10).

②

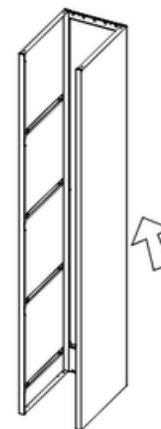


Na isti način kao u prvom koraku pričvrstite desnu stranu i zadnju ploču.

③




Pričvrstite okvir vrata na obe strane.

④

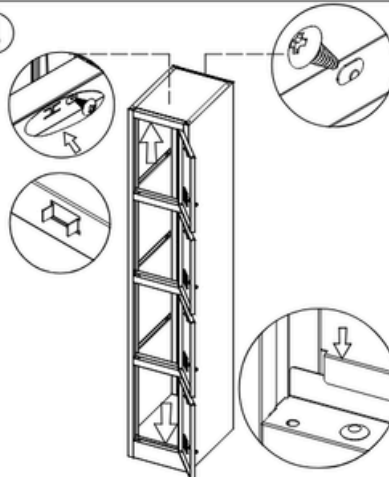


Postavite gornju i donju ploču.

⑤


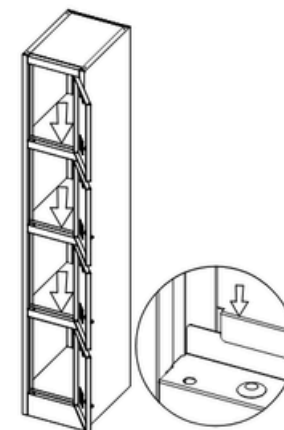


Postavite srednje ploče.

⑥



Nakon montaže podesite sve delove kako bi pravilno nalegali.

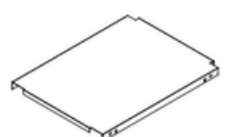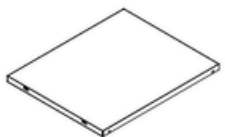

Лява страна: 1 бр.


Дясна страна: 1 бр.

Рамка на вратата: 1 бр.

Заден панел: 1 бр.

Горен панел: 1 бр.

Среден панел: 3 бр.

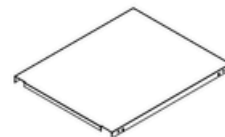


Долен панел: 1 бр.




Ключ: 4 комплекта

Самонарезен винт
(5x10): 10 бр.

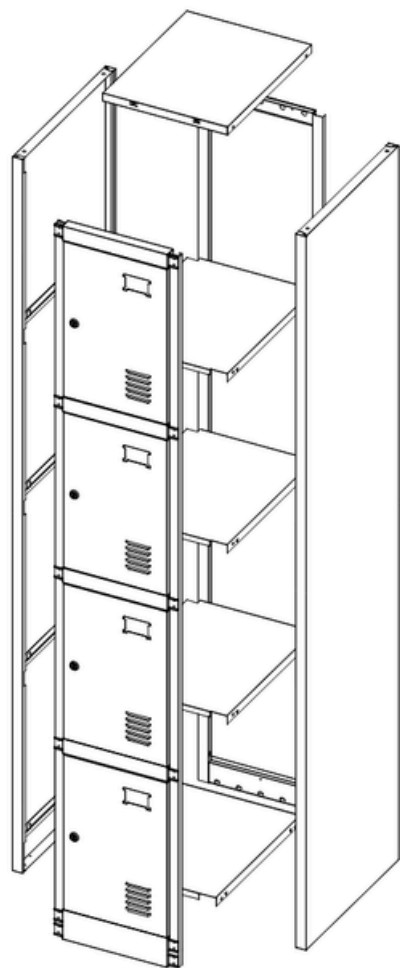


①

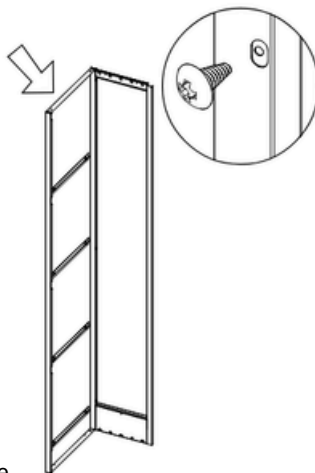


Свържете лявата страна и задния панел със самонарезни винтове (5x10).

②

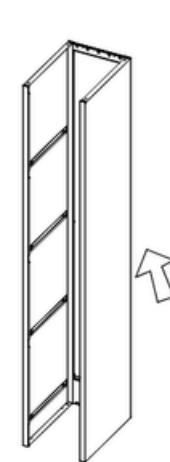


Свържете дясната страна и задния панел по същия начин както в първата стъпка.

③




Закрепете рамката на вратата към двете страни.

④

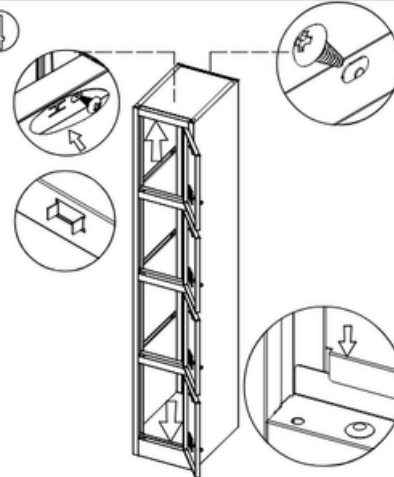


Монтирайте горния и долния панел.

⑤

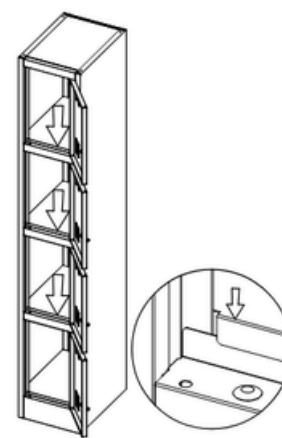


Монтирайте средните панели.

⑥

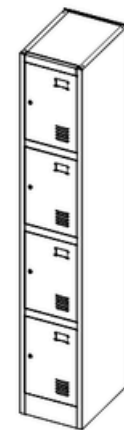


След монтажа регулирайте всички части, за да паснат правилно.

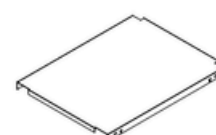

Επάνω πάνελ: 1 τεμ.


Μεσαίο πάνελ: 3 τεμ.

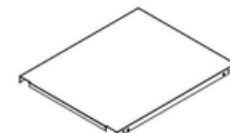


Κάτω πάνελ: 1 τεμ.

Κλειδί: 4 σετ

Αυτοδιάτρητη βίδα
(5x10): 10 τεμ.

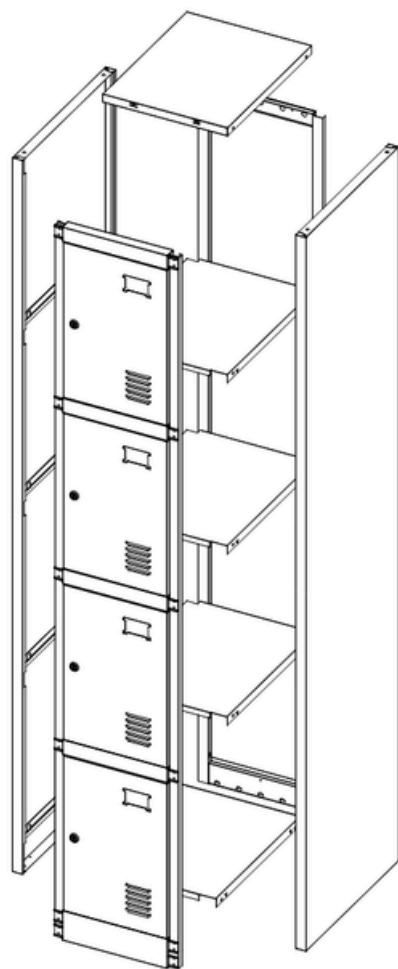


①

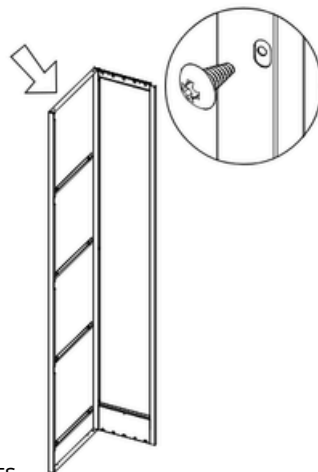


Στερεώστε την αριστερή πλευρά και το πίσω πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).

②

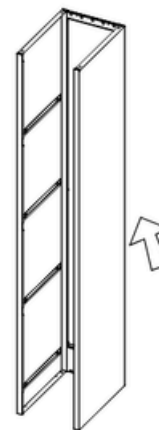


Στερεώστε τη δεξιά πλευρά και το πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρώτο βήμα.

③




Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στις δύο πλευρές.

④

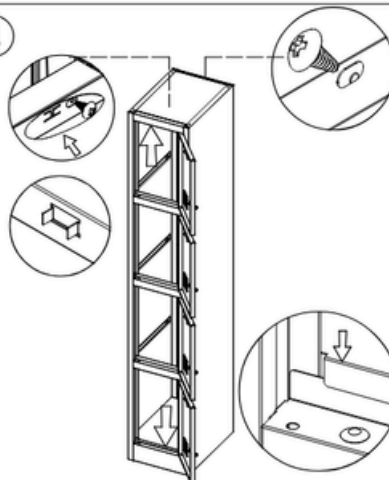


Τοποθετήστε το επάνω και το κάτω πάνελ.

⑤


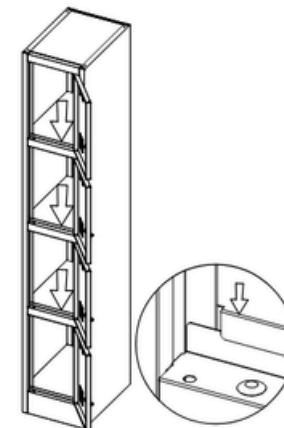


Τοποθετήστε τα μεσαία πάνελ.

⑥



Μετά τη συναρμολόγηση, ρυθμίστε όλα τα μέρη ώστε να εφαρμόζουν σωστά.

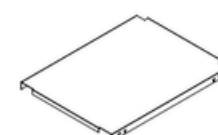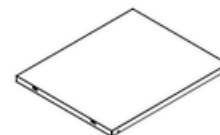

Lato sinistro: 1 pz

Lato destro: 1 pz


Telaio della porta: 1 pz

Pannello posteriore: 1 pz


Pannello inferiore: 1 pz

Chiave: 4 set

Vite autofilettante
(5x10): 10 pz

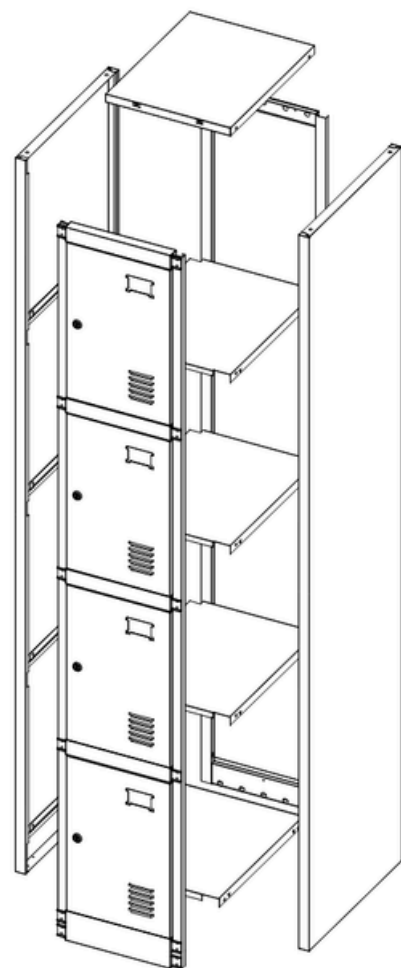


①

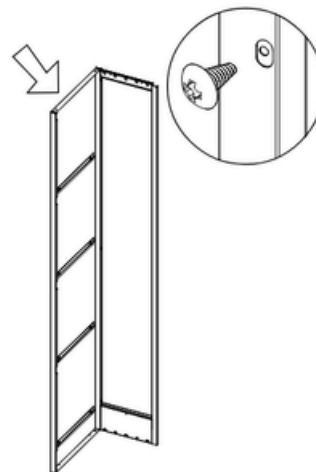


Fissare il lato sinistro e il pannello
posteriore con viti autofilettanti (5x10).

②

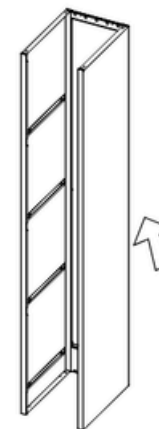


Fissare il lato destro e il pannello
posteriore come nel primo passaggio.

③




Fissare il
telaio della porta a entrambi i lati.

④

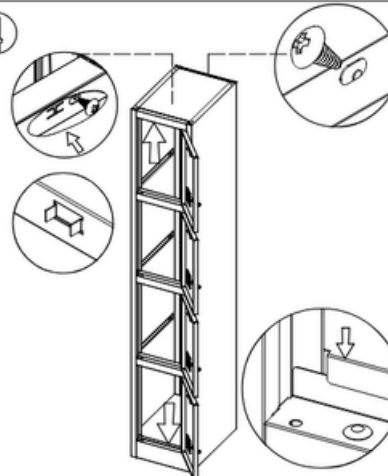


Installare il
pannello superiore e quello inferiore.

⑤


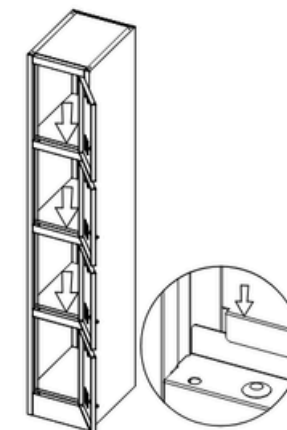


Installare i pannelli centrali.

⑥



Dopo il montaggio,
regolare tutti i componenti affinché
si adattino correttamente.

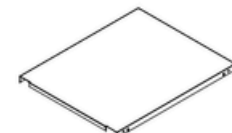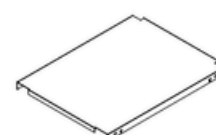

Tornillo autorroscante
(5x10): 10 uds.

Lado izquierdo: 1 ud.

Lado derecho: 1 ud.


Marco de la puerta: 1 ud.

Panel trasero: 1 ud.


Panel superior: 1 ud.

Panel central: 3 uds.

Llave: 4 juegos

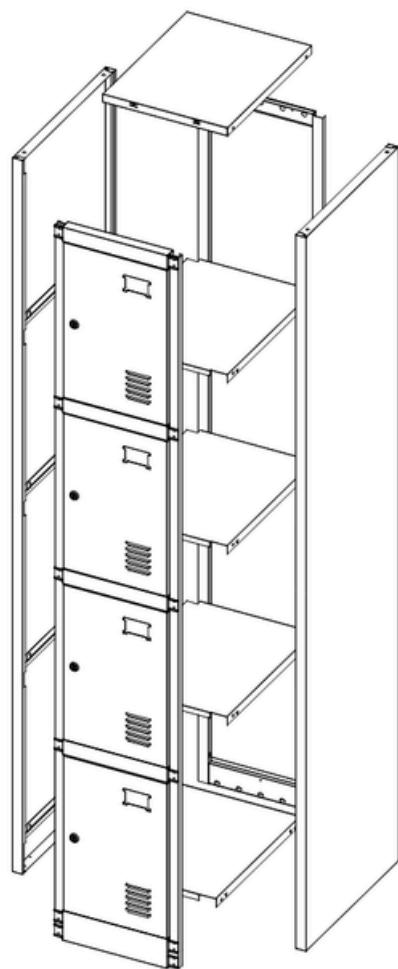


①

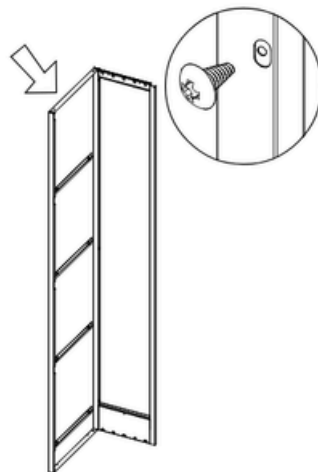


Fije el lado izquierdo y el panel trasero
con tornillos autorroscantes (5x10).

②

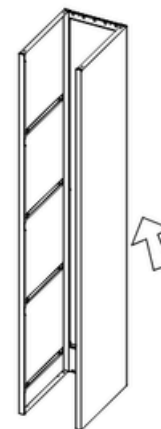


Fije el lado
derecho y el panel trasero de la
misma forma que en el primer paso.

③




Fije el marco
de la puerta a ambos lados.

④

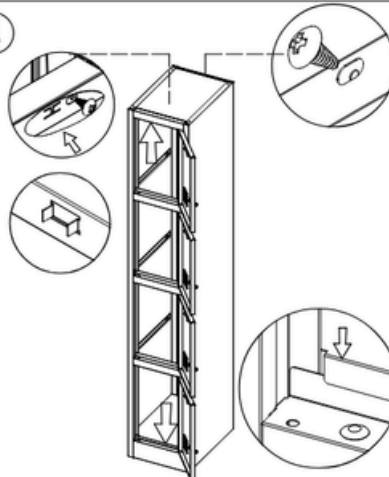


Instale el
panel superior y el panel inferior.

⑤

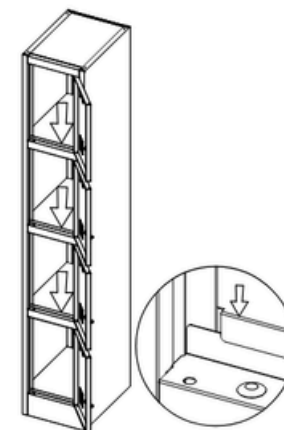

Instale los paneles centrales.

⑥

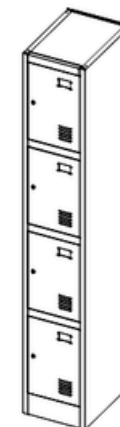

Después del montaje,
ajuste todas las piezas para
asegurar un encaje correcto.



Lado esquerdo: 1 un.



Lado direito: 1 un.




Estrutura da porta: 1 un.




Painel traseiro: 1 un.



Painel superior: 1 un.

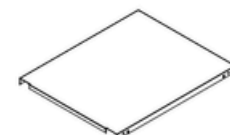

Painel inferior: 1 un.

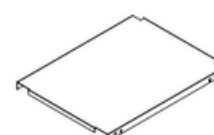


Painel intermédio: 3 un.




Chave: 4 conjuntos



Parafuso autorroscante
(5x10): 10 un.

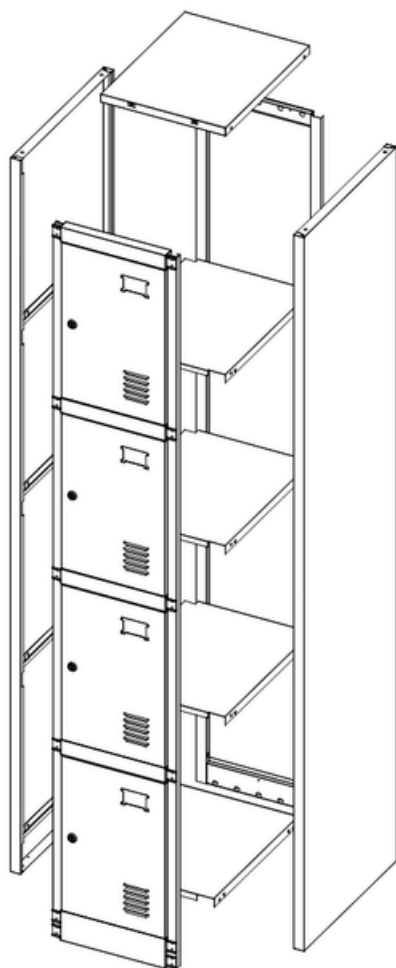


①

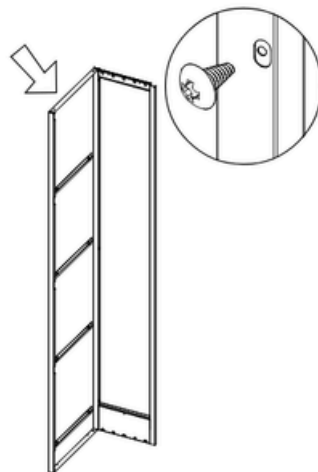


Fixe o lado esquerdo e o painel traseiro com parafusos autorroscantes (5x10).

②

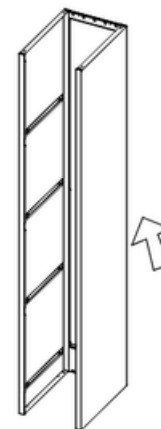


Fixe o lado direito e o painel traseiro da mesma forma que no primeiro passo.

③




Fixe a estrutura da porta a ambos os lados.

④

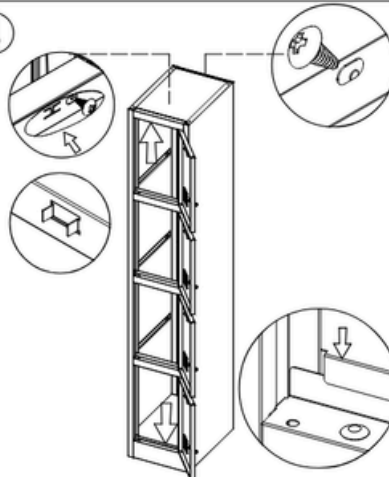


Instale o painel superior e o painel inferior.

⑤

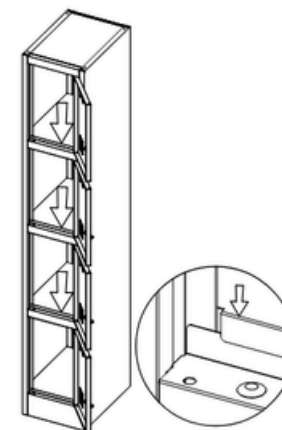


Instale os painéis intermédios.

⑥



Após a montagem, ajuste todas as peças para garantir um encaixe correto.

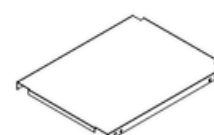

Côté gauche : 1 pc

Côté droit : 1 pc

Cadre de porte : 1 pc


Panneau arrière : 1 pc

Panneau supérieur : 1 pc


Panneau central : 3 pcs

Clé : 4 jeux

Vis autotaraudeuse (5x10) : 10 pcs

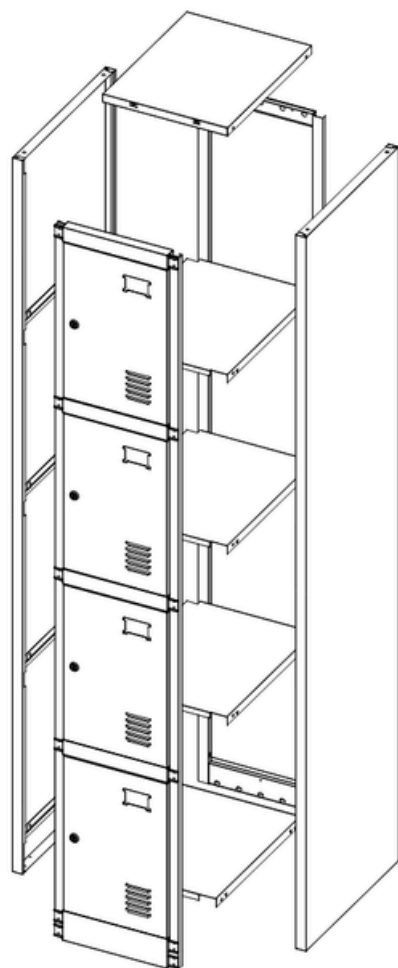


①

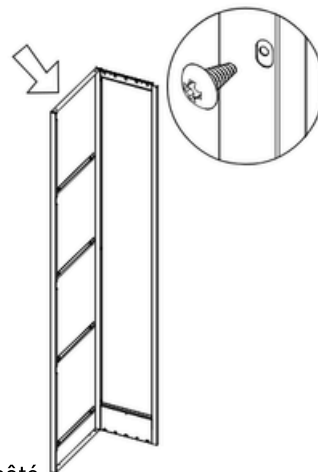


Fixez le côté gauche et le panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10).

②

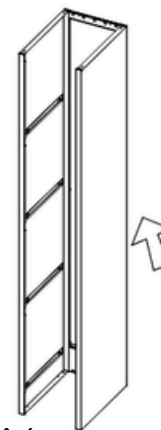


Fixez le côté droit et le panneau arrière de la même manière que lors de la première étape.

③




Fixez le cadre de porte aux deux côtés.

④

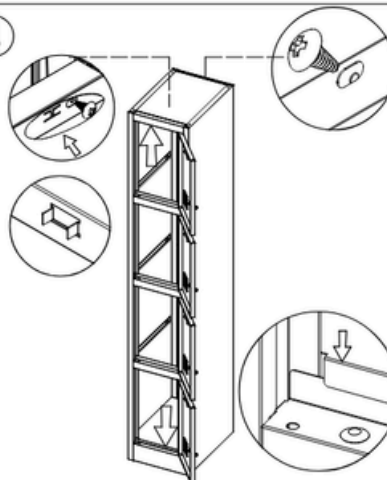


Installez le panneau supérieur et le panneau inférieur.

⑤

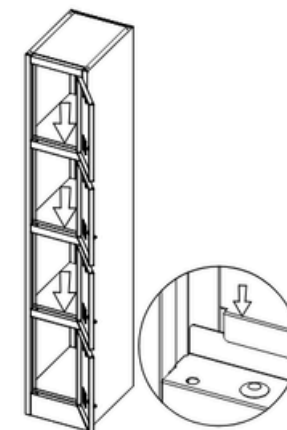

Installez les panneaux centraux.

⑥



Après le montage, ajustez toutes les pièces afin qu'elles soient correctement alignées.



Linkerzijde: 1 st.



Rechterzijde: 1 st.




Deurframe: 1 st.




Achterpaneel: 1 st.



Bovenpaneel: 1 st.

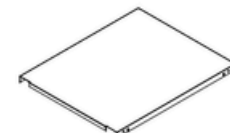

Onderpaneel: 1 st.

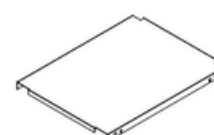


Middenpaneel: 3 st.




Sleutel: 4 sets



Zelftappende schroef
(5x10): 10 st.

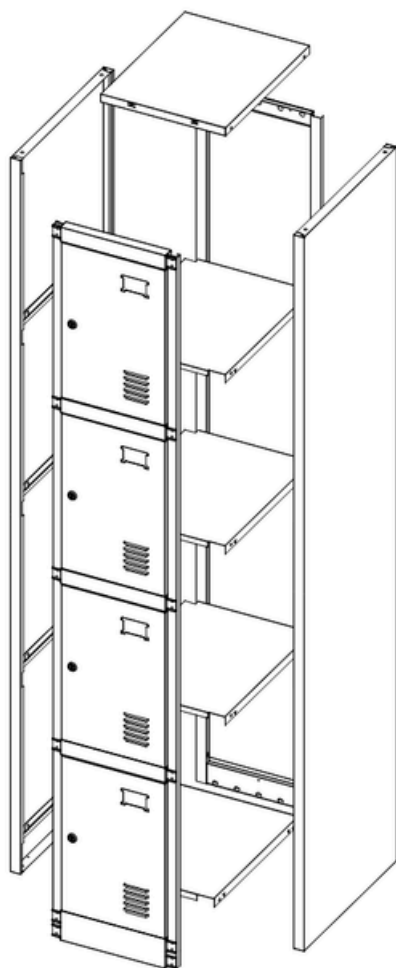


①

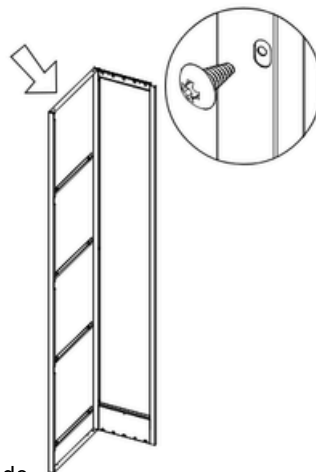


Bevestig de linkerzijde en het achterpaneel met zelftappende schroeven (5x10).

②

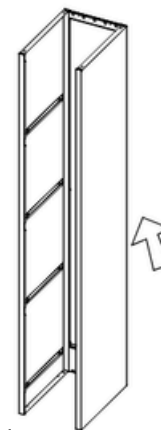


Bevestig de rechterzijde en het achterpaneel op dezelfde manier als in stap 1.

③




Bevestig het deurframe aan beide zijden.

④

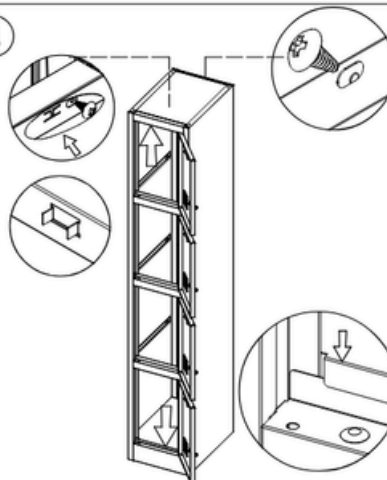


Monteer het boven- en onderpaneel.

⑤

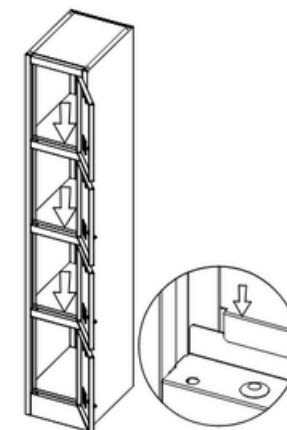

Monteer de middenpanelen.

⑥



Stel na de montage alle onderdelen af zodat ze goed passen.



Venstre side: 1 stk.



Højre side: 1 stk.




Dørramme: 1 stk.




Bagpanel: 1 stk.



Toppanel: 1 stk.



Bundpanel: 1 stk.

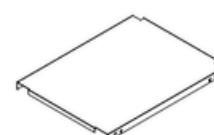


Midterpanel: 3 stk.




Nøgle: 4 sæt



Selvskærende skrue
(5x10): 10 stk.

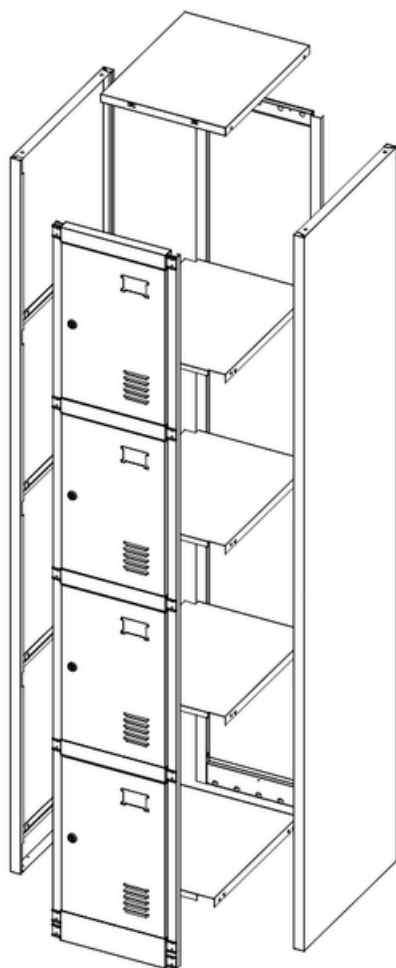


①

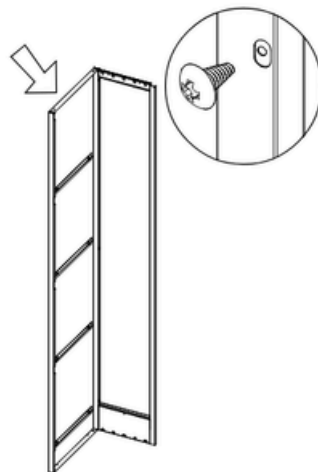


Fastgør venstre side og bagpanelet
med selvskærende skruer (5x10).

②

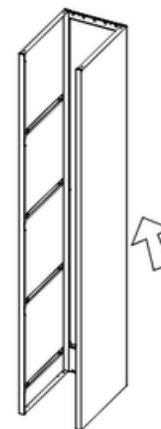


Fastgør højre side og bagpanelet på
samme måde som i første trin.

③




Fastgør dørrammen til begge sider.

④

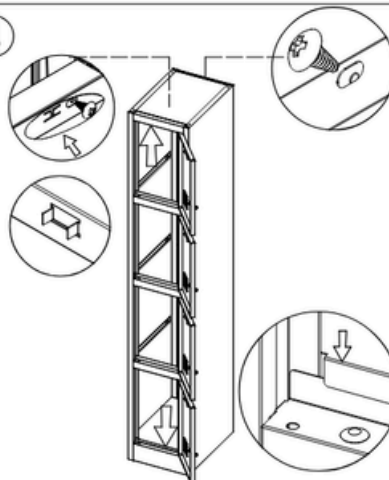


Monter top- og bundpanelet.

⑤

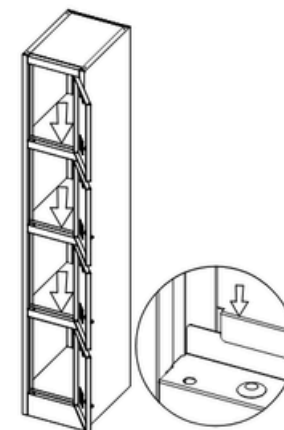

Monter midterpanelerne.

⑥



Juster alle dele efter montering,
så de passer korrekt.



Venstre side: 1 stk.




Høyre side: 1 stk.




Dørramme: 1 stk.




Bakpanel: 1 stk.

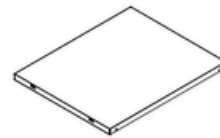

Toppanel: 1 stk.



Bunnpanel: 1 stk.

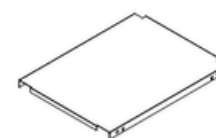


Midtpanel: 3 stk.



Nøkkel: 4 sett




Selvborende skrue
(5x10): 10 stk.

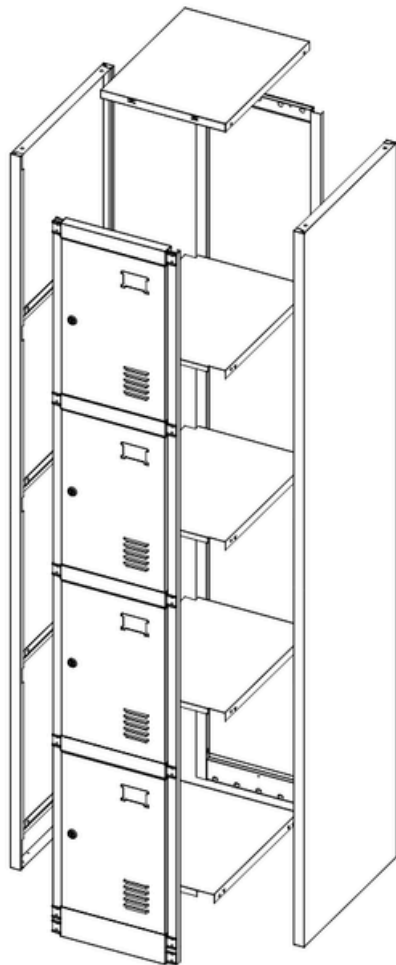


NO

①

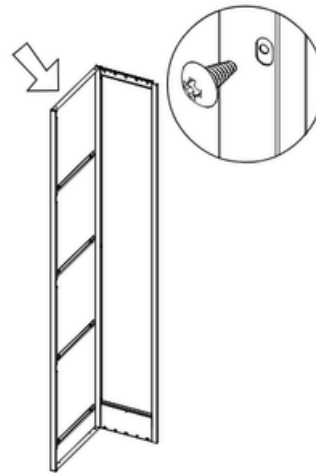


Fest venstre side og bakpanelet
med selvborende skruer (5x10).

②

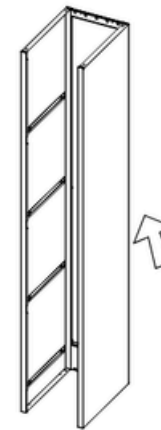


Fest høyre side og bakpanelet på
samme måte som i første trinn.

③

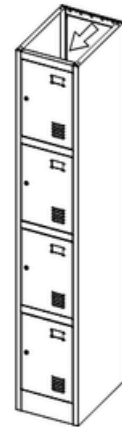


Fest dørrammen til begge sider.

④

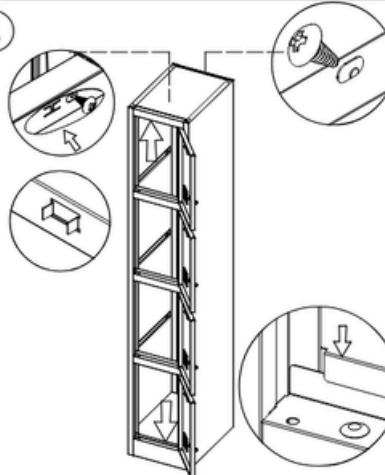


Monter topp- og bunnpanelet.

⑤

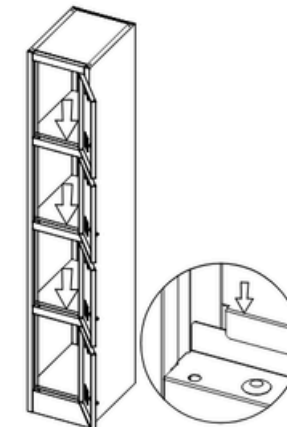

Monter midtpanelene.

⑥

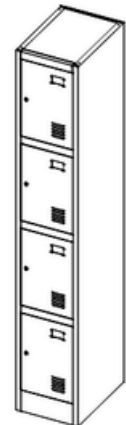

Juster alle delene etter
montering slik at de passer riktig.



Vänster sida: 1 st.




Höger sida: 1 st.




Dörram: 1 st.




Bakpanel: 1 st.

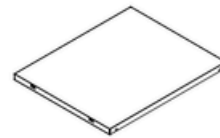

Övre panel: 1 st.

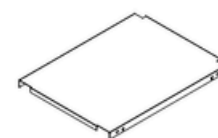

Mittpanel: 3 st.

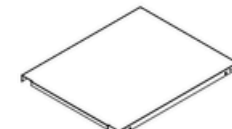


Nedre panel: 1 st.




Nyckel: 4 satser



Självgängande skruv
(5x10): 10 st.

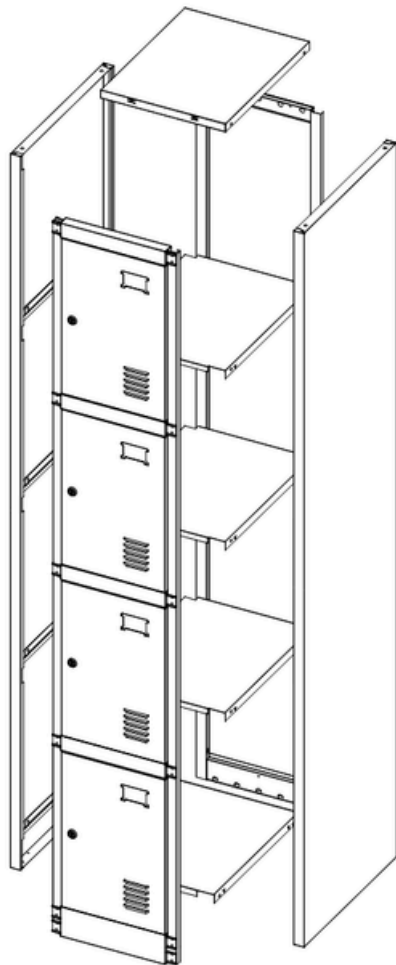


①

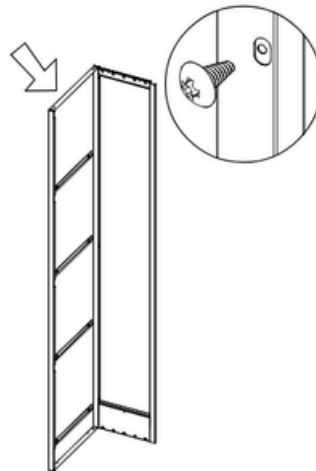


Fäst vänster sida och bakpanelen med
självgängande skruvar (5x10).

②

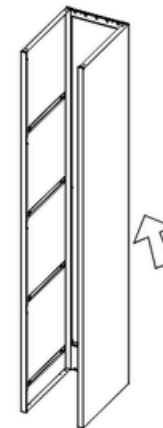


Fäst höger sida och bakpanelen på
samma sätt som i första steget.

③

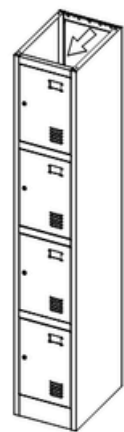


Fäst dörramen på båda sidorna.

④

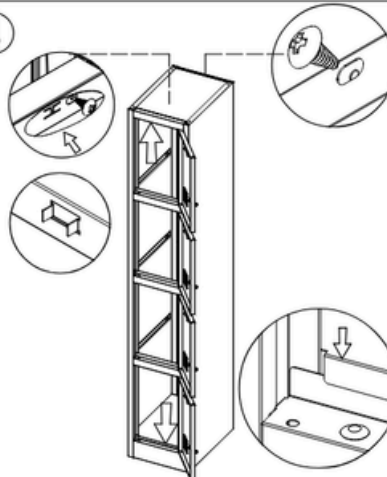


Montera den
övre och den nedre panelen.

⑤

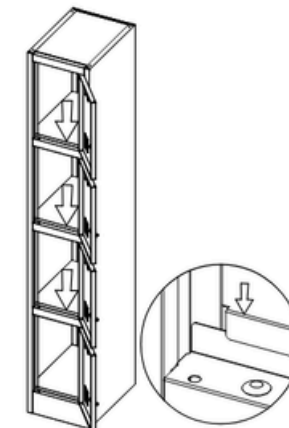


Montera mittpanelerna.

⑥

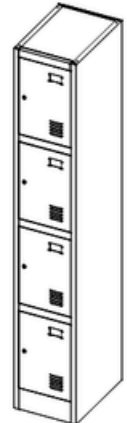

Justera alla delar efter monteringen
så att de passar korrekt.

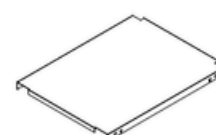

Vasen puoli: 1 kpl


Oikea puoli: 1 kpl

Oven kehys: 1 kpl

Takapaneeli: 1 kpl

Yläpaneeli: 1 kpl

Keskipaneeli: 3 kpl

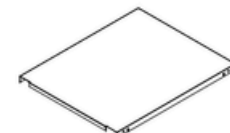


Alapaneeli: 1 kpl




Avain: 4 sarjaa

Itsekierteittävä ruuvi
(5x10): 10 kpl

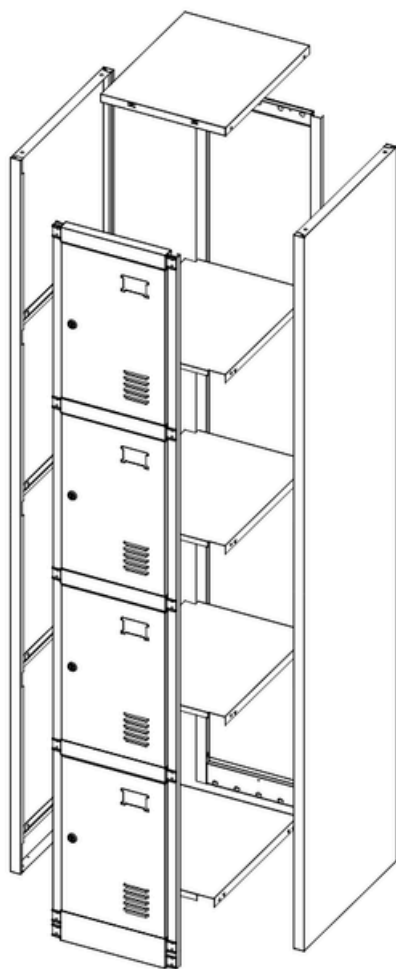


①

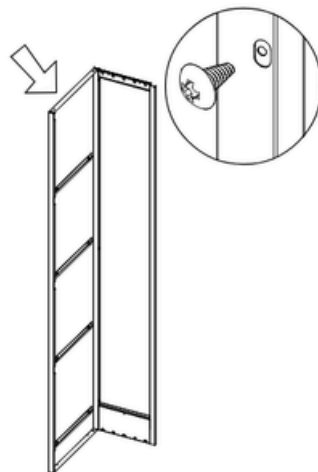


Kiinnitä vasen puoli ja takapaneeli itsekierteittäville ruuveille (5x10).

②

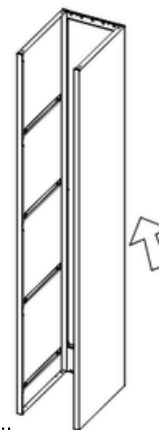


Kiinnitä oikea puoli ja takapaneeli samalla tavalla kuin ensimmäisessä vaiheessa.

③




Kiinnitä oven kehys molempiin puoliin.

④

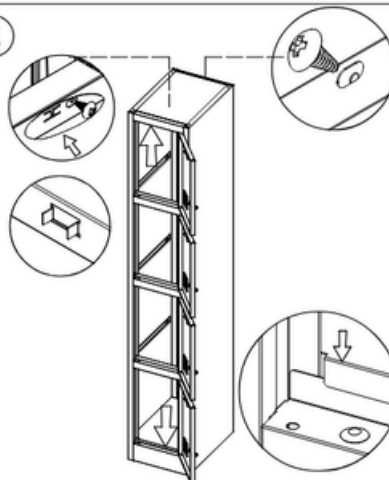


Asenna ylä- ja alapaneeli.

⑤

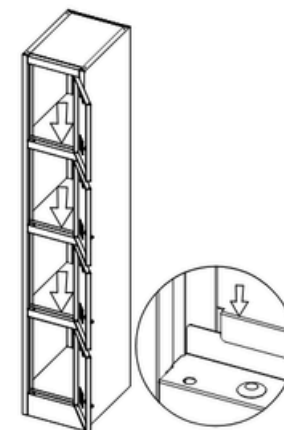

Asenna keskipaneelit.

⑥

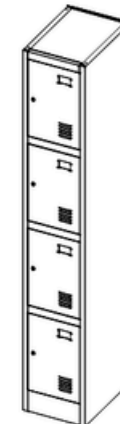

Säädä kaikki osat asennuksen jälkeen, jotta ne sopivat oikein.



Vasak külg: 1 tk



Parem külg: 1 tk




Ukseraam: 1 tk




Tagapaneel: 1 tk



Ülemine paneel: 1 tk

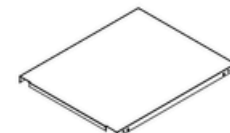

Alumine paneel: 1 tk

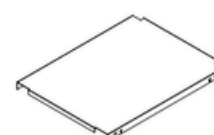


Keskmine paneel: 3 tk




Võti: 4 komplekti



Isekeermestav kruvi
(5x10): 10 tk

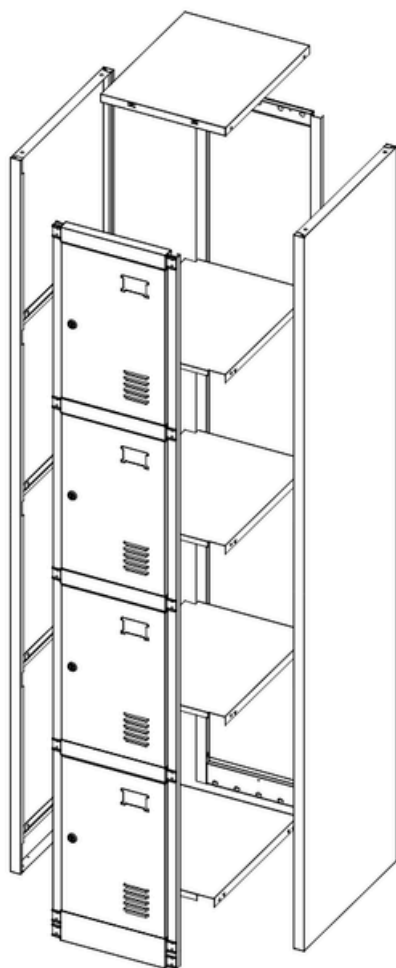


①

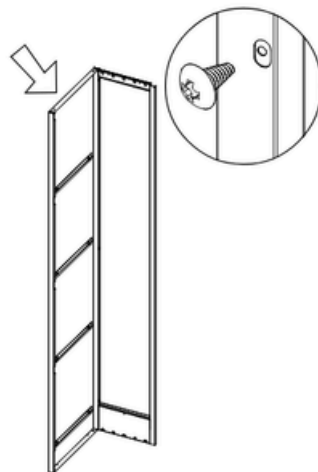


Kinnitage vasak külg ja tagapaneel
isekeermestavate kruvidega (5x10).

②

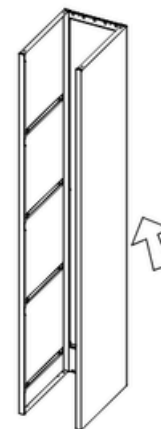


Kinnitage parem külg ja tagapaneel
samal viisil nagu esimeses etapis.

③




Kinnitage
ukseraam mõlema külje külge.

④

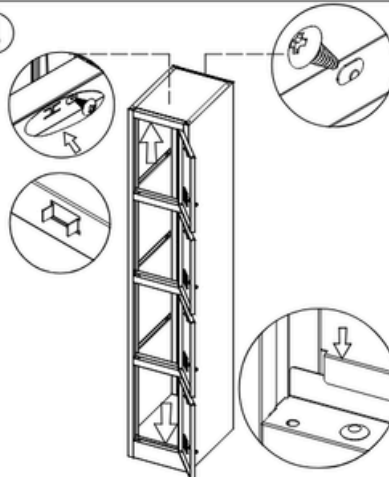


Paigaldage ülemine ja alumine paneel.

⑤

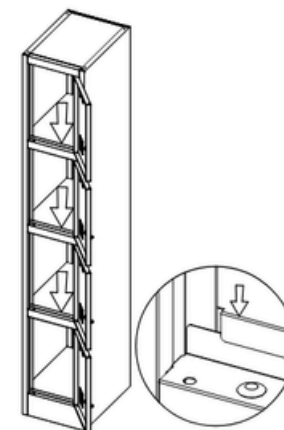

Paigaldage keskmised paneelid.

⑥



Reguleerige pärast paigaldamist kõik
osad, et need sobiksid õigesti.



Kreisā puse: 1 gab.




Labā puse: 1 gab.




Durvju rāmis: 1 gab.



Aizmugurējais panelis: 1 gab.

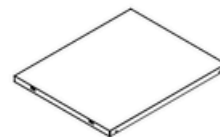

Augšējais panelis: 1 gab.

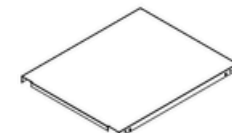

Apakšējais panelis: 1 gab.




Vidējais panelis: 3 gab.




Atslēga: 4 komplekti



Pašvītņojošā skrūve
(5x10): 10 gab.

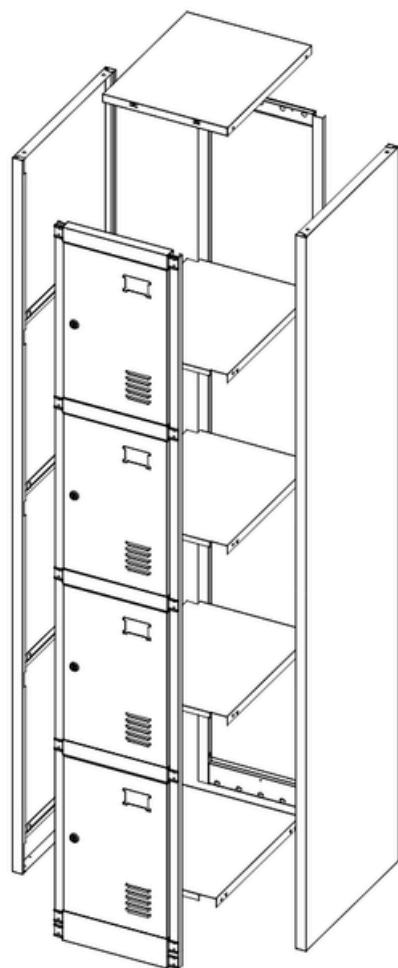


①

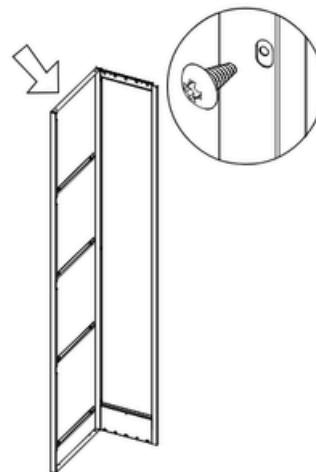


Piestipriniet kreiso pusi un aizmugurējo paneli ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).

②

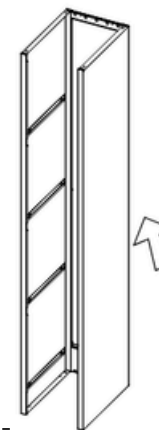


Tādā pašā veidā kā pirmajā solī piestipriniet labo pusi un aizmugurējo paneli.

③




Piestipriniet durvju rāmi pie abām pusēm.

④

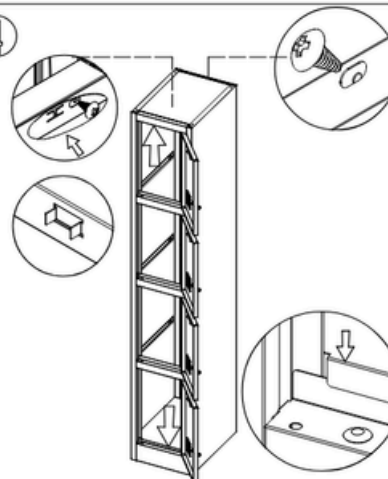


Uzstādiet augšējo un apakšējo paneli.

⑤

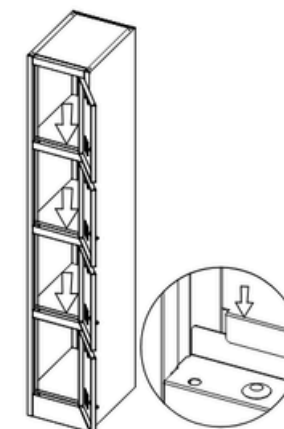

Uzstādiet vidējos paneļus.

⑥



Pēc montāžas noregulējiet visas detaļas, lai tās pareizi piegulētu.



Kairė pusė: 1 vnt.




Dešinė pusė: 1 vnt.




Durų rėmas: 1 vnt.




Galinė plokštė: 1 vnt.

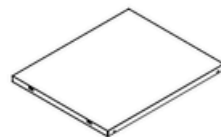

Viršutinė plokštė: 1 vnt.

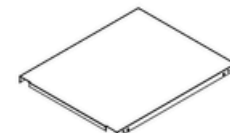

Apatinė plokštė: 1 vnt.

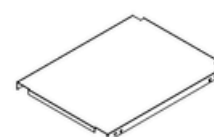


Vidurinė plokštė: 3 vnt.




Raktas: 4 komplektai



Savisriegis varžtas
(5x10): 10 vnt.

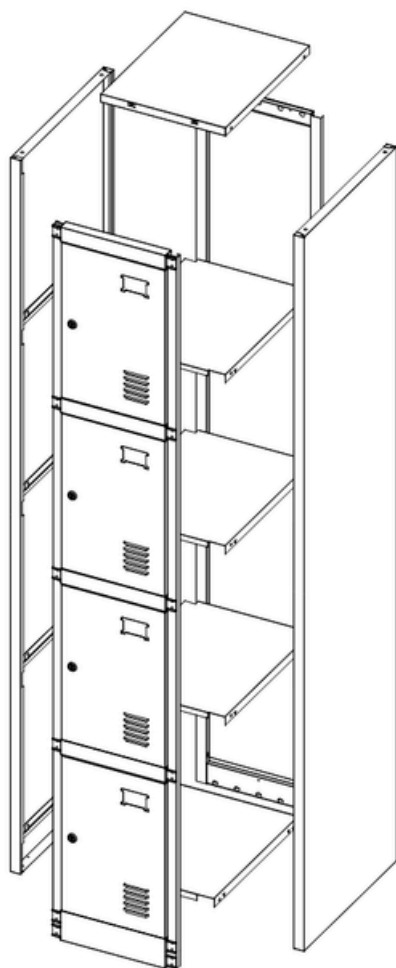


①

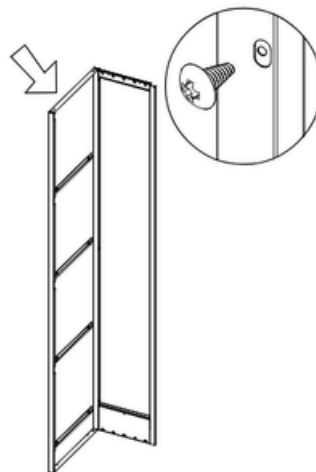


Pritvirtinkite kairę pusę ir galinę plokštę
savisriegiais varžtais (5x10).

②

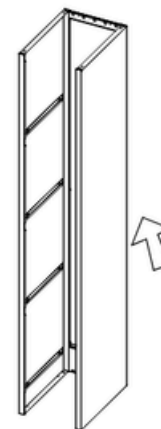


Tokiu pačiu būdu
kaip pirmame žingsnyje pritvirtinkite
dešinę pusę ir galinę plokštę.

③




Pritvirtinkite
durų rėmą prie abiejų pusių.

④

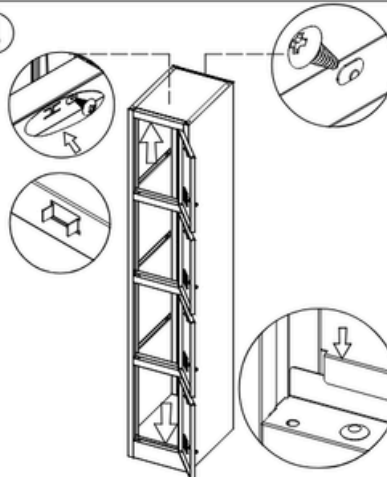


Sumontuokite
viršutinę ir apatinę plokštę.

⑤

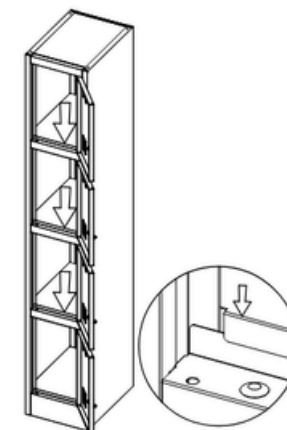

Sumontuokite vidurines plokštes.

⑥



Po surinkimo sureguliuokite visas
dalis, kad jos tinkamai priglustų.



Ліва сторона: 1 шт.


Права сторона: 1 шт.

Рама дверей: 1 шт.

Задня панель: 1 шт.

Верхня панель: 1 шт.

Середня панель: 3 шт.

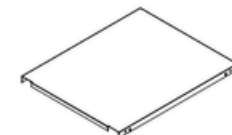


Нижня панель: 1 шт.




Ключ: 4 комплекти

Самонарізний гвинт
(5x10): 10 шт.

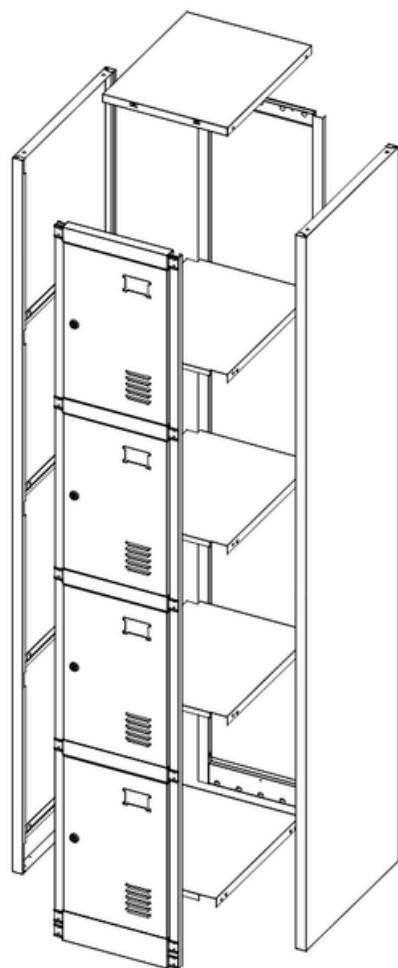


①

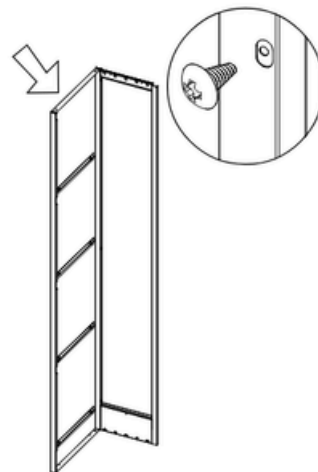


Закріпіть ліву сторону та задню панель самонарізними гвинтами (5x10).

②

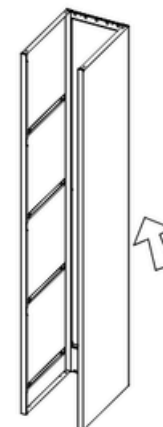


Таким самим способом, як у першому кроці, закріпіть праву сторону та задню панель.

③




Закріпіть раму дверей на обох сторонах.

④

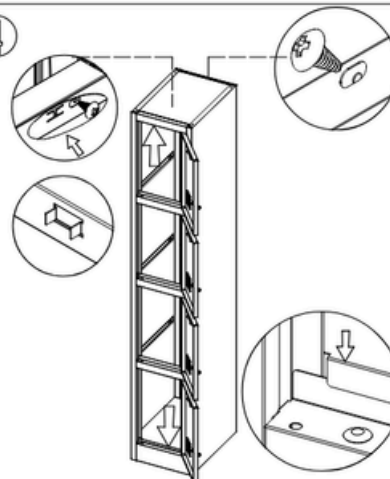


Встановіть верхню та нижню панель.

⑤


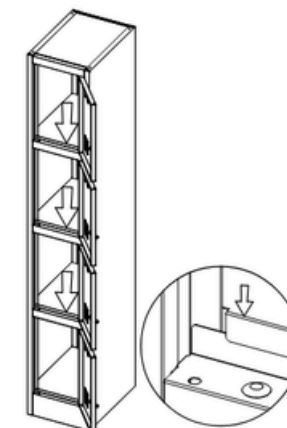


Встановіть середні панелі.

⑥

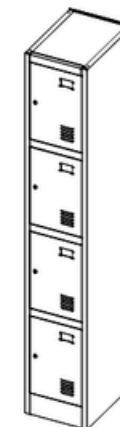

Після складання відрегулюйте всі деталі для правильного прилягання.

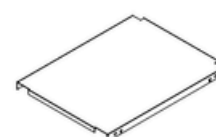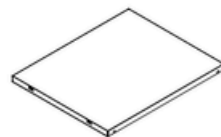

Левая сторона: 1 шт.


Правая сторона: 1 шт.

Дверная рама: 1 шт.

Задняя панель: 1 шт.

Верхняя панель: 1 шт.

Средняя панель: 3 шт.

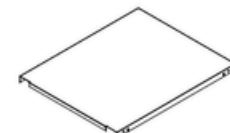


Нижняя панель: 1 шт.




Ключ: 4 комплекта

Самонарезающий винт
(5x10): 10 шт.

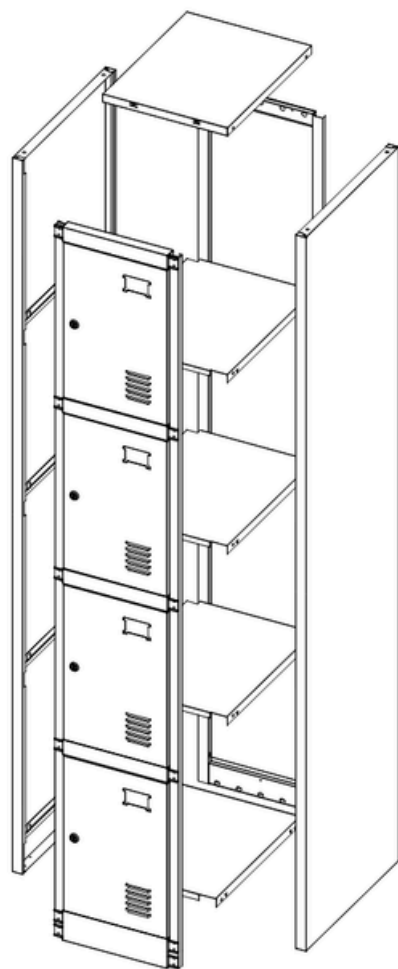


①

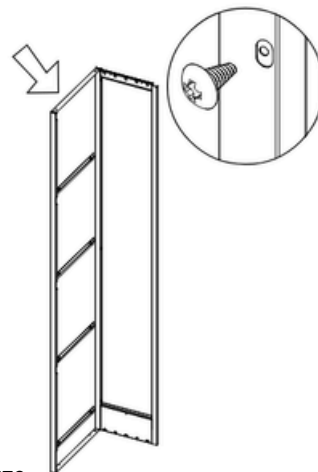


Соедините левую сторону и заднюю панель самонарезающими винтами (5x10).

②

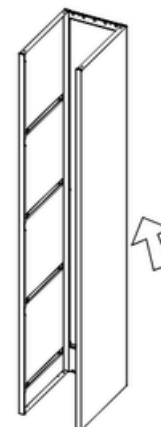


Таким же образом, как в первом шаге, соедините правую сторону и заднюю панель.

③




Закрепите дверную раму на обеих сторонах.

④

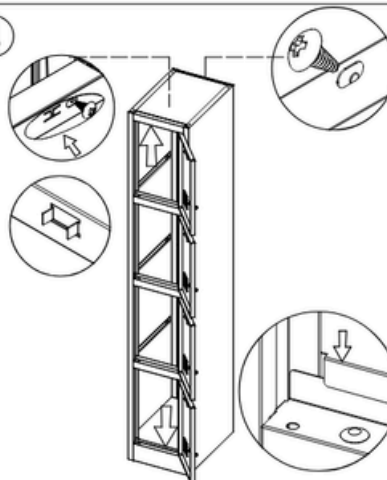


Установите верхнюю и нижнюю панель.

⑤

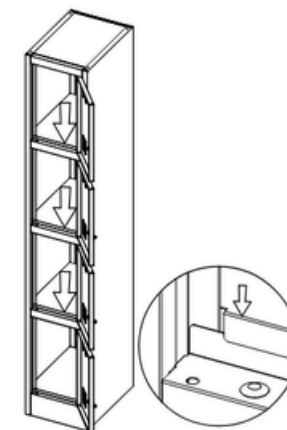

Установите средние панели.

⑥

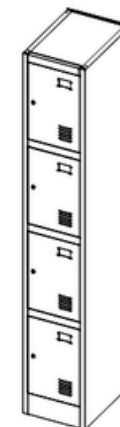

После сборки отрегулируйте все детали для правильной посадки.