


#26 BOXES 5 FLAT

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

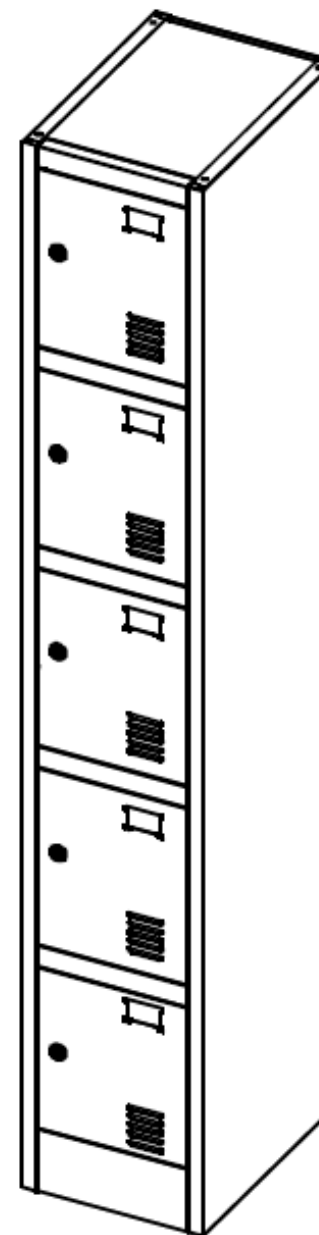



Ľavá strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks




Rám dverí: 1 ks




Zadný panel: 1 ks

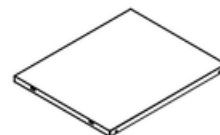

Horný panel: 1 ks

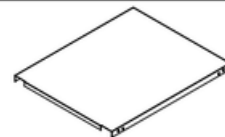

Spodný panel: 1 ks

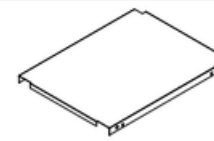


Stredný panel: 4 ks




Kľúče: 5 sád



Samorezná skrutka
(5x10): 10 ks

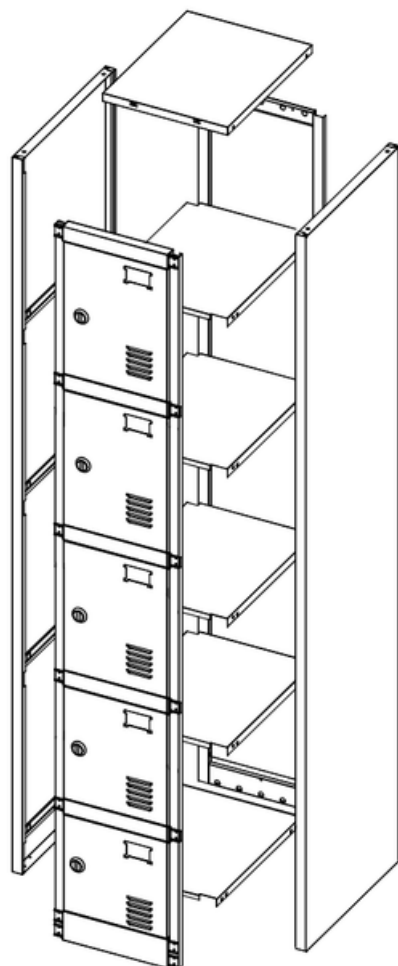


①

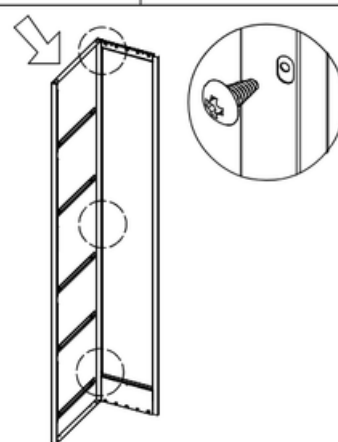


Spojte ľavú stranu a zadný panel
pomocou samorezných skrutiek
(5x10).

②

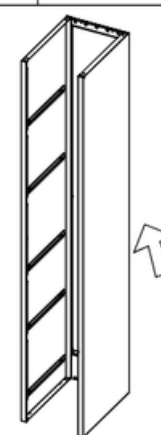


Rovnakým
spôsobom ako v prvom kroku spojte
pravú stranu a zadný panel.

③

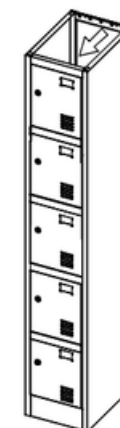


Pripevnite
rám dverí k oboj stranám.

④

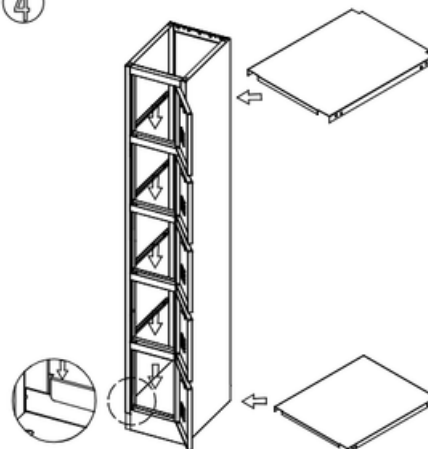


Namontujte spodný panel
a stredné panely podľa nákresu.

⑤

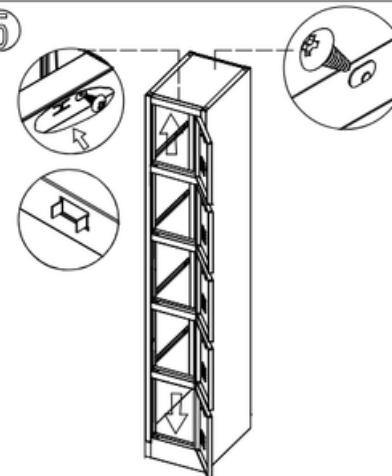

Namontujte
horný panel podľa nákresu.

⑥



Po montáži upravte jednotlivé diely
tak, aby všetko správne sedelo.



Levá strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks




Rám dveří: 1 ks




Zadní panel: 1 ks

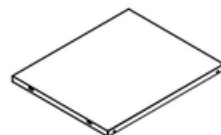

Horní panel: 1 ks

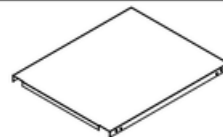

Spodní panel: 1 ks

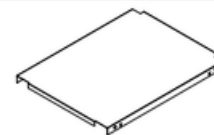


Střední panel: 4 ks




Klíče: 5 sad



Samořezný šroub (5x10):
10 ks

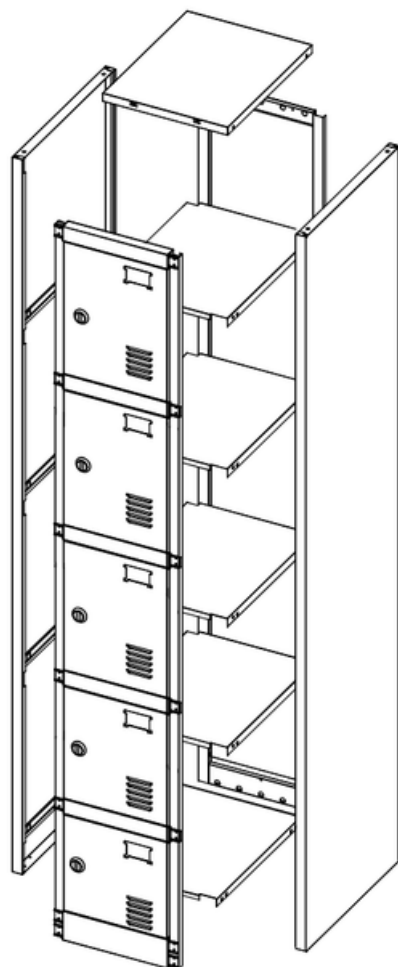


①

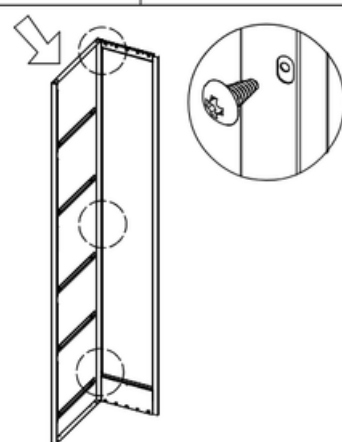


Spojte levou stranu a zadní panel pomocí samořezných šroubů (5x10).

②

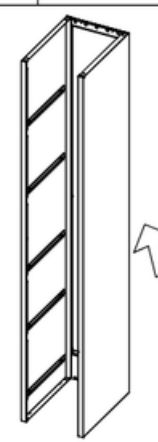


Stejným způsobem jako v prvním kroku spojte pravou stranu a zadní panel.

③




Připevněte rám dveří k oběma stranám.

④

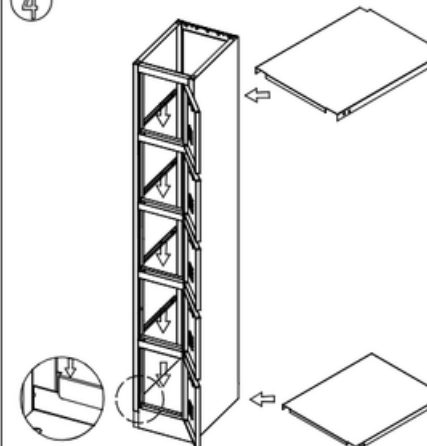


Namontujte spodní panel a střední panely podle nákresu.

⑤

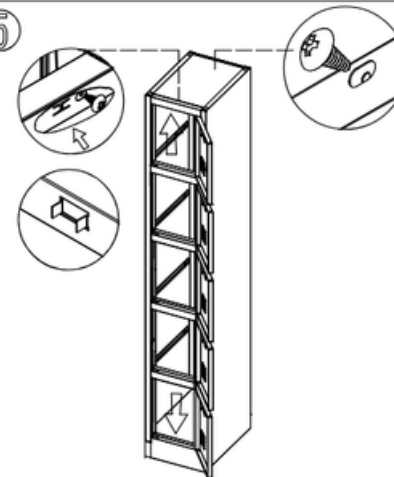

Namontujte horní panel podle nákresu.

⑥



Po montáži upravte jednotlivé díly tak, aby vše správně sedělo.



Bal oldal: 1 db




Jobb oldal: 1 db




Ajtókeret: 1 db




Hátlap: 1 db

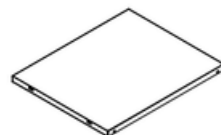

Felső lap: 1 db

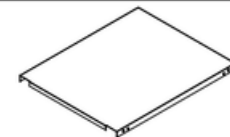

Alsó lap: 1 db

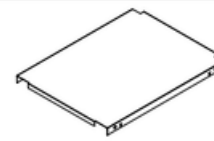


Középső panel: 4 db




Kulcsok: 5 készlet



Önmetsző csavar (5x10):
10 db

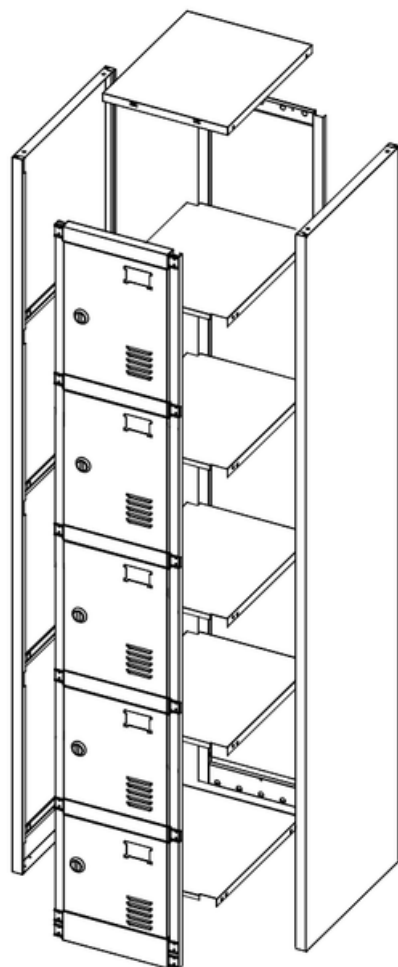


①

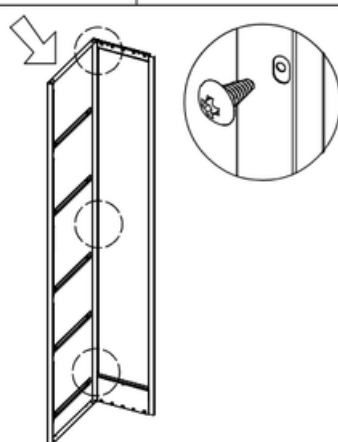


Rögzítse a bal oldalt és a hátlapot
önmetsző csavarokkal (5x10).

②

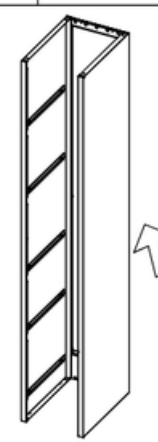


Az első lépéssel azonos módon
rögzítse a jobb oldalt és a hátlapot.

③

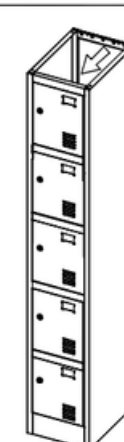


Rögzítse
az ajtókeretet mindkét oldalhoz.

④

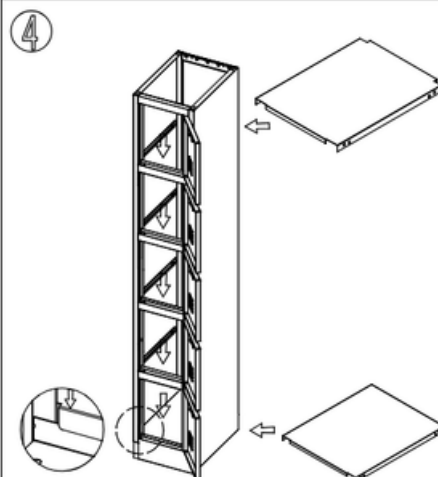


Szerelje fel az alsó lapot és a középső
paneleket az ábrának megfelelően.

⑤

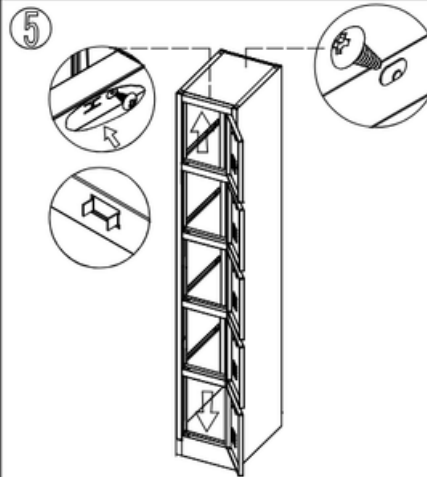

Szerelje fel a
felső lapot az ábrának megfelelően.

⑥

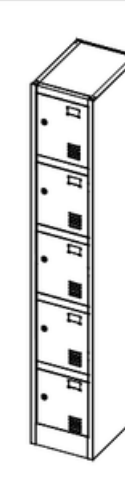

Az összeszerelés
után igazítsa be az alkatrészeket.



Lewa strona: 1 szt.




Prawa strona: 1 szt.




Rama drzwi: 1 szt.




Panel tylny: 1 szt.

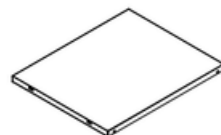

Panel górny: 1 szt.

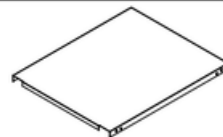

Panel dolny: 1 szt.

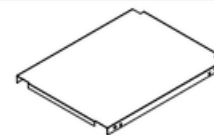


Panel środkowy: 4 szt.




Klucze: 5 kompletów



Wkręt samogwintujący
(5x10): 10 szt.

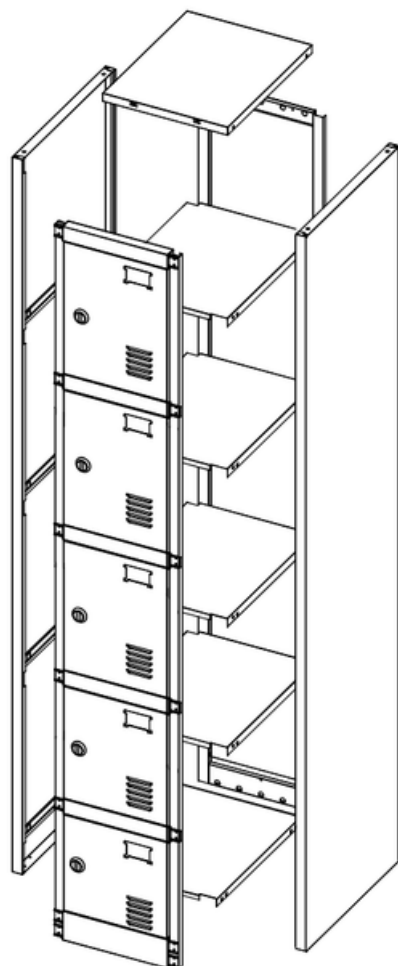


①

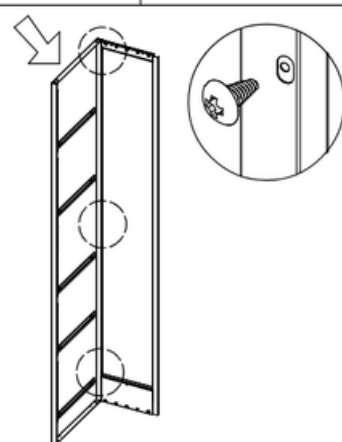


Połącz lewą stronę z panelem tylnym za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10).

②

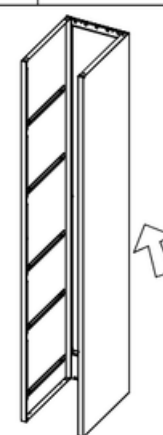


W taki sam sposób jak w pierwszym kroku połącz prawą stronę z panelem tylnym.

③




Przymocuj ramę drzwi do obu stron.

④

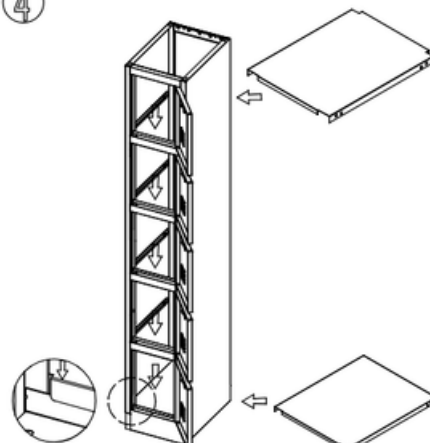


Zamontuj panel dolny i panele środkowe zgodnie z rysunkiem.

⑤


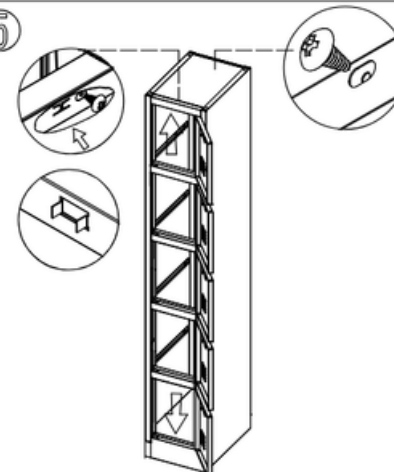


Zamontuj panel górny zgodnie z rysunkiem.

⑥



Po zakończeniu montażu wyreguluj wszystkie elementy.

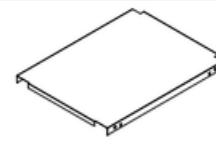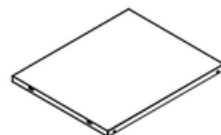

Linke Seite: 1 Stk.

Rechte Seite: 1 Stk.

Türrahmen: 1 Stk.

Rückwand: 1 Stk.



Oberplatte: 1 Stk.

Mittelplatte: 4 Stk.


Selbstschneidende
Schraube (5x10): 10 Stk.

Unterplatte: 1 Stk.


Schlüssel: 5 Sätze

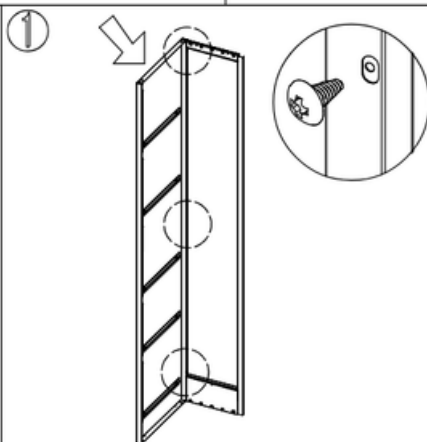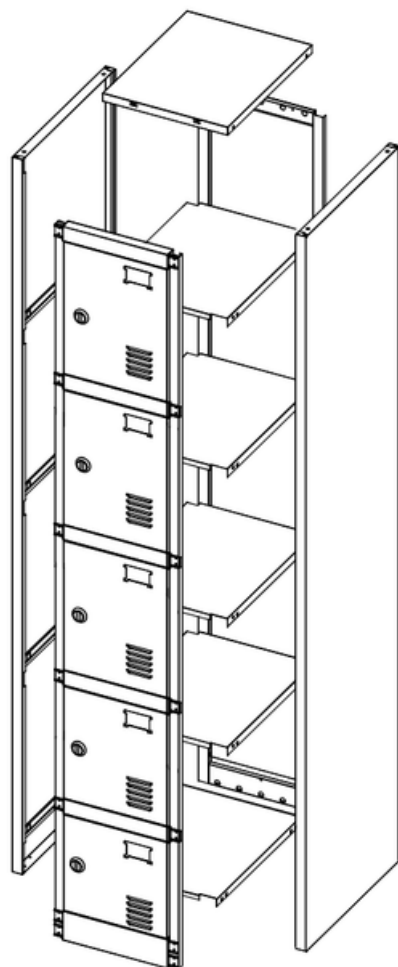


Verschrauben Sie die linke Seite und die Rückwand mit selbstschneidenden Schrauben (5x10).

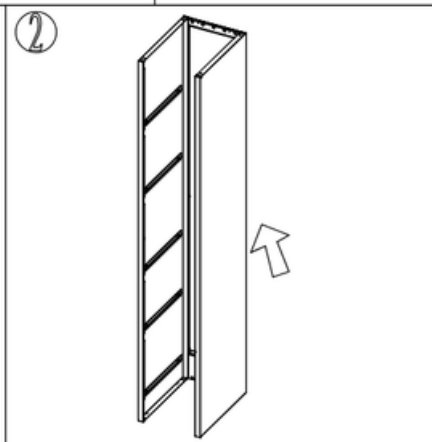


Verschrauben Sie die rechte Seite und die Rückwand auf die gleiche Weise wie im ersten Schritt.

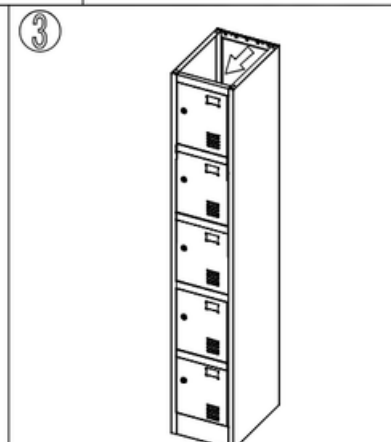


Befestigen Sie den Türrahmen an beiden Seiten.

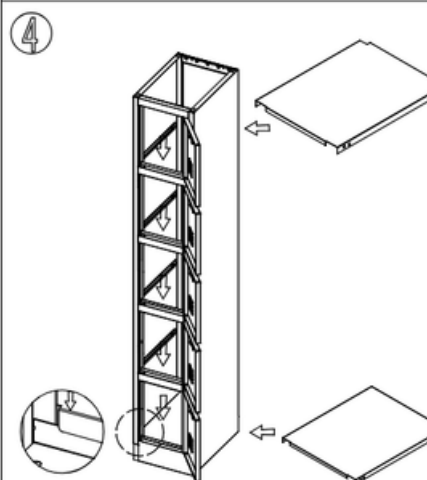



Montieren Sie die Unterplatte und die Mittelplatten gemäß der Abbildung.

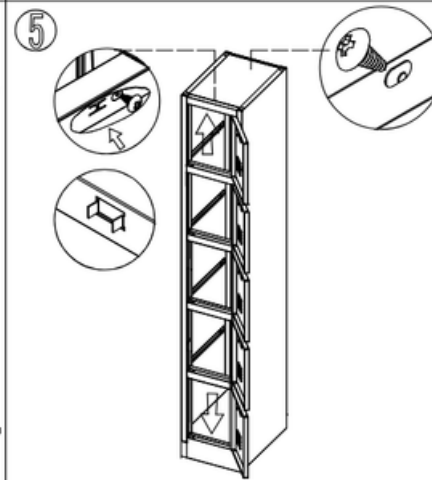

Montieren Sie die Oberplatte gemäß der Abbildung.

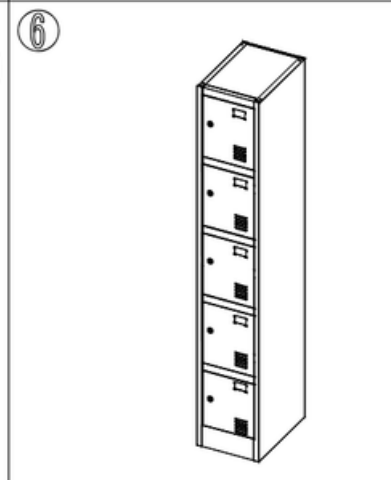

Richten Sie nach der Montage alle Teile korrekt aus.

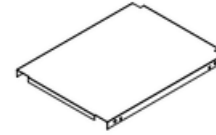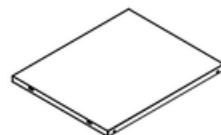

Left side: 1 pc

Right side: 1 pc

Door frame: 1 pc

Back panel: 1 pc



Top panel: 1 pc

Middle panel: 4 pcs


Self-tapping screw
(5x10): 10 pcs

Bottom panel: 1 pc


Keys: 5 sets

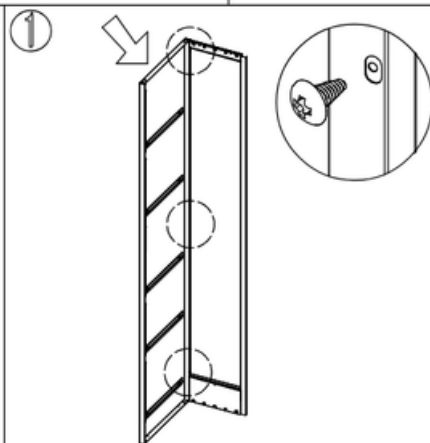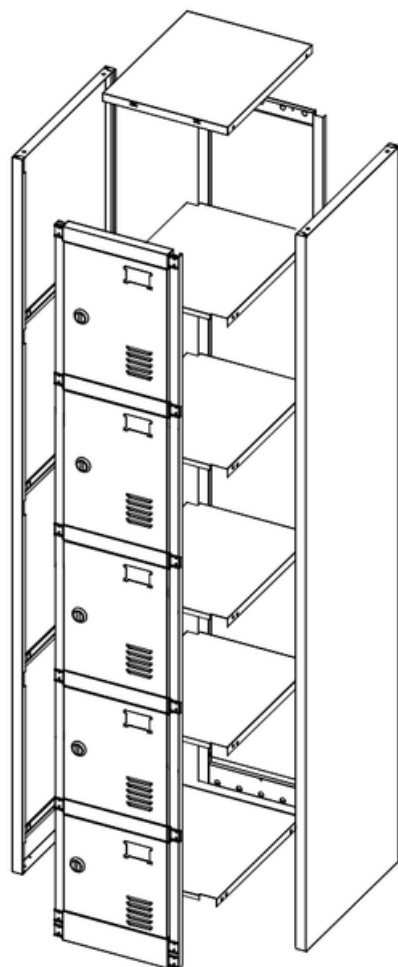


Bolt the left side and back panel with self-tapping screws (5x10).

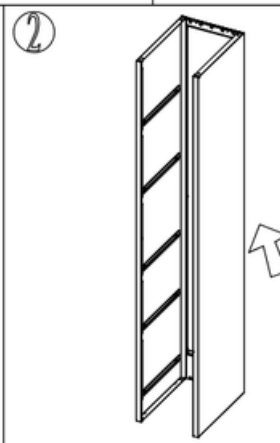


Bolt the right side and back panel in the same way as in the first step.

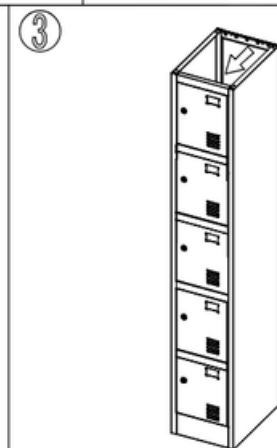


Fix the door frame onto both sides.

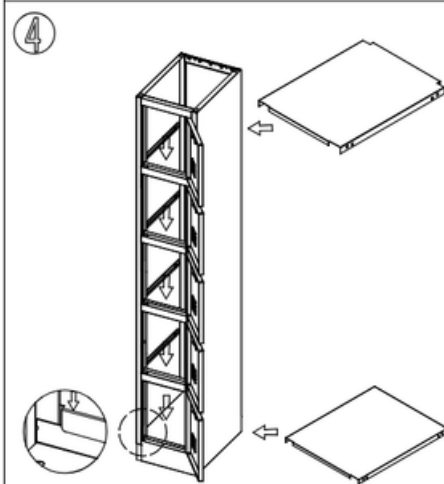

Install the bottom panel and middle panels as shown.

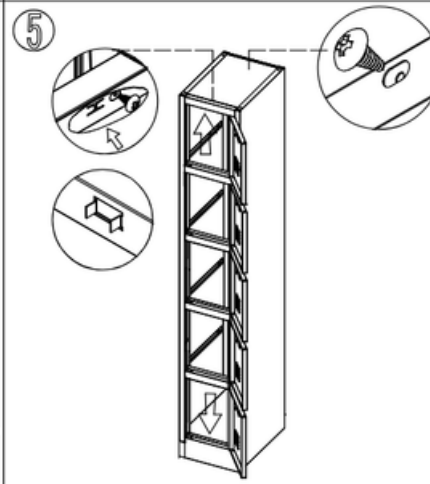

Install the top panel as shown.

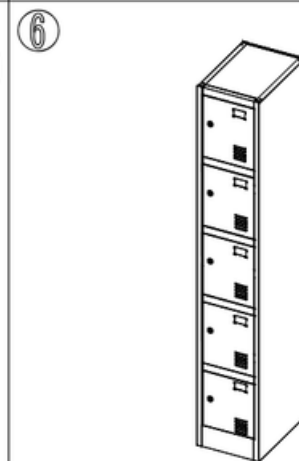

Adjust each part after installation to ensure a proper fit.



Partea stângă: 1 buc.




Partea dreaptă: 1 buc.




Cadru ușă: 1 buc.




Panou spate: 1 buc.

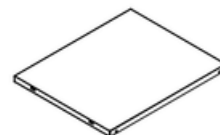

Panou superior: 1 buc.

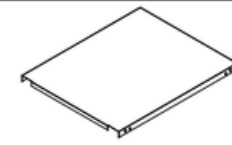

Panou inferior: 1 buc.

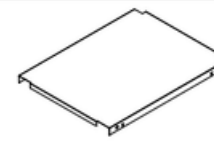



Panou median: 4 buc.




Chei: 5 seturi




Șurub autofiletant
(5x10): 10 buc.

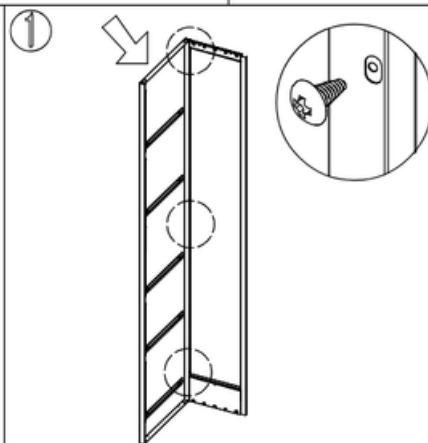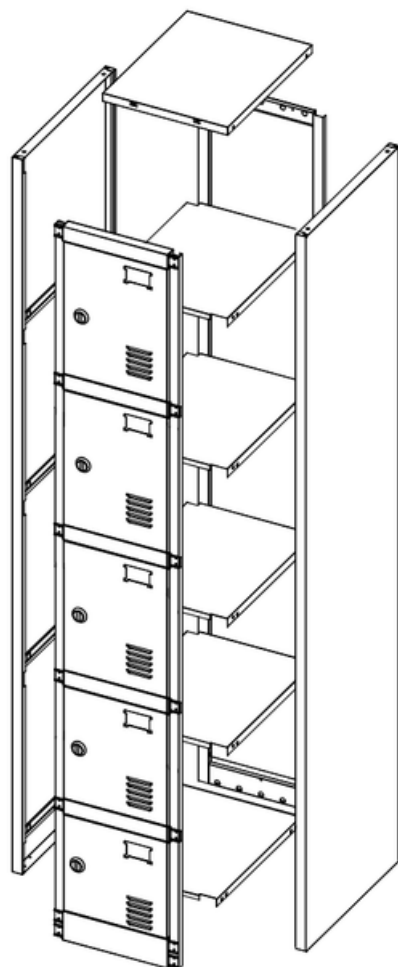


Fixați partea stângă și panoul din spate cu șuruburi autofiletante (5x10).

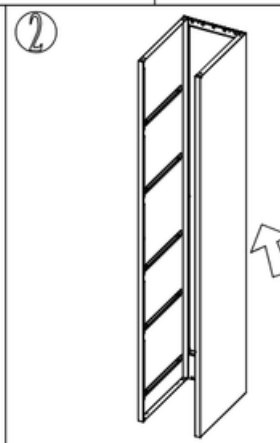


Fixați partea dreaptă și panoul din spate în același mod ca la primul pas.

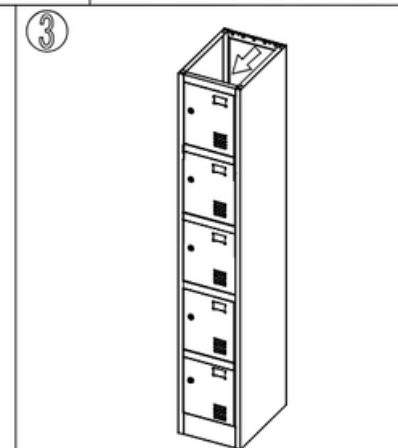


Fixați cadrul ușii pe ambele părți.

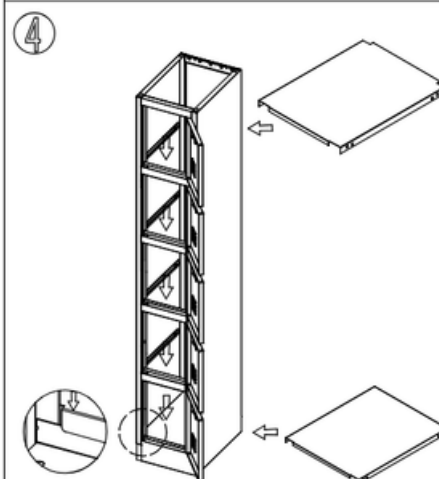

Montați panoul inferior și panourile mediane conform desenului.

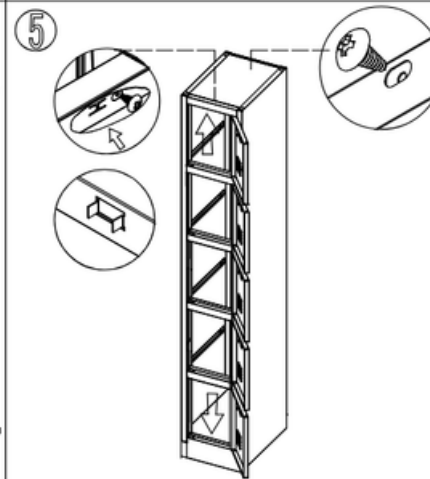

Montați panoul superior conform desenului.

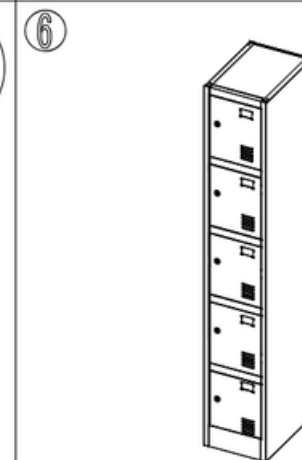

După montaj, ajustați toate componentele pentru o potrivire corectă.



Leva stran: 1 kos




Desna stran: 1 kos




Okvir vrat: 1 kos




Hrbtna plošča: 1 kos

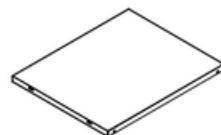

Zgornja plošča: 1 kos

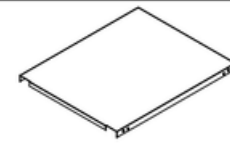

Spodnja plošča: 1 kos

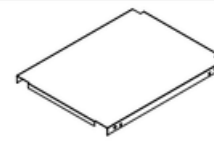



Srednja plošča: 4 kosi




Ključ: 5 kompletov




Samorezni vijak
(5x10): 10 kosov

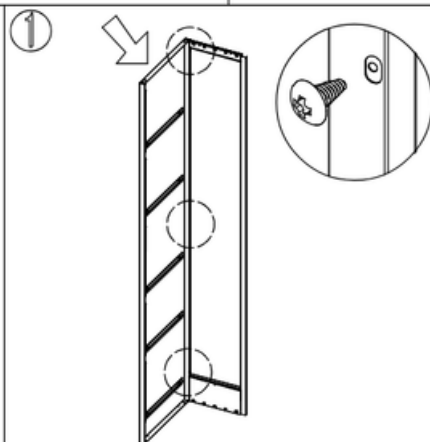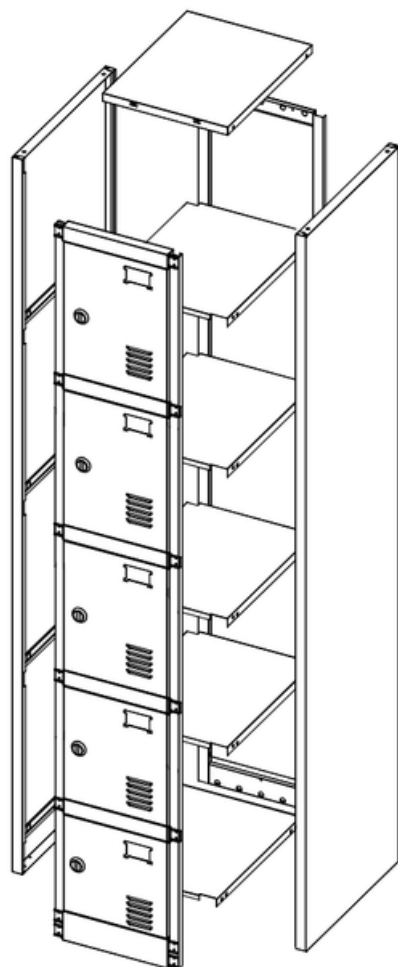


Levo stran in hrbtno ploščo
pritrđite s samoreznimi vijaki (5x10).

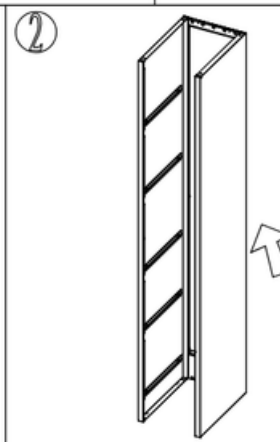


Na enak način kot v prvem koraku
pritrđite desno stran in hrbtno ploščo.

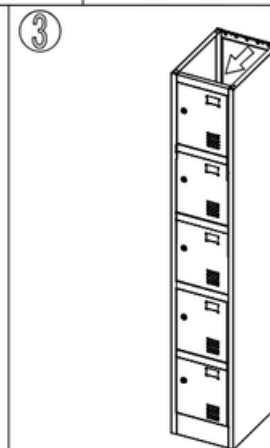


Okvir vrat pritrđite na obe strani.

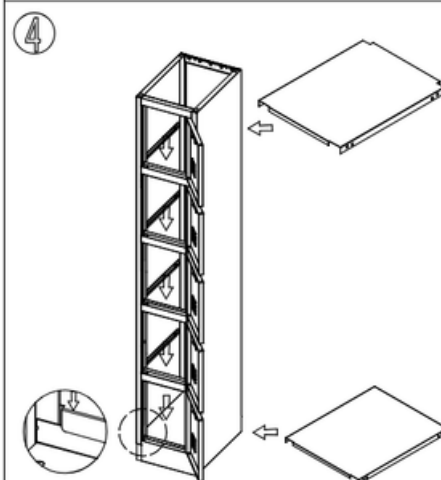

Namestite spodnjo ploščo in srednje
plošče, kot je prikazano na risbi.

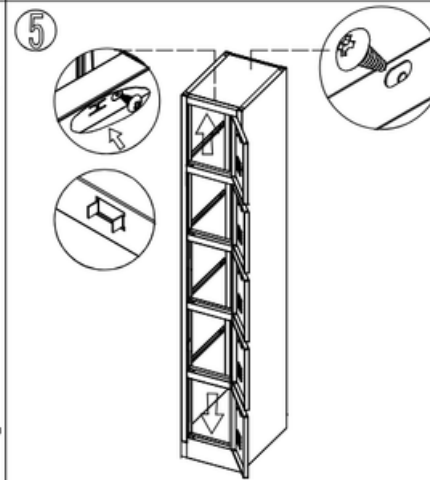

Namestite zgornjo
ploščo, kot je prikazano na risbi.

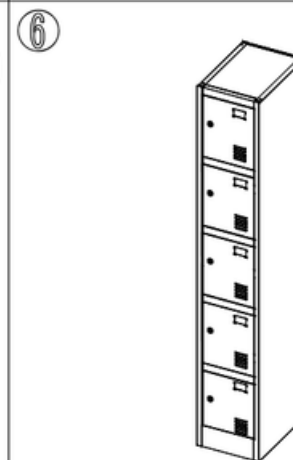

Po montaži prilagodite
vse dele, da se pravilno prilegajo.



Lijeva strana: 1 kom




Desna strana: 1 kom




Okvir vrata: 1 kom




Stražnja ploča: 1 kom

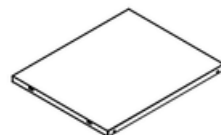

Gornja ploča: 1 kom

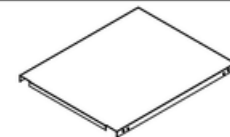

Donja ploča: 1 kom

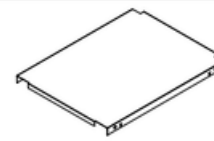



Srednja ploča: 4 kom




Ključevi: 5 setova




Samourezni vijak
(5x10): 10 kom

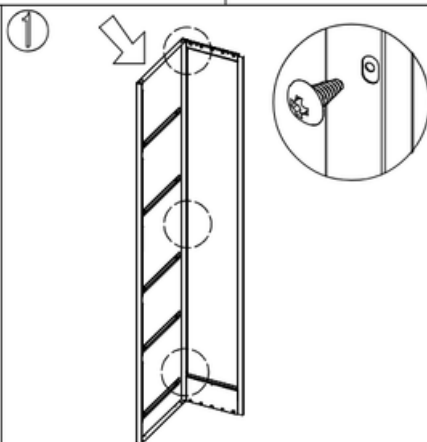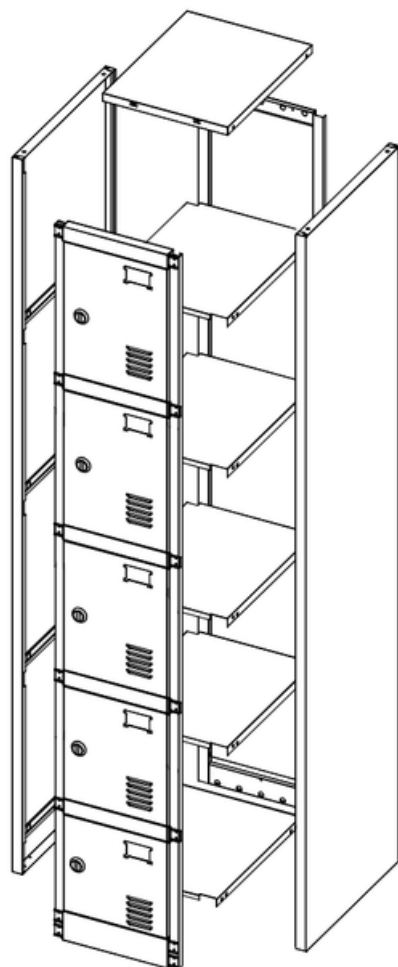


Pričvrstite lijevu stranu i stražnju ploču samoureznim vijcima (5x10).

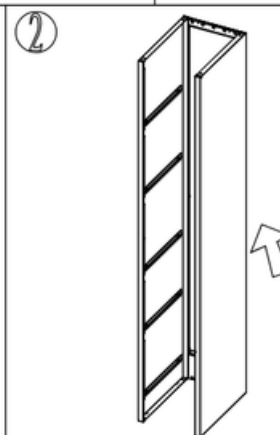


Na isti način kao u prvom koraku pričvrstite desnu stranu i stražnju ploču.

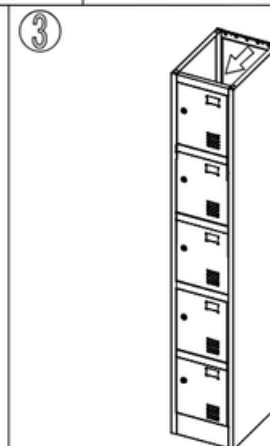


Pričvrstite okvir vrata na obje strane.

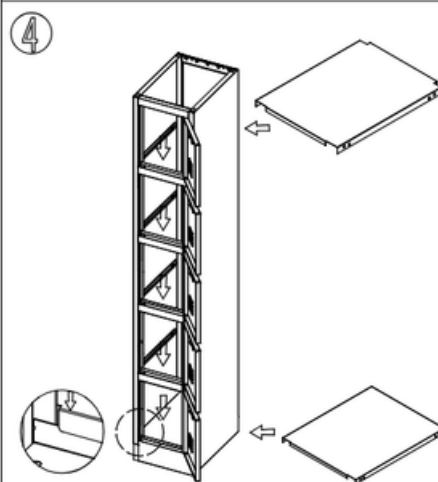

Ugradite donju ploču i srednje ploče prema nacrtu.

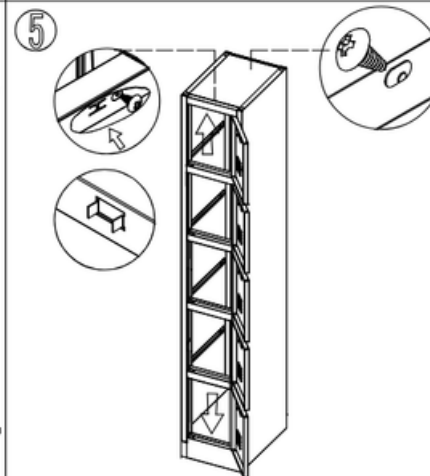

Ugradite gornju ploču prema nacrtu.

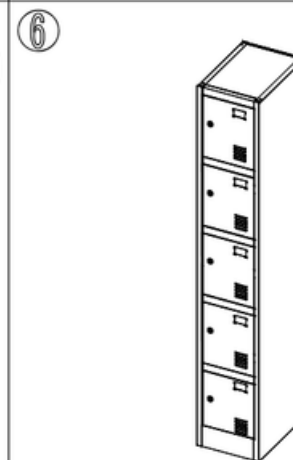

Nakon montaže podesite sve dijelove kako bi pravilno pristajali.



Leva strana: 1 kom




Desna strana: 1 kom




Okvir vrata: 1 kom




Zadnja ploča: 1 kom

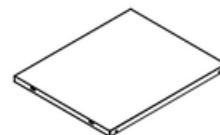

Gornja ploča: 1 kom

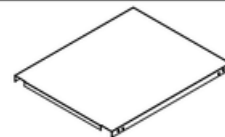

Donja ploča: 1 kom

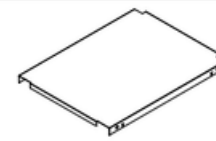



Srednja ploča: 4 kom




Ključevi: 5 setova




Samourezujući vijak
(5x10): 10 kom

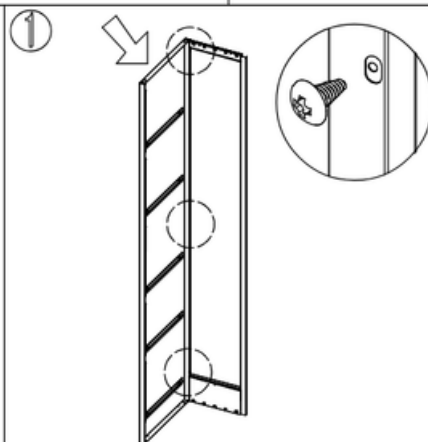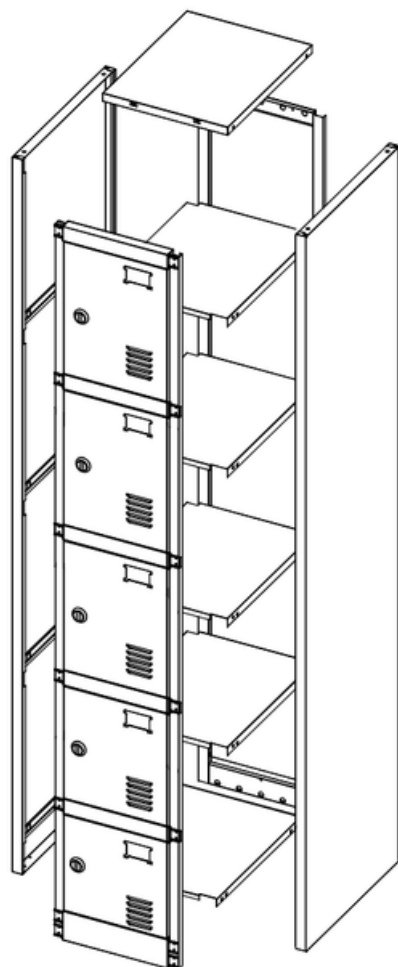


Pričvrstite levu stranu i zadnju ploču samourezujućim vijcima (5x10).

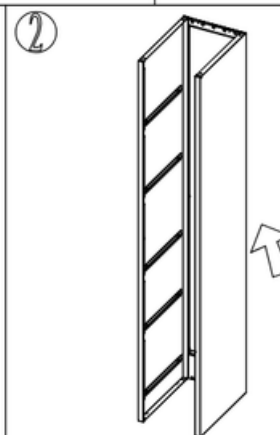


Na isti način kao u prvom koraku pričvrstite desnu stranu i zadnju ploču.

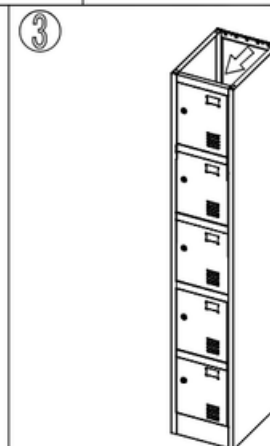


Pričvrstite okvir vrata na obe strane.

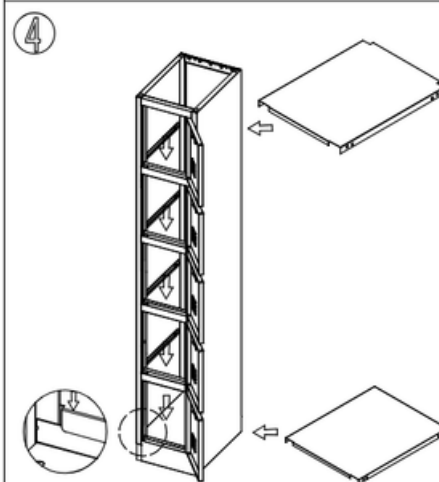



Postavite donju ploču i srednje ploče prema crtežu.

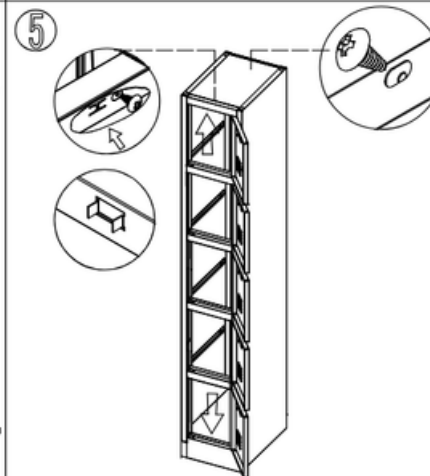

Postavite gornju ploču prema crtežu.

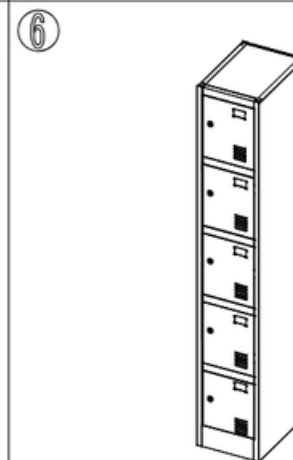

Nakon montaže podesite sve delove kako bi pravilno nalegali.

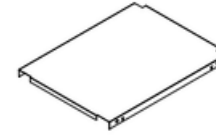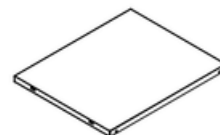

Лява страна: 1 бр.

Дясна страна: 1 бр.

Рамка на вратата: 1 бр.

Заден панел: 1 бр.


Горен панел: 1 бр.

Среден панел: 4 бр.


Самонарезен винт
(5x10): 10 бр.

Долен панел: 1 бр.

Ключове: 5 комплекта

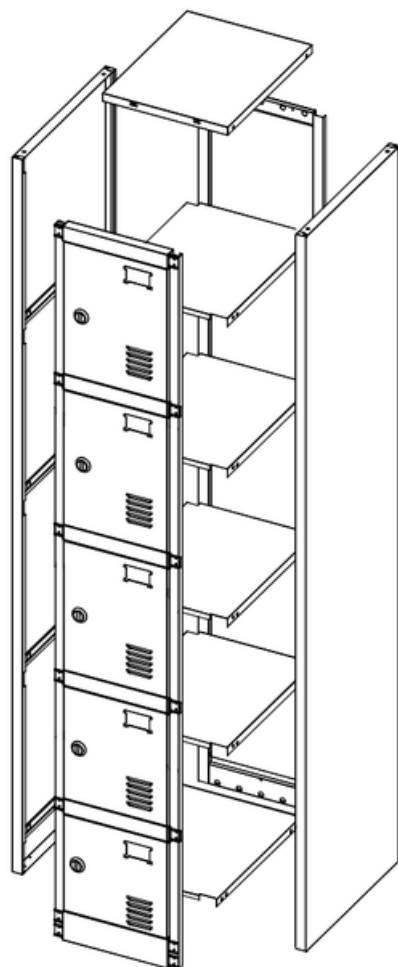


①

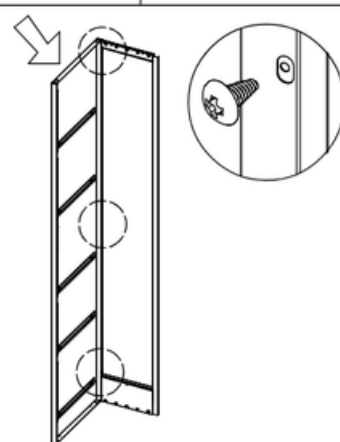


Свържете лявата страна и задния панел със самонарезни винтове (5x10).

②

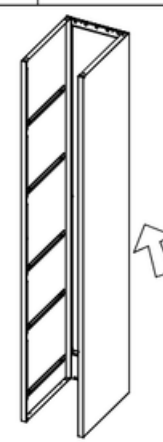


Свържете дясната страна и задния панел по същия начин както в първата стъпка.

③




Закрепете рамката на вратата към двете страни.

④

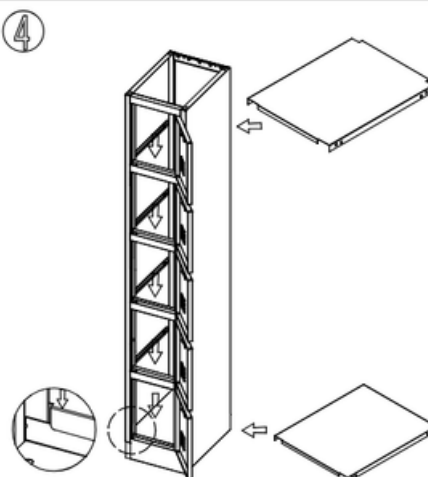


Монтирайте долния панел и средните панели според схемата.

⑤

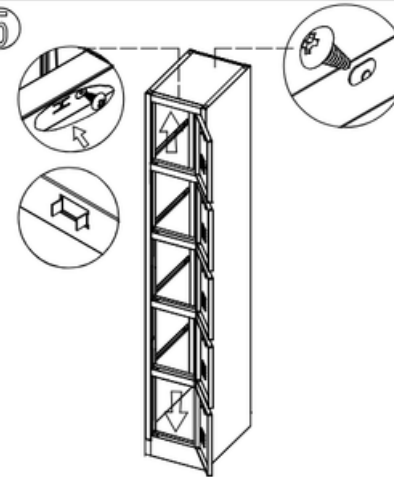

Монтирайте горния панел според схемата.

⑥



След монтажа регулирайте всички части, за да паснат правилно.



Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.




Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.




Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.




Πίσω πάνελ: 1 τεμ.

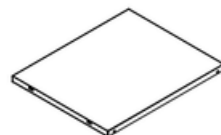

Επάνω πάνελ: 1 τεμ.

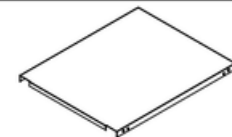

Κάτω πάνελ: 1 τεμ.

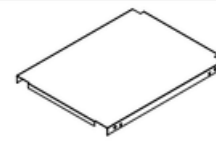


Μεσαίο πάνελ: 4 τεμ.




Κλειδιά: 5 σετ



Αυτοδιάτρητη βίδα
(5x10): 10 τεμ.

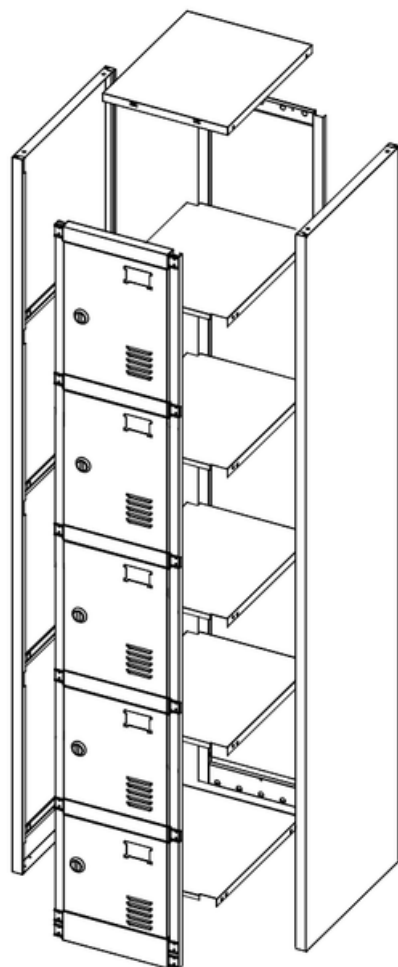


①

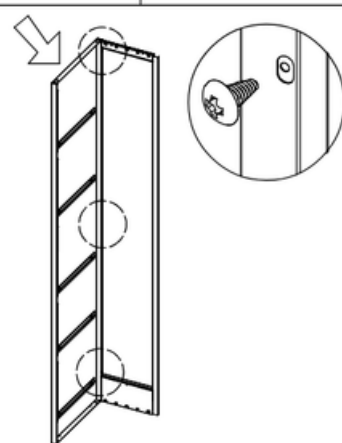


Στερεώστε την αριστερή πλευρά και το πίσω πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).

②

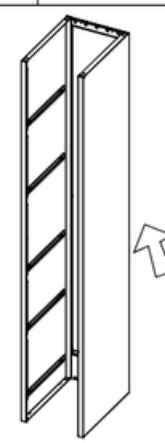


Στερεώστε τη δεξιά πλευρά και το πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρώτο βήμα.

③




Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στις δύο πλευρές.

④

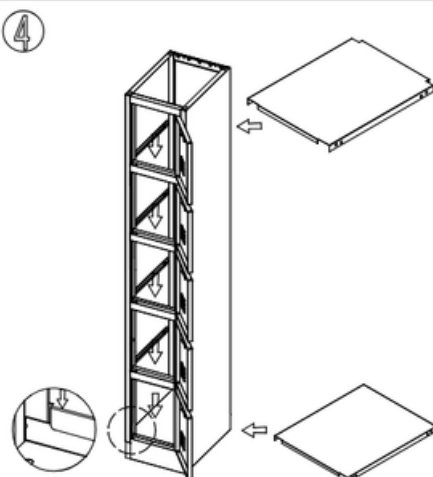


Τοποθετήστε το κάτω πάνελ και τα μεσαία πάνελ όπως φαίνεται στο σχέδιο.

⑤

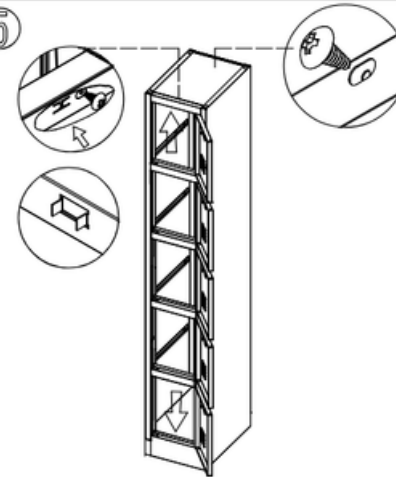

Τοποθετήστε το επάνω πάνελ όπως φαίνεται στο σχέδιο.

⑥



Μετά τη συναρμολόγηση, ρυθμίστε όλα τα μέρη ώστε να εφαρμόζουν σωστά.



Lato sinistro: 1 pz




Lato destro: 1 pz




Telaio della porta: 1 pz




Pannello posteriore: 1 pz

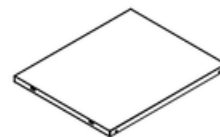

Pannello superiore: 1 pz

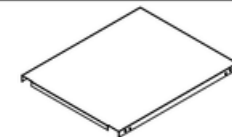

Pannello inferiore: 1 pz

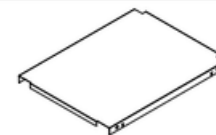



Pannello centrale: 4 pz




Chiavi: 5 set




Vite autofilettante
(5x10): 10 pz

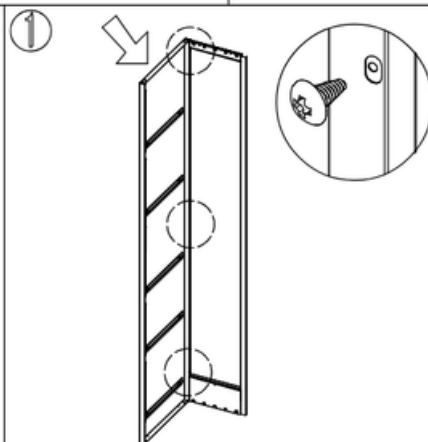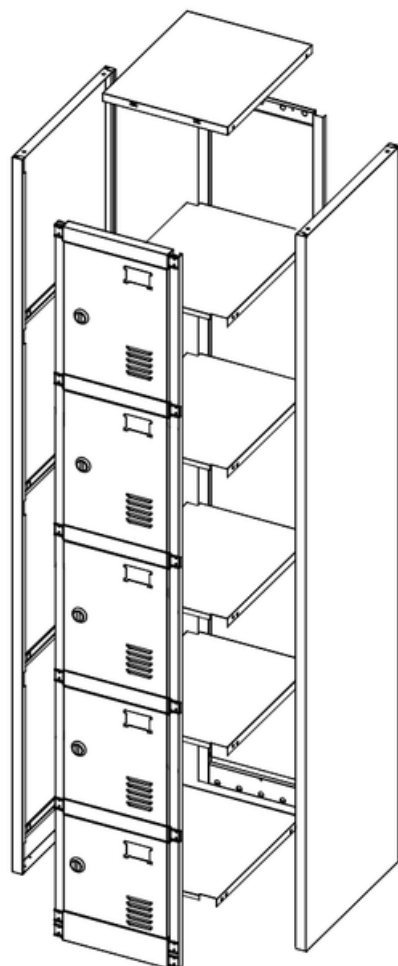


Fissare il lato
sinistro e il pannello posteriore
con viti autofilettanti (5x10).

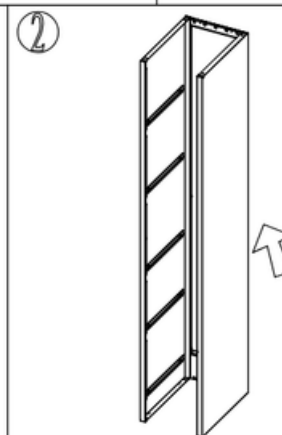


Fissare il lato destro e il pannello
posteriore come nel primo passaggio.

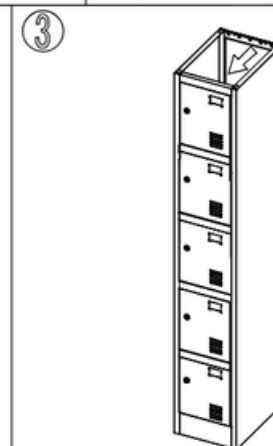


Fissare il telaio
della porta a entrambi i lati.

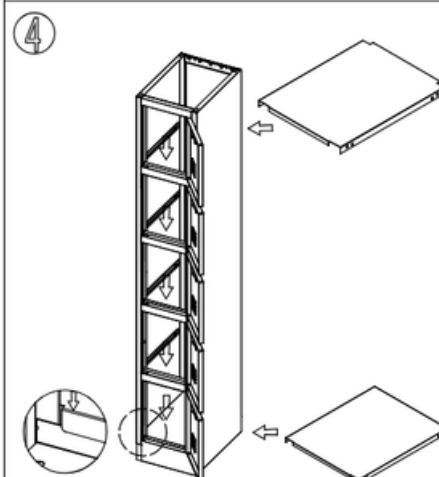

Installare il
pannello inferiore e i pannelli centrali
come mostrato nel disegno.

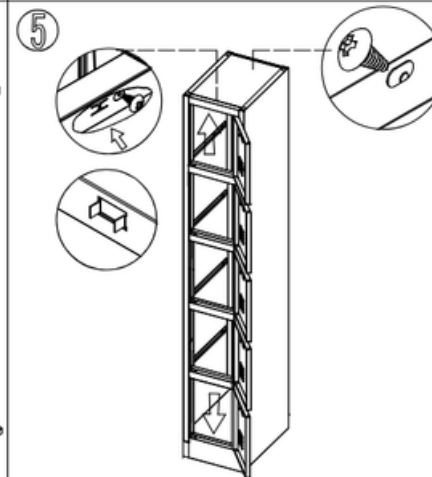

Installare il pannello superiore
come mostrato nel disegno.

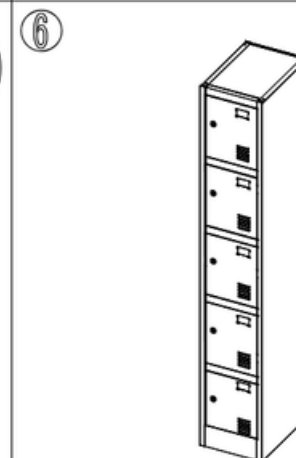

Dopo il montaggio,
regolare tutti i componenti affinché
si adattino correttamente.



Lado izquierdo: 1 ud.




Lado derecho: 1 ud.




Marco de la puerta: 1 ud.




Panel trasero: 1 ud.

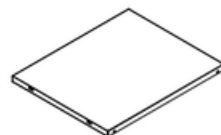

Panel superior: 1 ud.

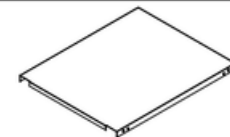

Panel inferior: 1 ud.

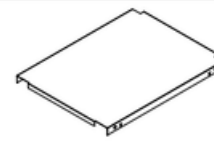


Panel central: 4 uds.




Llaves: 5 juegos



Tornillo autorroscante
(5x10): 10 uds.

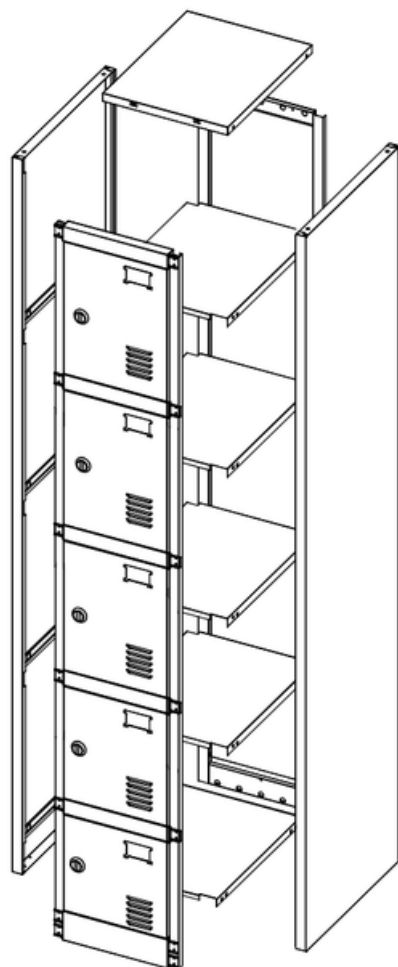


①

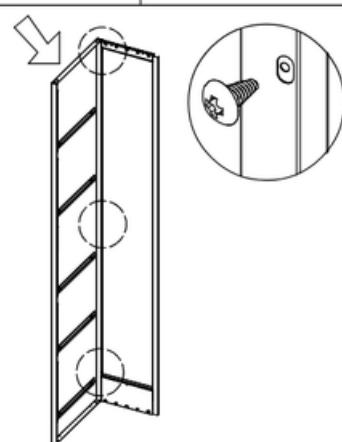


Fije el lado izquierdo y el panel trasero
con tornillos autorroscantes (5x10).

②

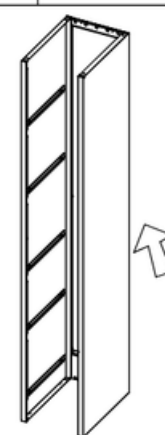


Fije el
lado derecho y el panel trasero de la
misma forma que en el primer paso.

③




Fije el
marco de la puerta a ambos lados.

④

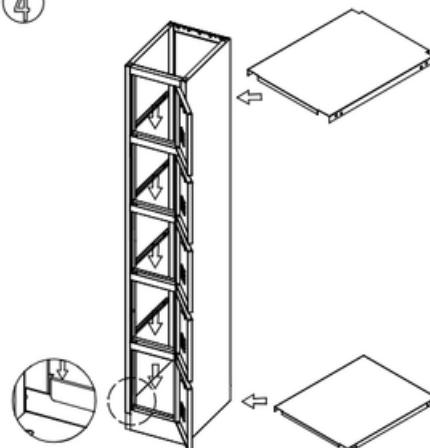


Instale el panel inferior y los paneles
centrales según el esquema.

⑤


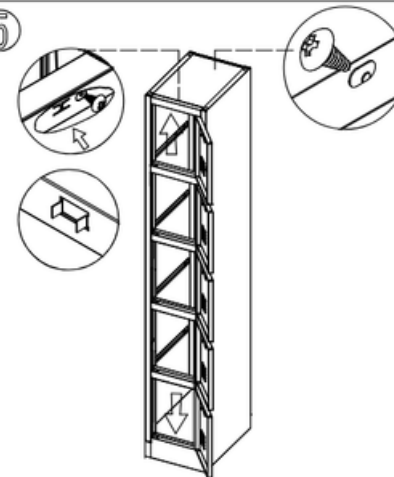


Instale el panel
superior según el esquema.

⑥



Después del montaje,
ajuste todas las piezas
para asegurar un encaje correcto.

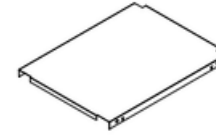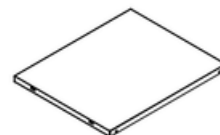

Lado esquerdo: 1 un.


Lado direito: 1 un.

Estrutura da porta: 1 un.

Painel traseiro: 1 un.

Painel superior: 1 un.

Painel intermédio: 4 un.

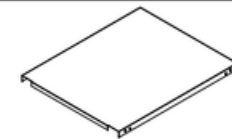


Painel inferior: 1 un.




Chaves: 5 conjuntos

Parafuso autorroscante
(5x10): 10 un.

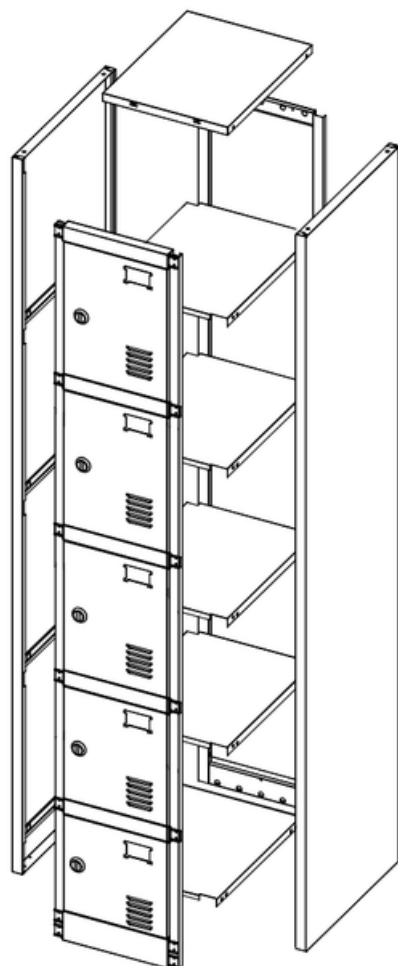


①

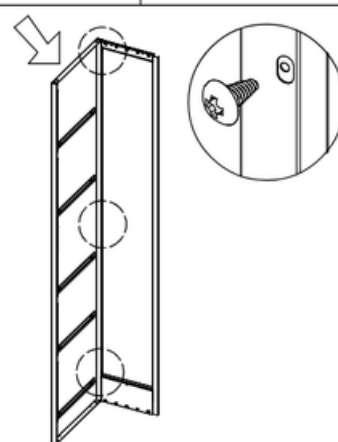


Fixe o lado esquerdo e o painel traseiro com parafusos autorroscantes (5x10).

②

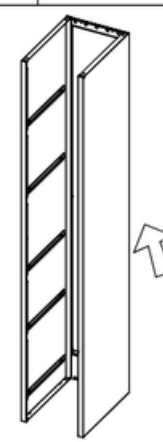


Fixe o lado direito e o painel traseiro da mesma forma que no primeiro passo.

③




Fixe a estrutura da porta a ambos os lados.

④

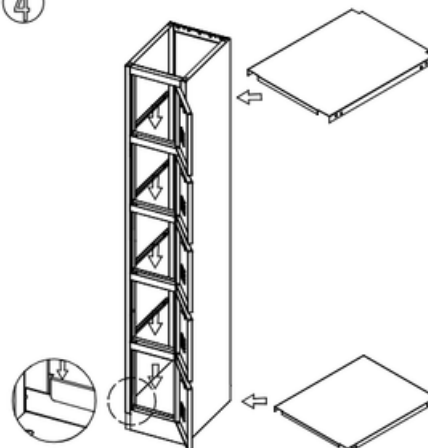


Instale o painel inferior e os painéis intermédios conforme o esquema.

⑤


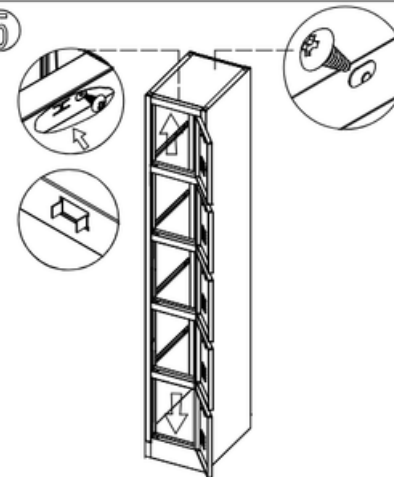


Instale o painel superior conforme o esquema.

⑥



Após a montagem, ajuste todas as peças para garantir um encaixe correto.

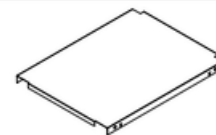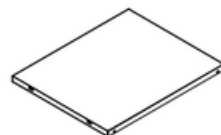

Côté gauche : 1 pc

Côté droit : 1 pc

Cadre de porte : 1 pc

Panneau arrière : 1 pc



Panneau supérieur : 1 pc

Panneau central : 4 pcs


Vis autotaraudeuse
(5x10) : 10 pcs

Panneau inférieur : 1 pc


Clés : 5 jeux

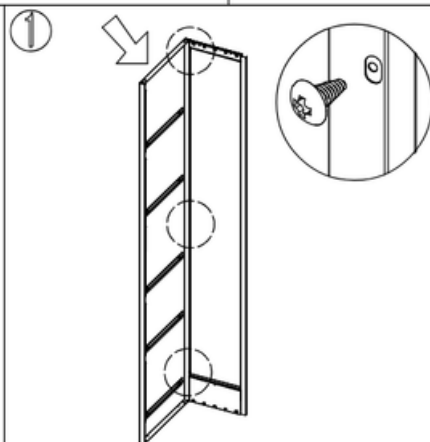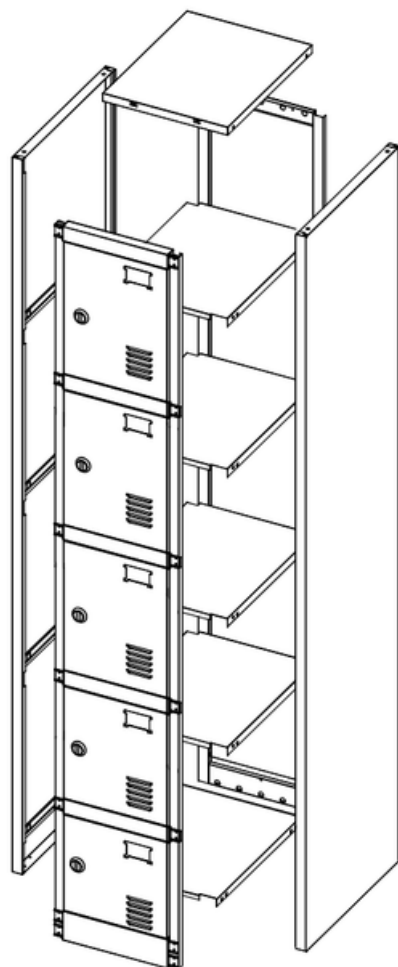


Fixez le côté gauche et le panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10).

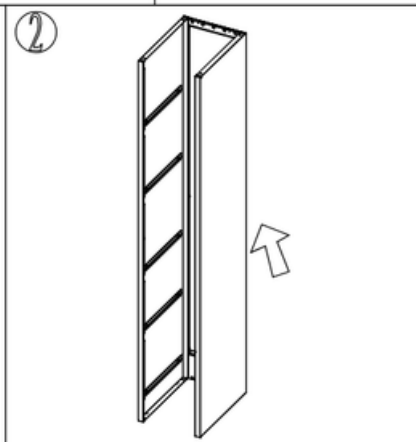


Fixez le côté droit et le panneau arrière de la même manière que lors de la première étape.

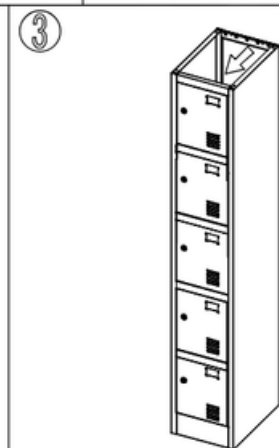


Fixez le cadre de porte aux deux côtés.

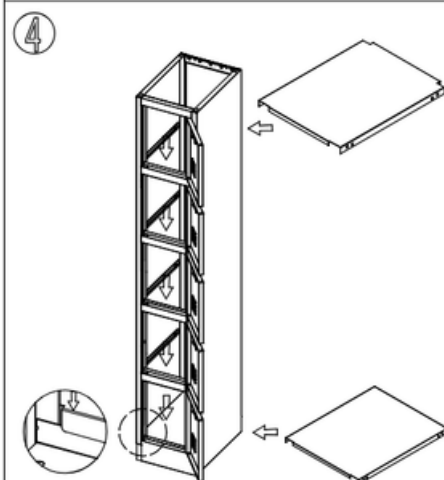

Installez le panneau inférieur et les panneaux centraux selon le schéma.

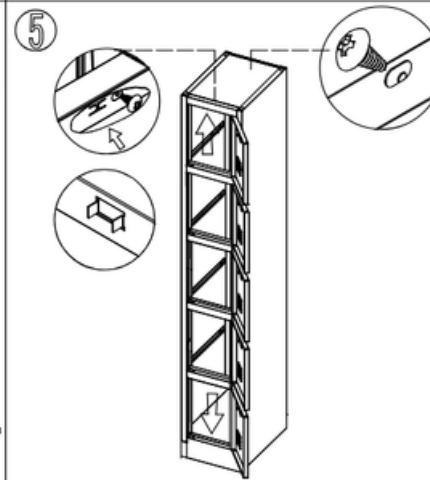

Installez le panneau supérieur selon le schéma.

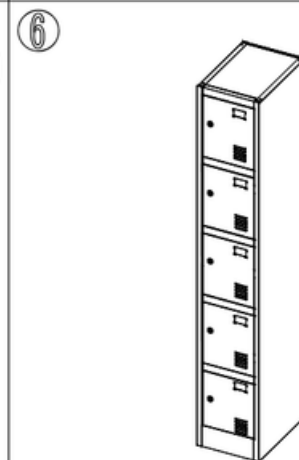

Après le montage, ajustez toutes les pièces afin qu'elles soient correctement alignées.



Linkerzijde: 1 st.




Rechterzijde: 1 st.




Deurframe: 1 st.




Achterpaneel: 1 st.

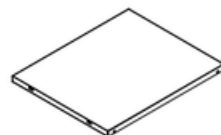

Bovenpaneel: 1 st.

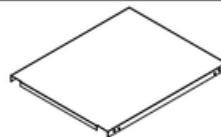

Onderpaneel: 1 st.

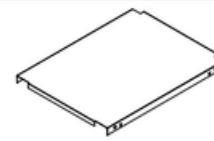


Middenpaneel: 4 st.




Sleutels: 5 sets



Zelftappende schroef
(5x10): 10 st.

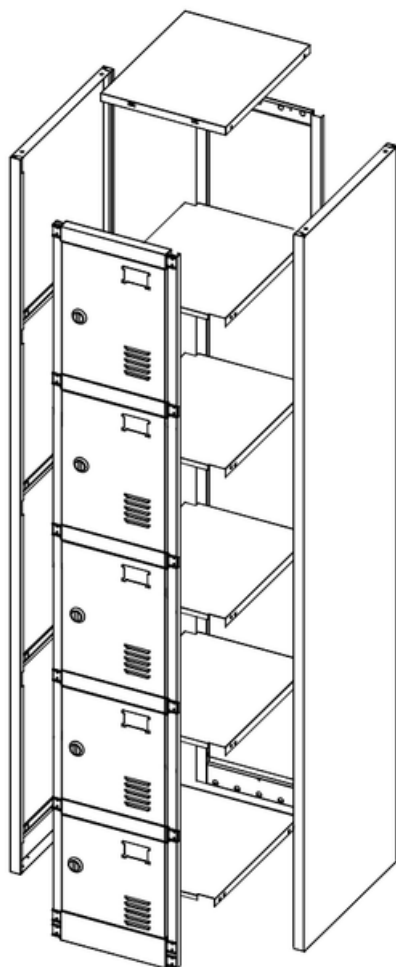


①

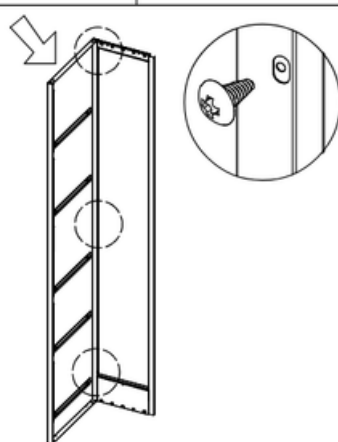


Bevestig de linkerzijde
en het achterpaneel met
zelftappende schroeven (5x10).

②

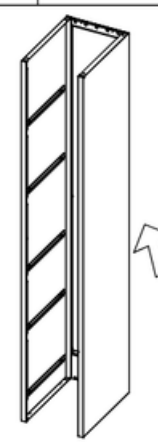


Bevestig de
rechterzijde en het achterpaneel op
dezelfde manier als in stap 1.

③




Bevestig het
deurframe aan beide zijden.

④

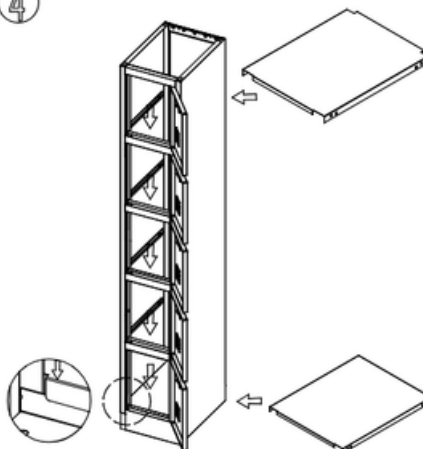


Monteer het onderpaneel en de
middenpanelen volgens de tekening.

⑤

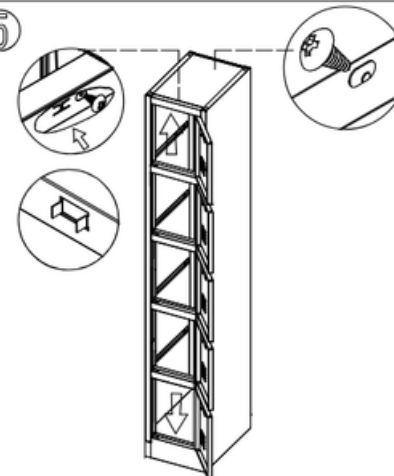

Monteer het
bovenpaneel volgens de tekening.

⑥



Stel na de montage alle
onderdelen af zodat ze goed passen.



Venstre side: 1 stk.




Højre side: 1 stk.




Dørramme: 1 stk.




Bagpanel: 1 stk.

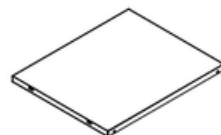

Toppanel: 1 stk.

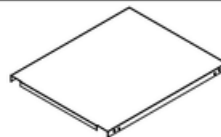

Bundpanel: 1 stk.

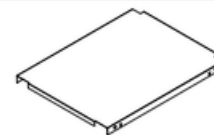


Midterpanel: 4 stk.




Nøgler: 5 sæt



Selvskærende skrue
(5x10): 10 stk.

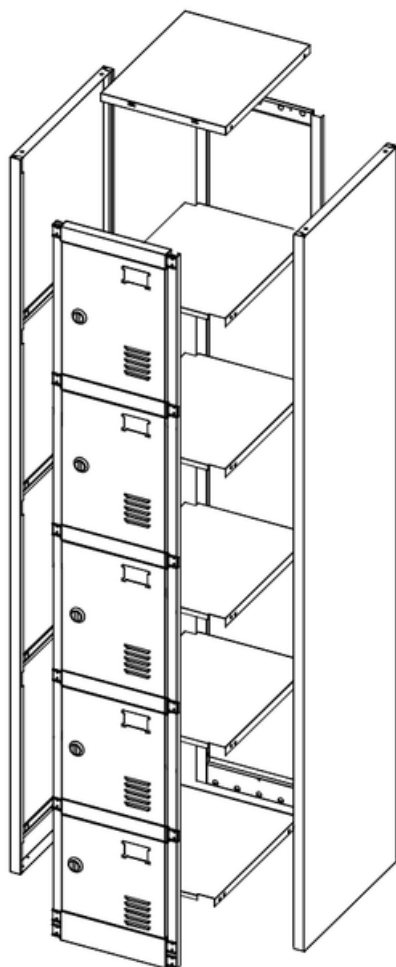


①

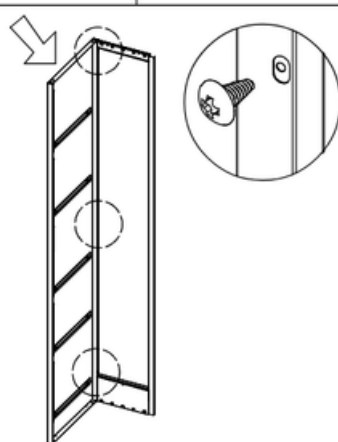


Fastgør venstre side og bagpanelet
med selvskærende skruer (5x10).

②

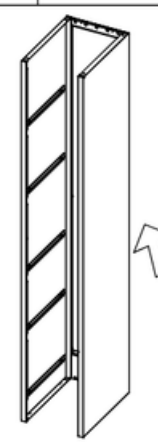


Fastgør højre side og bagpanelet på
samme måde som i første trin.

③

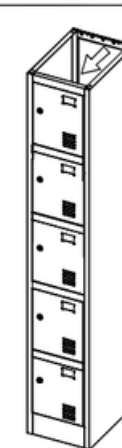


Fastgør dørrammen til begge sider.

④

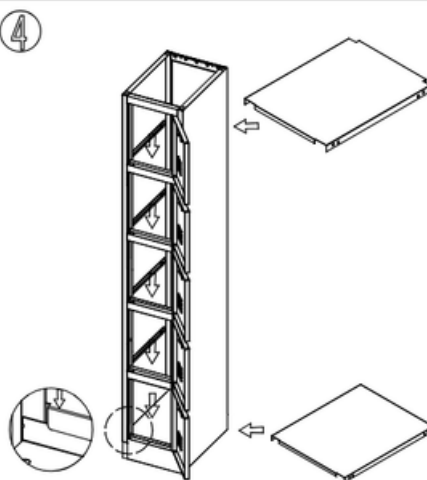


Monter bundpanelet og
midterpanelerne som vist på tegningen.

⑤

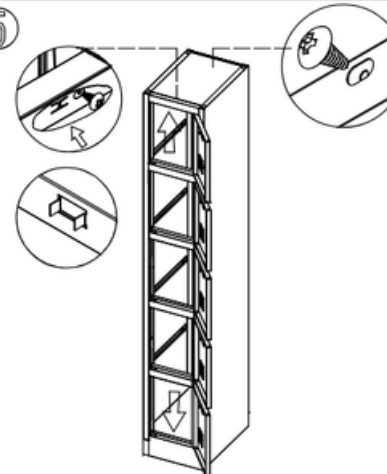

Monter
toppanelet som vist på tegningen.

⑥

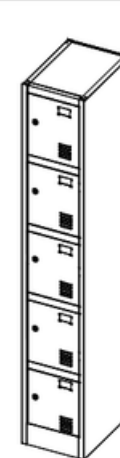

Juster alle dele efter
montering, så de passer korrekt.



Venstre side: 1 stk.




Høyre side: 1 stk.




Dørramme: 1 stk.




Bakpanel: 1 stk.

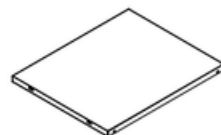

Toppanel: 1 stk.

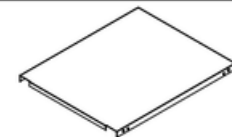

Bunnpanel: 1 stk.

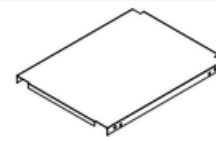


Midtpanel: 4 stk.




Nøkler: 5 sett



Selvborende skrue
(5x10): 10 stk.

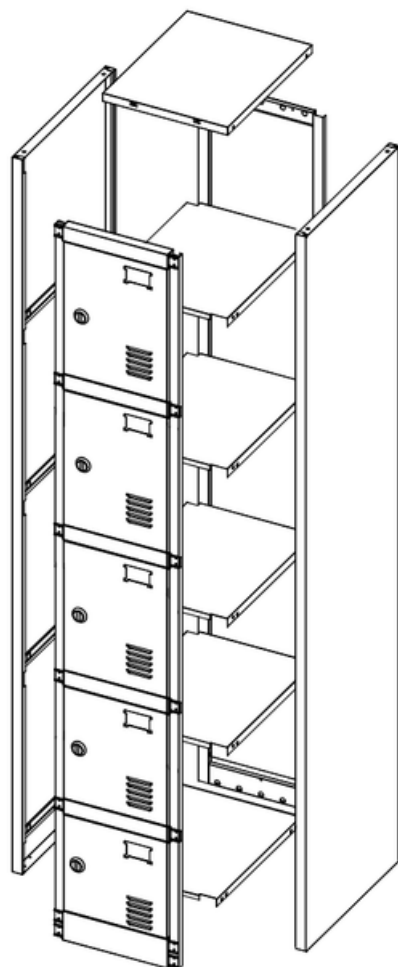


①

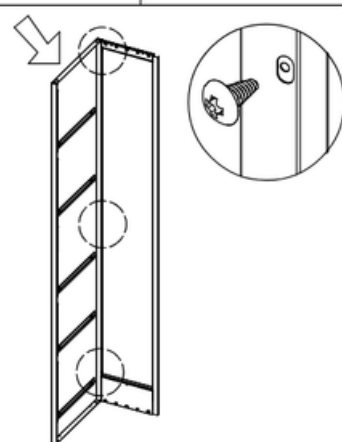


Fest venstre side og bakpanelet
med selvborende skruer (5x10).

②

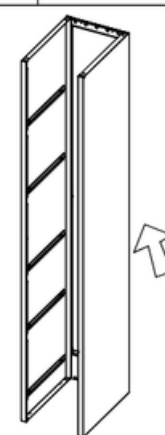


Fest høyre side og bakpanelet på
samme måte som i første trinn.

③




Fest dørrammen til begge sider.

④

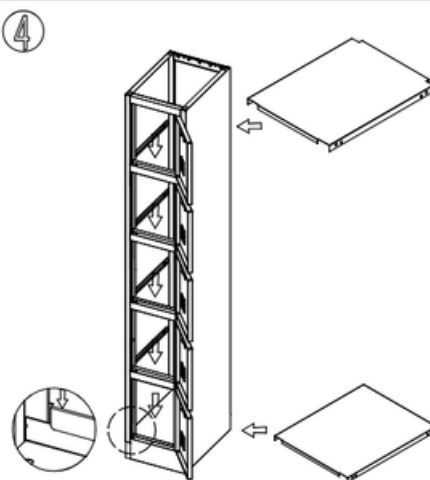


Monter bunnpanelet og
midtpanelene som vist på tegningen.

⑤

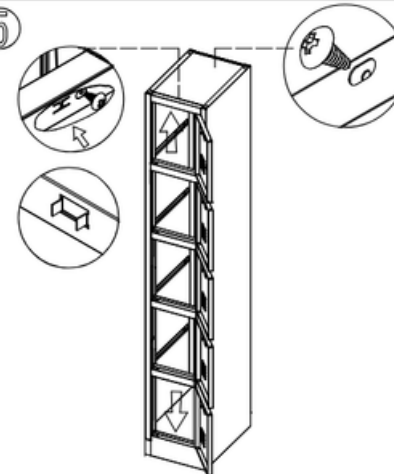

Monter
toppanelet som vist på tegningen.

⑥

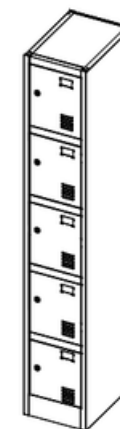

Juster alle delene etter
montering slik at de passer riktig.

NO



Vänster sida: 1 st.




Höger sida: 1 st.




Dörram: 1 st.




Bakpanel: 1 st.

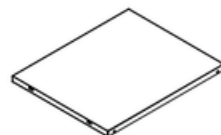

Övre panel: 1 st.

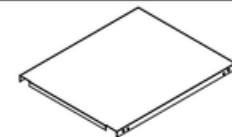

Nedre panel: 1 st.

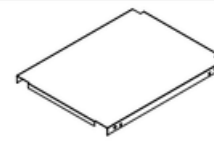


Mittpanel: 4 st.




Nycklar: 5 satser



Självgängande skruv
(5x10): 10 st.

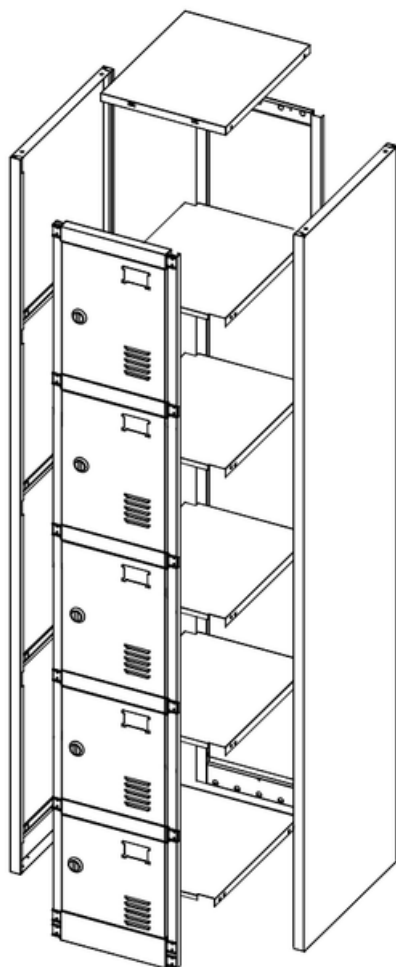


①

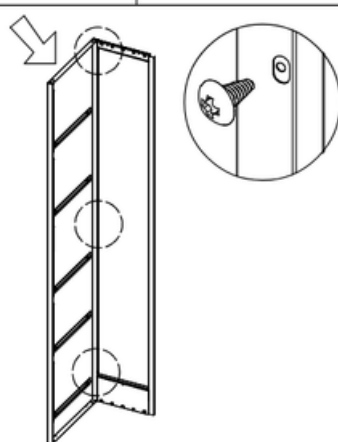


Fäst vänster sida och bakpanelen
med självgängande skruvar (5x10).

②

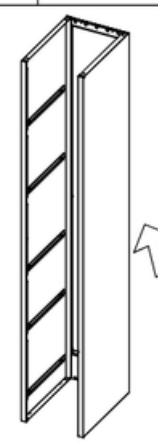


Fäst höger sida och bakpanelen på
samma sätt som i första steget.

③




Fäst dörramen på båda sidorna.

④

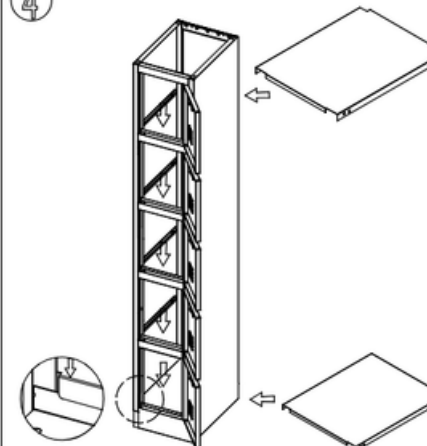


Montera den nedre panelen och
mittpanelerna enligt ritningen.

⑤


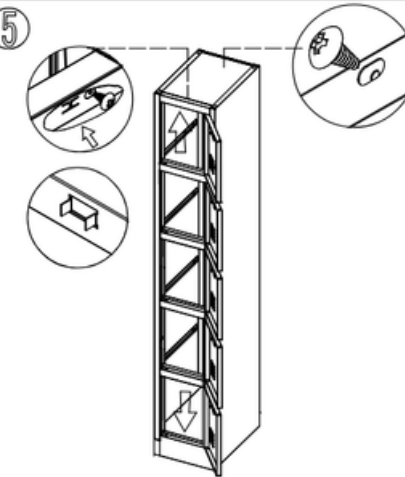


Montera
den övre panelen enligt ritningen.

⑥



Justera alla delar efter monteringen
så att de passar korrekt.

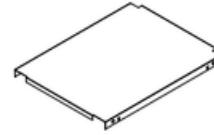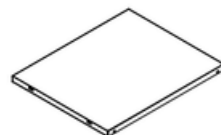

Vasen puoli: 1 kpl

Oikea puoli: 1 kpl

Oven kehys: 1 kpl

Takapaneeli: 1 kpl



Yläpaneeli: 1 kpl

Keskipaneeli: 4 kpl


Itsekierteittävä ruuvi
(5x10): 10 kpl

Alapaneeli: 1 kpl


Avaimet: 5 sarjaa

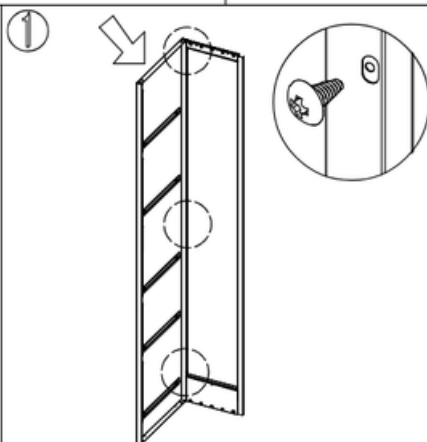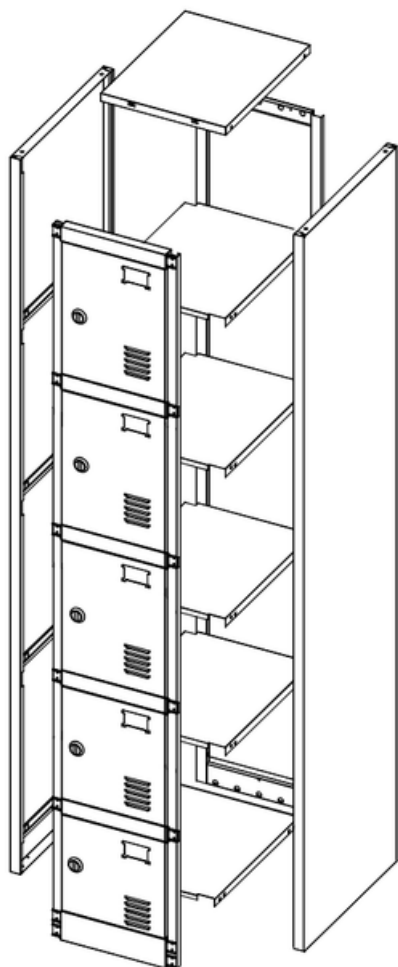


Kiinnitä vasen puoli ja takapaneeli itsekierteittäville ruuveille (5x10).

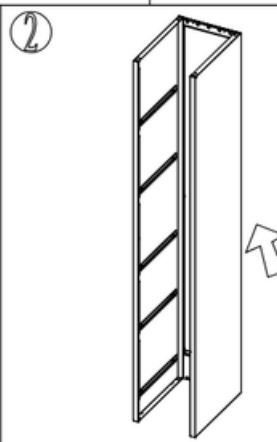


Kiinnitä oikea puoli ja takapaneeli samalla tavalla kuin ensimmäisessä vaiheessa.

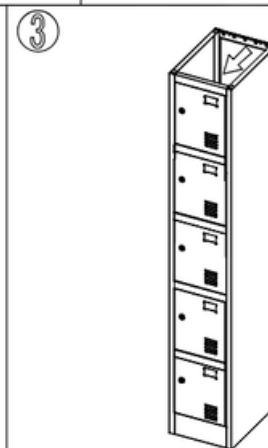


Kiinnitä oven kehys molempiin puoliin.

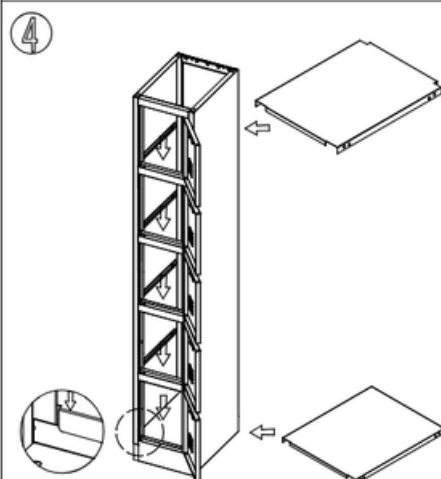

Asenna alapaneeli ja keskipaneelit piirustuksen mukaisesti.

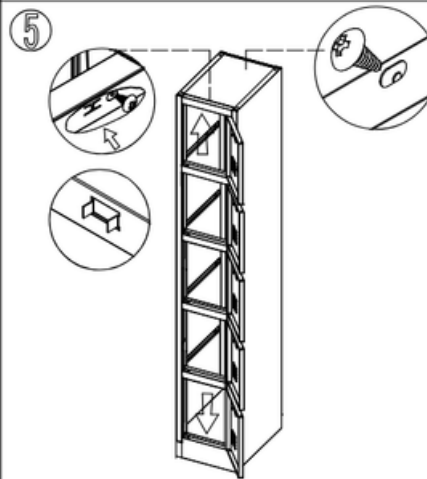

Asenna yläpaneeli piirustuksen mukaisesti.

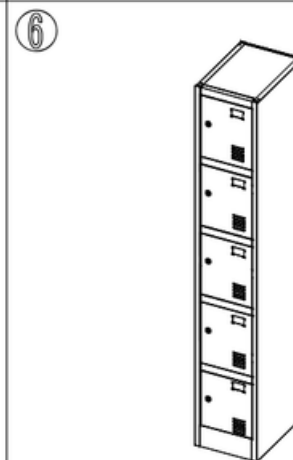

Säädä kaikki osat asennuksen jälkeen, jotta ne sopivat oikein.



Vasak külg: 1 tk




Parem külg: 1 tk




Ukseraam: 1 tk




Tagapaneel: 1 tk

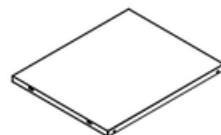

Ülemine paneel: 1 tk

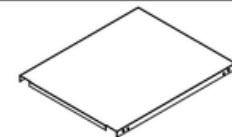

Alumine paneel: 1 tk

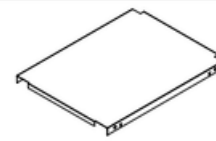



Keskmine paneel: 4 tk




Võtmed: 5 komplekti




Isekeermestav kruvi
(5x10): 10 tk

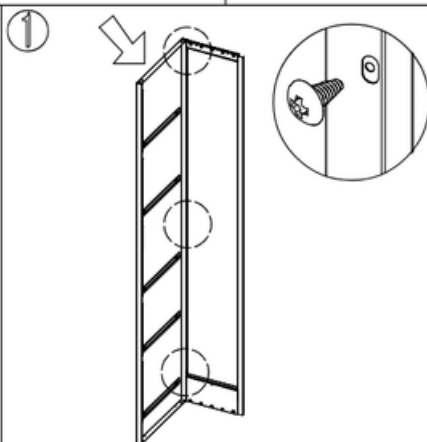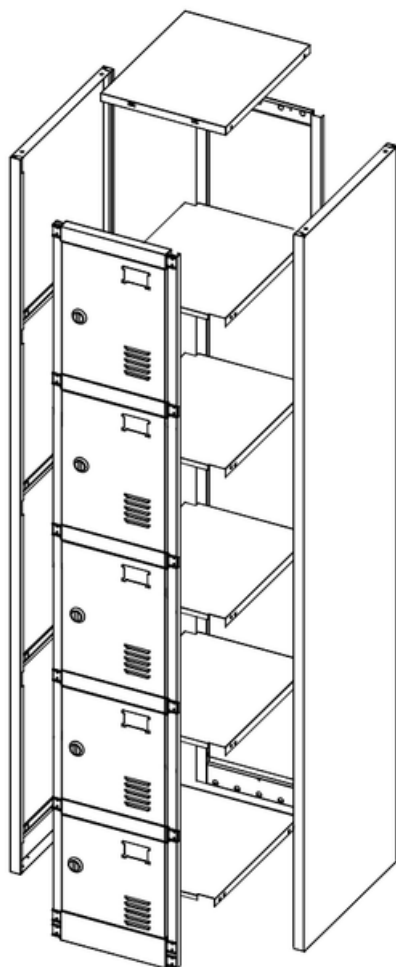


1 Kinnitage vasak külg ja tagapaneel isekeermestavate kruvidega (5x10).

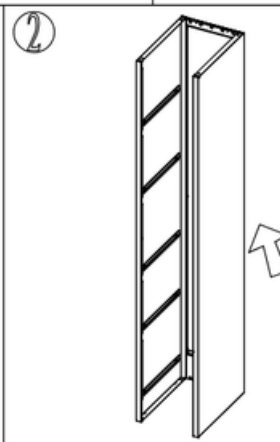


2 Kinnitage parem külg ja tagapaneel samal viisil nagu esimeses etapis.

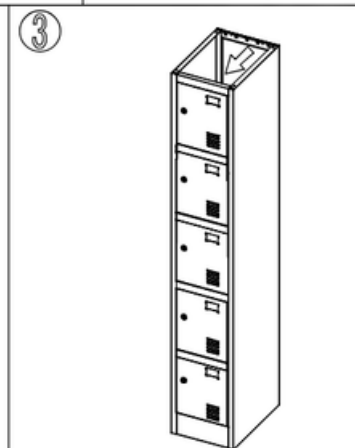


3 Kinnitage ukseraam mõlema külje külge.

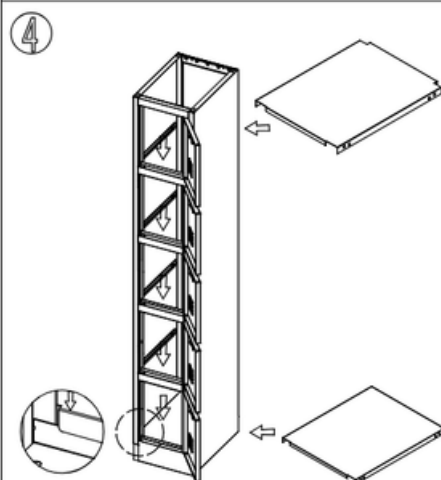

4 Paigaldage alumine paneel ja keskmised paneelid vastavalt joonisele.

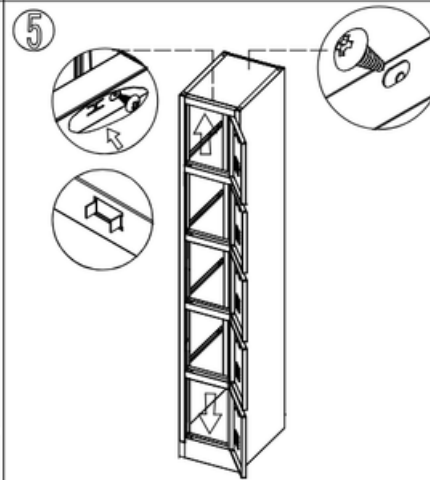

5 Paigaldage ülemine paneel vastavalt joonisele.

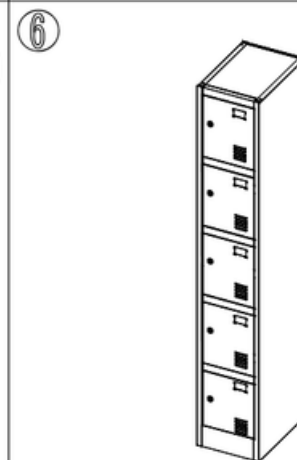

6 Reguleerige pärast paigaldamist kõik osad, et need sobiksid õigesti.



Kreisā puse: 1 gab.




Labā puse: 1 gab.




Durvju rāmis: 1 gab.




Aizmugurējais panelis: 1 gab.

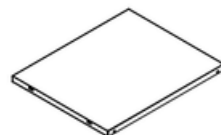

Augšējais panelis: 1 gab.

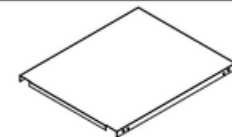

Apakšējais panelis: 1 gab.

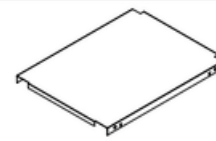



Vidējais panelis: 4 gab.




Atslēgas: 5 komplekti




Pašvītņojošā skrūve
(5x10): 10 gab.

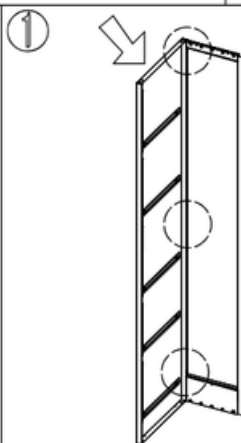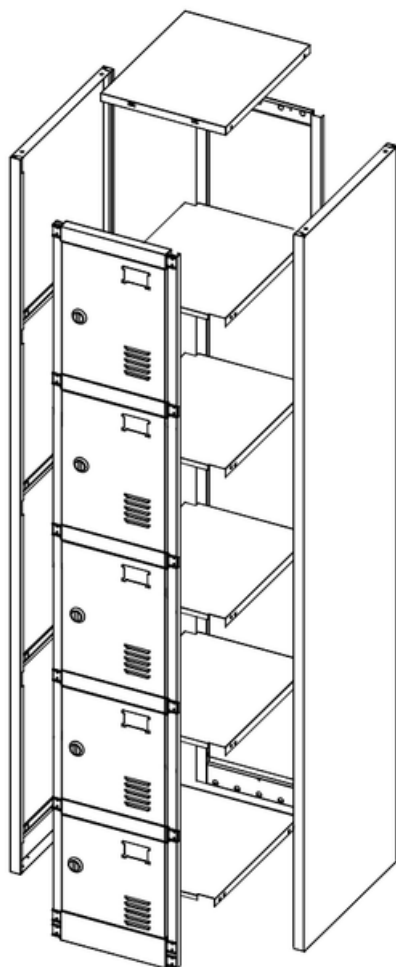


Piestipriniet kreiso
pusi un aizmugurējo paneli ar
pašvītņojošām skrūvēm (5x10).

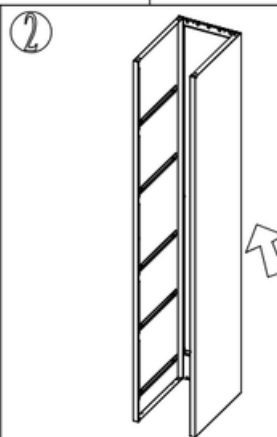


Tādā pašā
veidā kā pirmajā solī piestipriniet
labo pusi un aizmugurējo paneli.

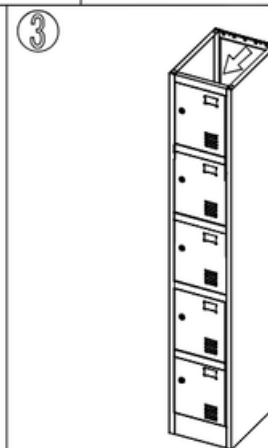


Piestipriniet
durvju rāmi pie abām pusēm.

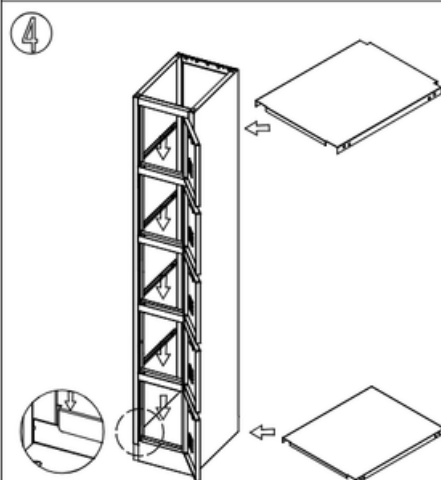

Uzstādiat apakšējo paneli un vidējos
paneļus, kā parādīts zīmējumā.

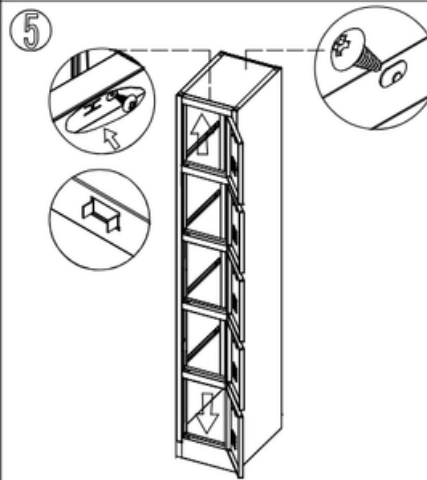

Uzstādiat augšējo
paneli, kā parādīts zīmējumā.

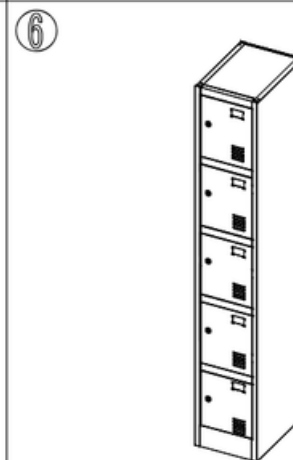

Pēc montāžas noregulējiet visas
daļas, lai tās pareizi piegulētu.



Kairė pusė: 1 vnt.




Dešinė pusė: 1 vnt.




Durų rėmas: 1 vnt.




Galinė plokštė: 1 vnt.

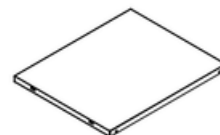

Viršutinė plokštė: 1 vnt.

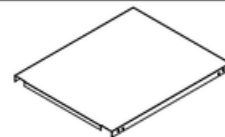

Apatinė plokštė: 1 vnt.

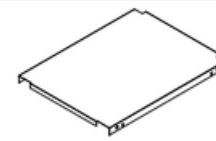



Vidurinė plokštė: 4 vnt.




Raktai: 5 komplektai




Savisriegis varžtas
(5x10): 10 vnt.

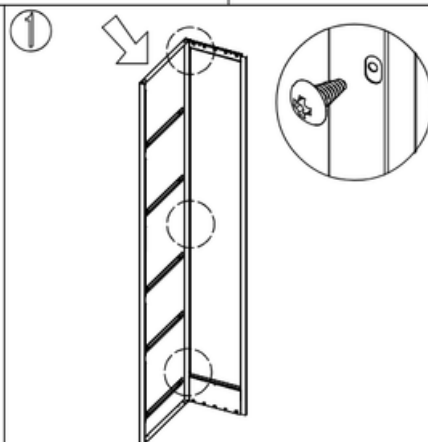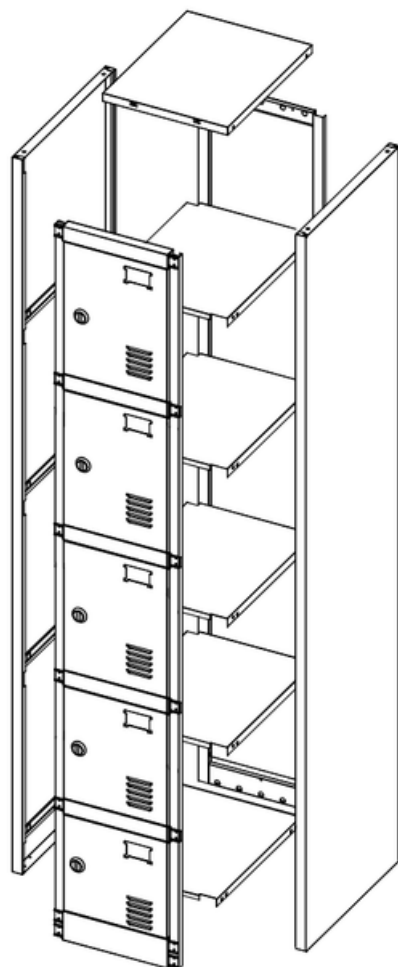


1 Pritvirtinkite kairę pusę ir galinę plokštę savisriegiais varžtais (5x10).

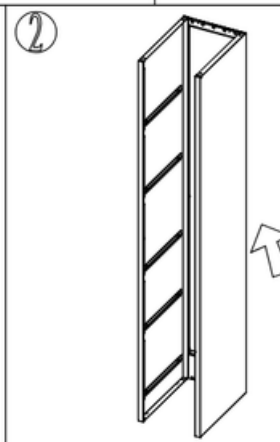


2 Tokiu pačiu būdu kaip pirmame žingsnyje pritvirtinkite dešinę pusę ir galinę plokštę.

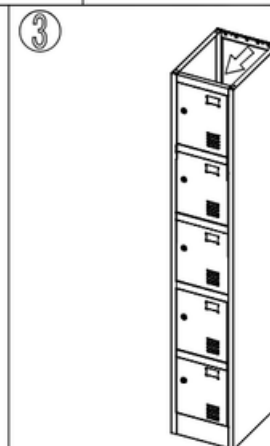


3 Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų pusių.

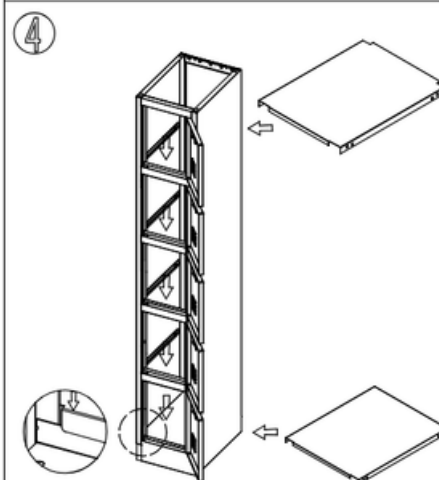

4 Sumontuokite apatinę plokštę ir vidurines plokštes pagal brėžinį.

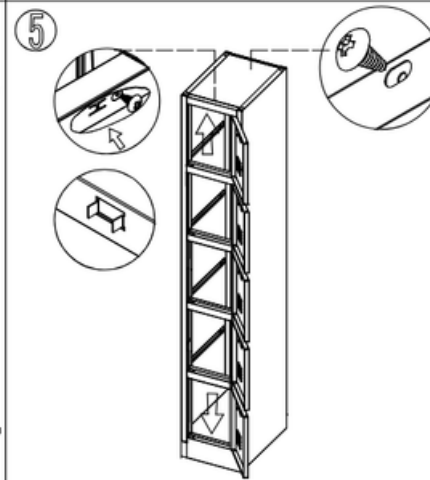

5 Sumontuokite viršutinę plokštę pagal brėžinį.

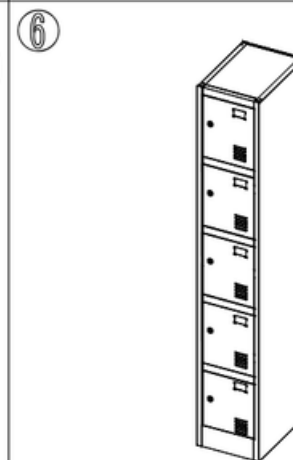

6 Po surinkimo sureguliuokite visas dalis, kad jos tinkamai priglustų.



Ліва сторона: 1 шт.




Права сторона: 1 шт.




Рама дверей: 1 шт.




Задня панель: 1 шт.

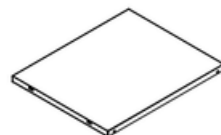

Верхня панель: 1 шт.

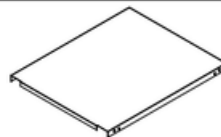

Нижня панель: 1 шт.

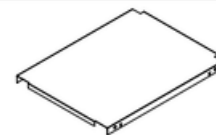



Середня панель: 4 шт.




Ключі: 5 комплектів




Самонарізний гвинт
(5x10): 10 шт.

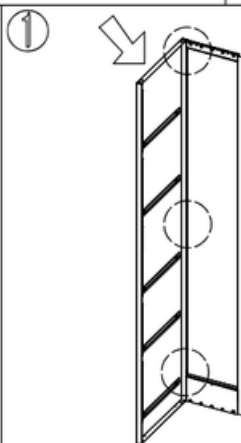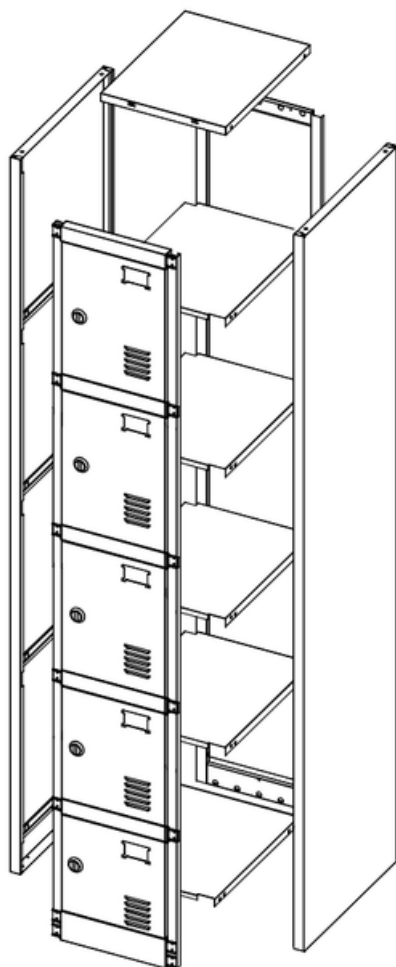


Закріпіть
ліву сторону та задню панель
самонарізними гвинтами (5x10).

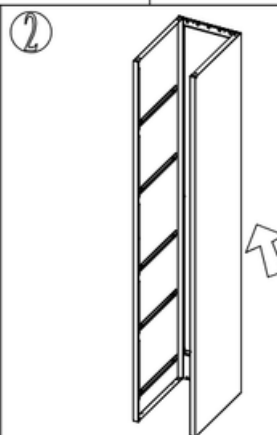


Таким самим способом, як у
першому кроці, закріпіть праву
сторону та задню панель.

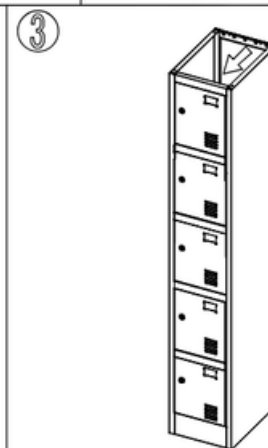


Закріпіть
раму дверей на обох сторонах.

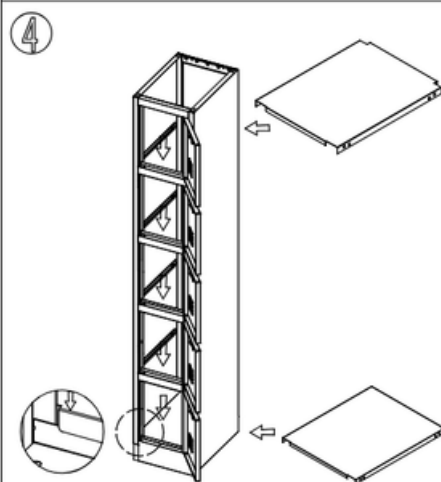

Встановіть нижню панель і
середні панелі згідно зі схемою.

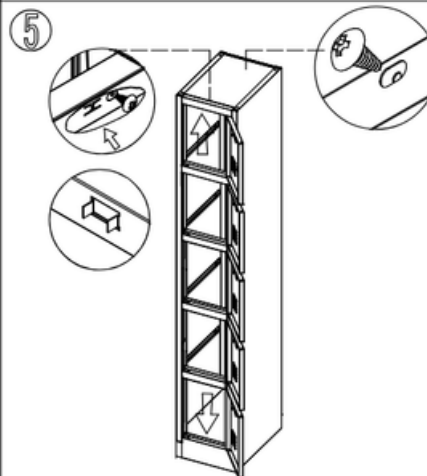

Встановіть
верхню панель згідно зі схемою.

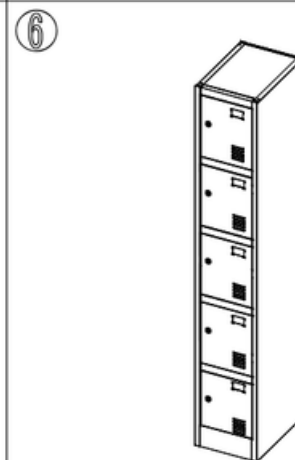

Після складання відрегулюйте всі
деталі для правильного прилягання.



Левая сторона: 1 шт.




Правая сторона: 1 шт.




Дверная рама: 1 шт.




Задняя панель: 1 шт.

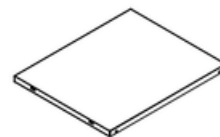

Верхняя панель: 1 шт.

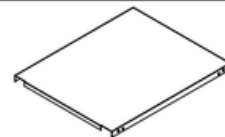

Нижняя панель: 1 шт.

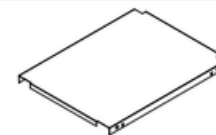



Средняя панель: 4 шт.




Ключи: 5 комплектов




Самонарезающий винт
(5x10): 10 шт.

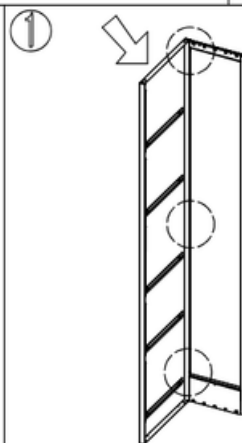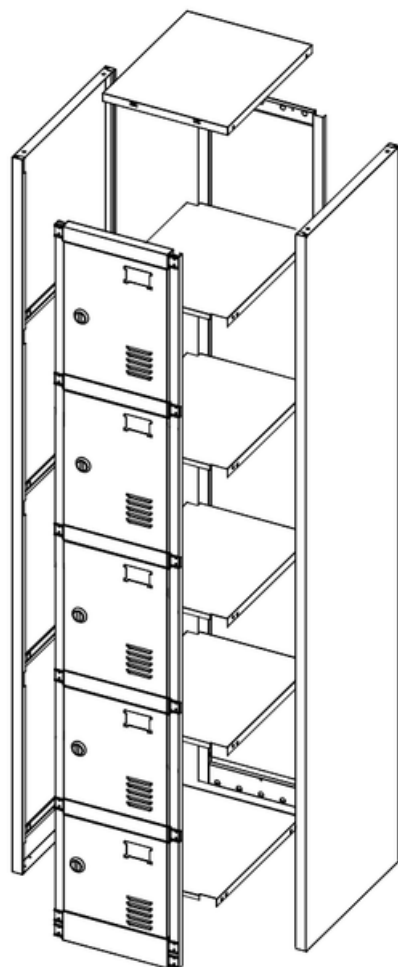


Соедините левую сторону и заднюю панель самонарезающими винтами (5x10).

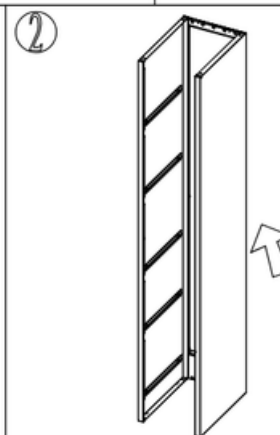


Таким же образом, как в первом шаге, соедините правую сторону и заднюю панель.

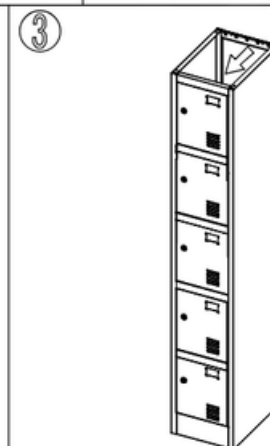


Закрепите дверную раму на обеих сторонах.

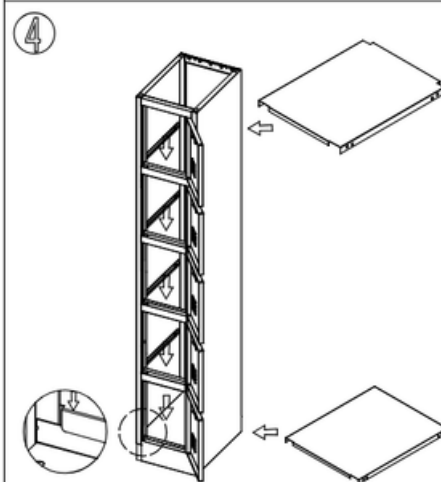

Установите нижнюю панель и средние панели согласно схеме.

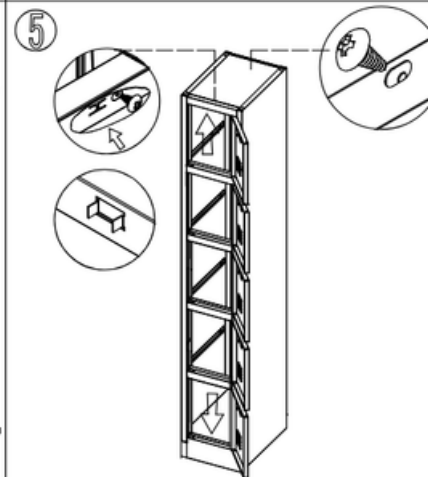

Установите верхнюю панель согласно схеме.

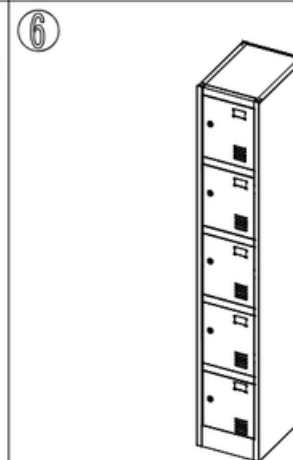

После сборки отрегулируйте все детали для правильной посадки.