


#26 BOXES 8 FLAT

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

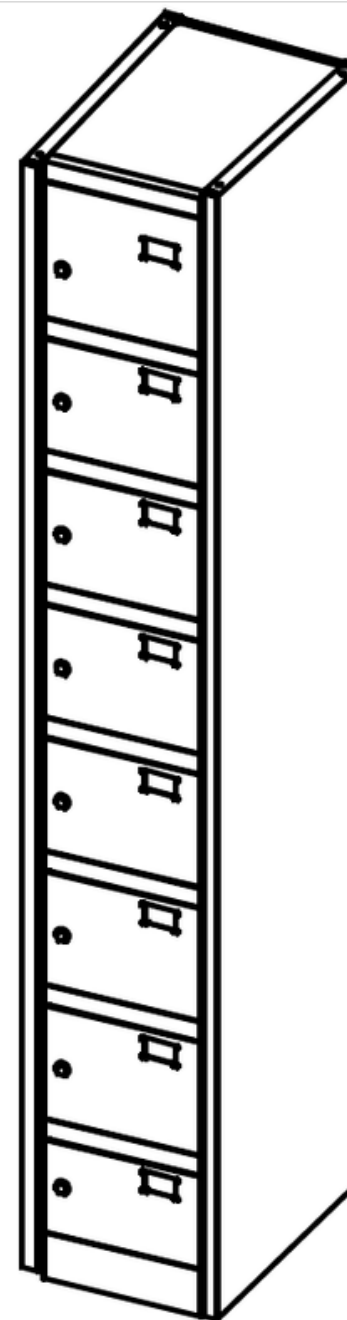



Lává strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks




Rám dverí: 1 ks



Zadný panel: 1 ks

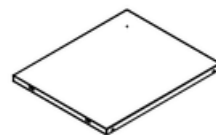

Horný panel: 1 ks

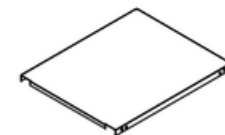

Spodný panel: 1 ks




Stredný panel: 7 ks



Klíč: 8 sád




Samorezná skrutka
(5x10): 10 ks

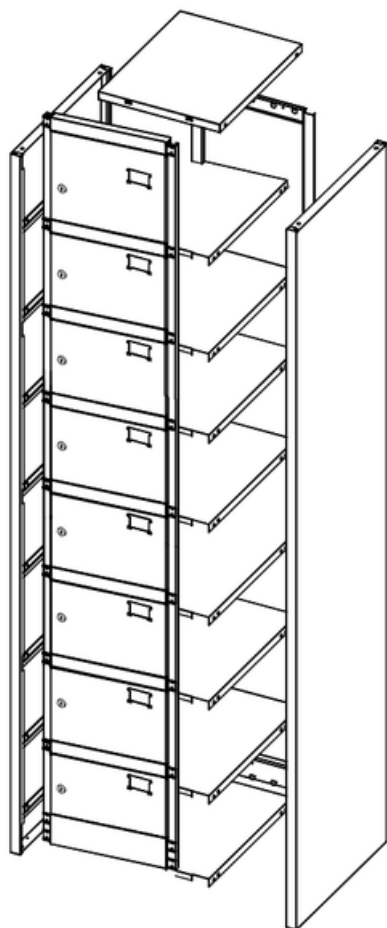


SK

①

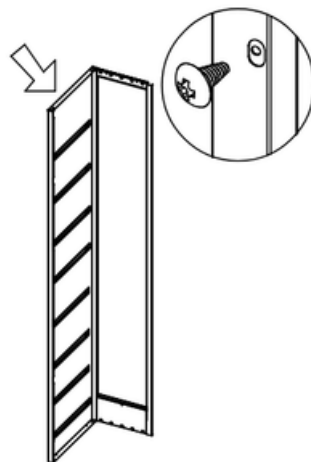


Spojte
ľavú stranu a zadný panel pomocou
samorezných skrutiek (5x10).

②

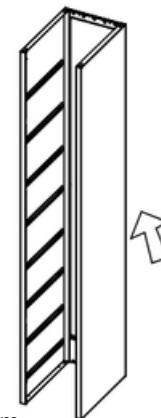


Rovnakým
spôsobom ako v prvom kroku
spojte pravú stranu a zadný panel.

③

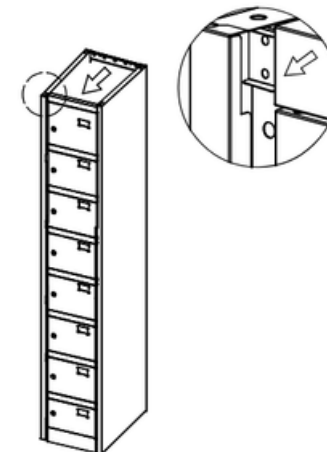


Pripevnite rám dverí k oboom stranám.

④

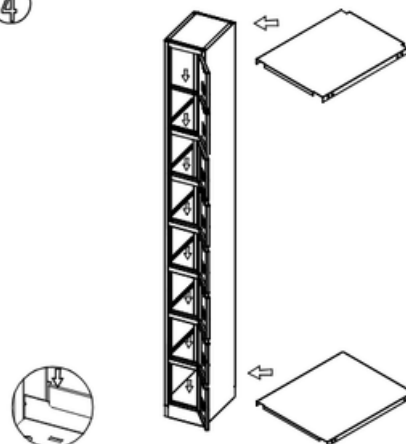


Namontujte spodný panel
a stredné panely podľa nákresu.

⑤



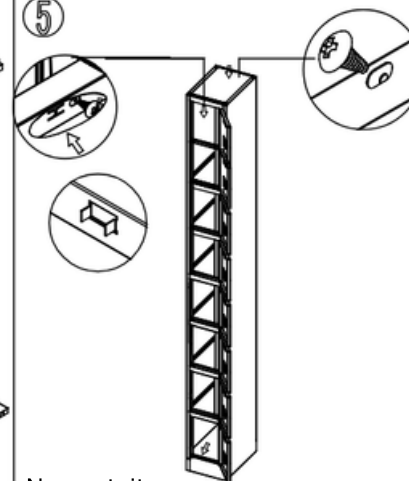



Namontujte
horný panel podľa nákresu.

⑥




Po montáži upravte jednotlivé diely
tak, aby všetko správne sedelo.

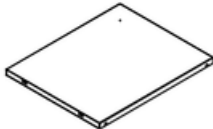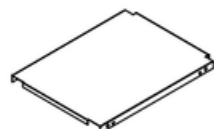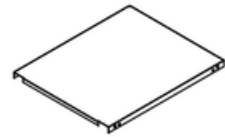				 Horní panel: 1 ks	 Střední panel: 7 ks	
Levá strana: 1 ks	Pravá strana: 1 ks	Rám dveří: 1 ks	Zadní panel: 1 ks	 Spodní panel: 1 ks	 Klíč: 8 sad	Samořezný šroub (5x10): 10 ks

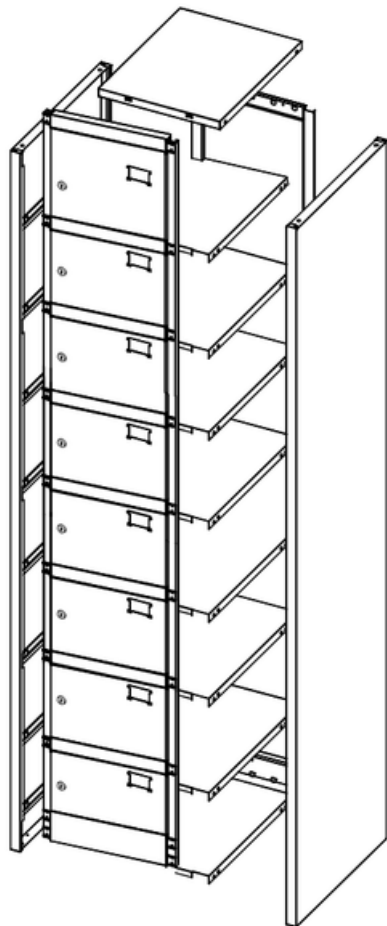


①

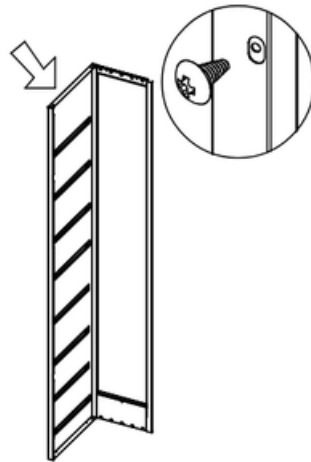


Spojte levou stranu a zadní panel pomocí samořezných šroubů (5x10).

②

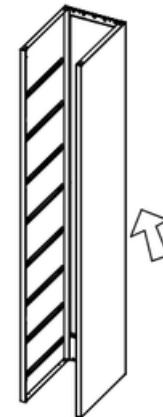


Stejným způsobem jako v prvním kroku spojte pravou stranu a zadní panel.

③

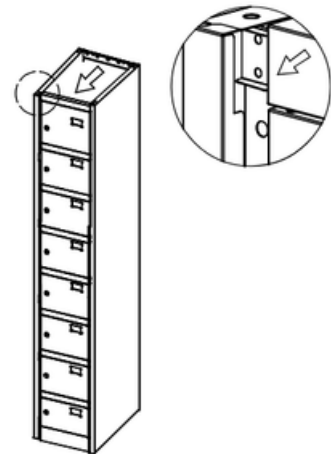


Připevněte rám dveří k oběma stranám.

④

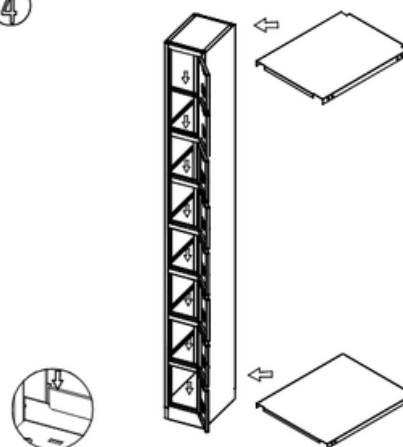


Namontujte spodní panel a střední panely podle nákresu.

⑤

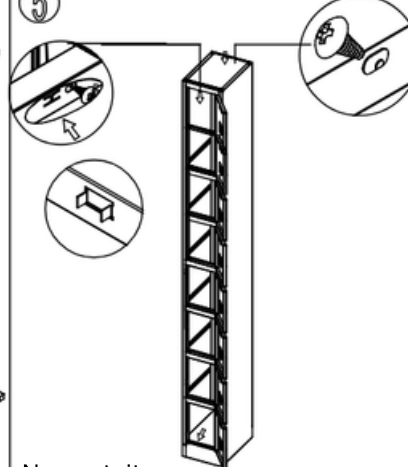

Namontujte horní panel podle nákresu.

⑥

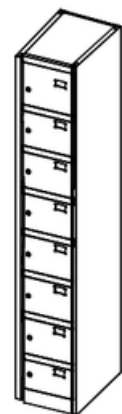

Po montáži upravte jednotlivé díly tak, aby vše správně sedělo.



Bal oldal: 1 db




Jobb oldal: 1 db




Ajtókeret: 1 db



Hátlap: 1 db

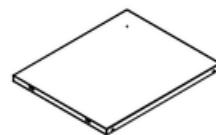

Felső lap: 1 db

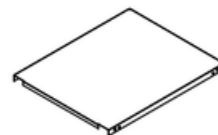

Alsó lap: 1 db




Középső panel: 7 db




Kulcs: 8 készlet



Önmetsző csavar
(5x10): 10 db

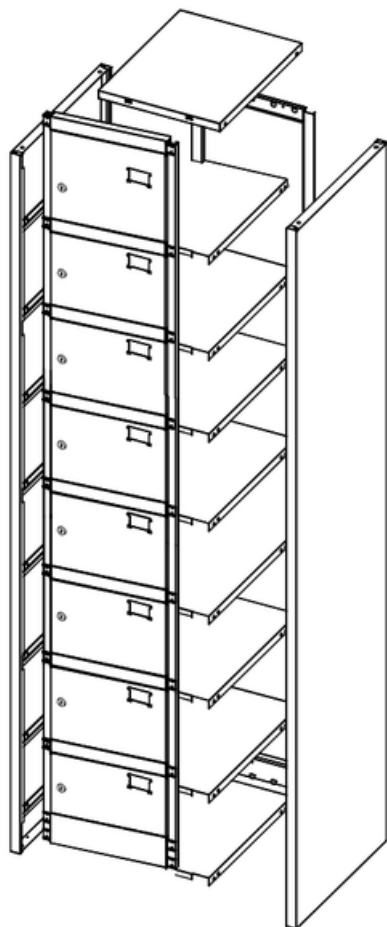


①

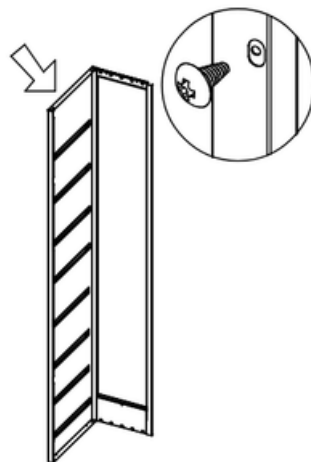


Rögzítse a bal oldalt és a hátlapot
önmetsző csavarokkal (5x10).

②

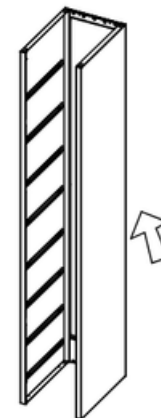


Az első lépéssel azonos módon
rögzítse a jobb oldalt és a hátlapot.

③

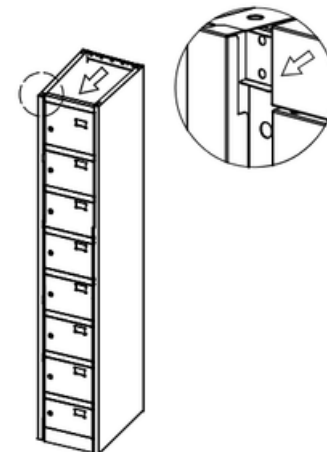


Rögzítse
az ajtókeretet mindkét oldalhoz.

④

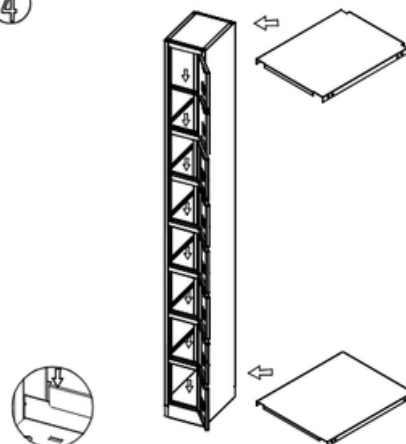


Szerelje
fel az alsó lapot és a középső
paneleket az ábrának megfelelően.

⑤

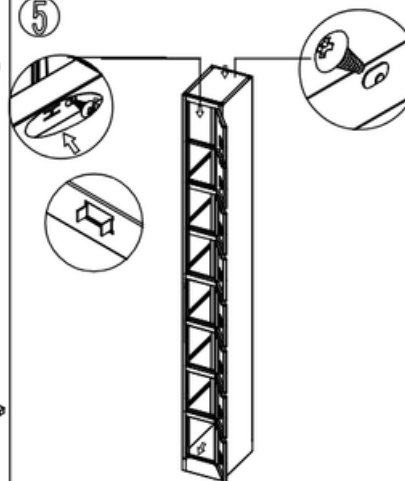

Szerelje fel a
felső lapot az ábrának megfelelően.

⑥



Az összeszerelés
után igazítsa be az alkatrészeket.



Lewa strona: 1 szt.




Prawa strona: 1 szt.




Rama drzwi: 1 szt.



Panel tylny: 1 szt.

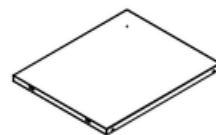

Panel górny: 1 szt.

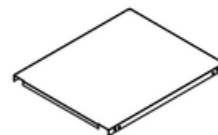

Panel dolny: 1 szt.




Panel środkowy: 7 szt.




Klucz: 8 kompletów



Wkręt samogwintujący
(5x10): 10 szt.

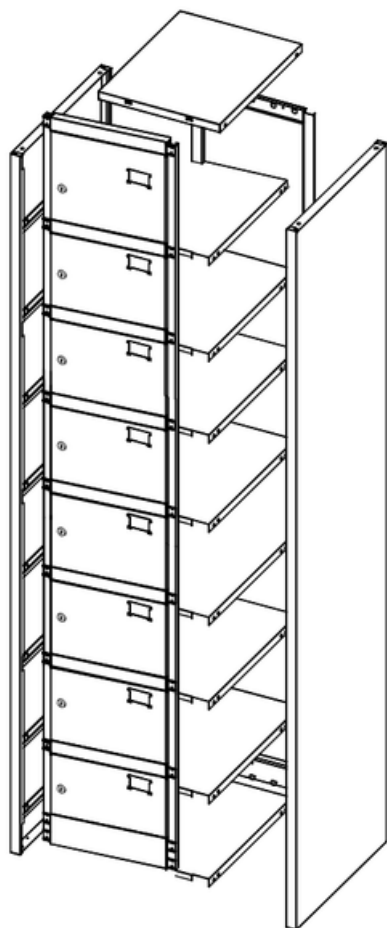


①

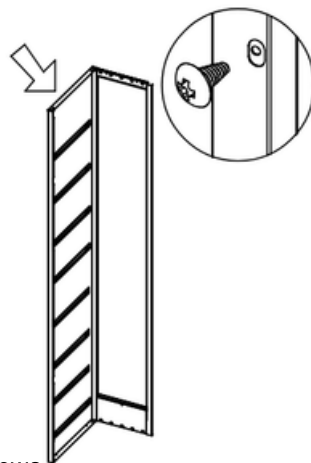


Połącz lewą
stronę z panelem tylnym za pomocą
wkrętów samogwintujących (5x10).

②

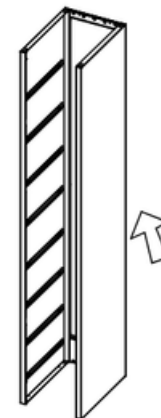


W taki sam sposób
jak w pierwszym kroku połącz
prawą stronę z panelem tylnym.

③

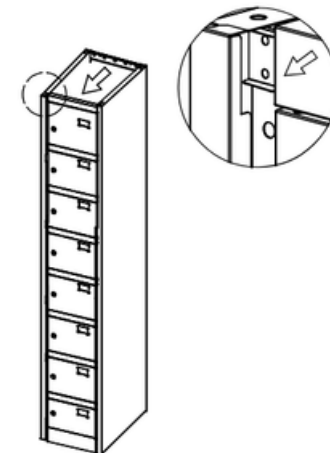


Przymocuj ramę drzwi do obu stron.

④

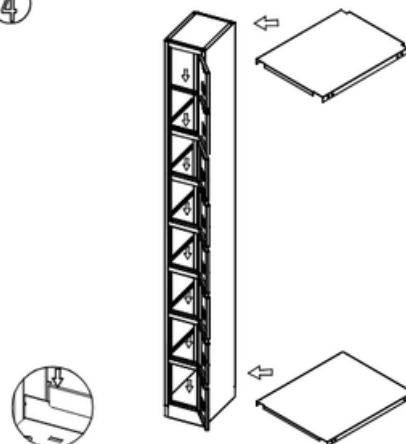


Zamontuj panel dolny i panele
środkowe zgodnie z rysunkiem.

⑤

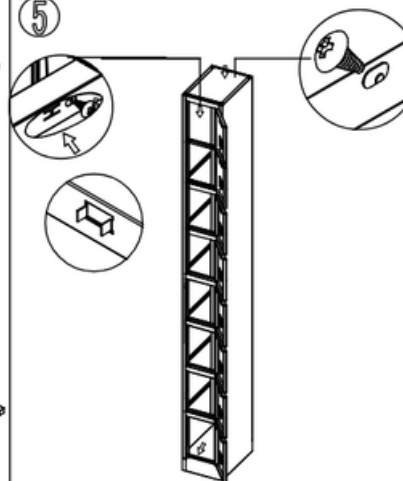

Zamontuj
panel górny zgodnie z rysunkiem.

⑥



Po zakończeniu montażu
wyreguluj wszystkie elementy.



Linke Seite: 1 Stk.




Rechte Seite: 1 Stk.




Türrahmen: 1 Stk.




Rückwand: 1 Stk.

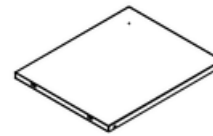

Oberplatte: 1 Stk.

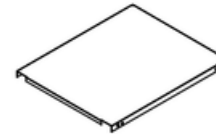

Unterplatte: 1 Stk.

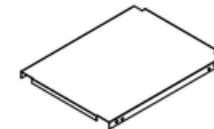


Mittelplatte: 7 Stk.




Schlüssel: 8 Sätze



Selbstschneidende Schraube
(5x10): 10 Stk.

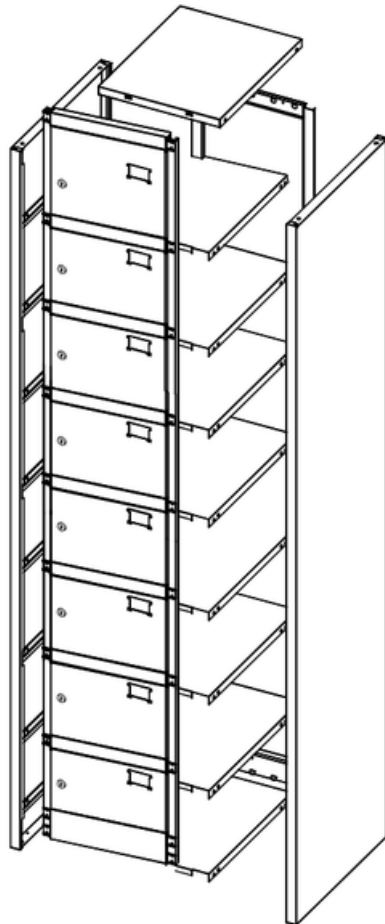


①

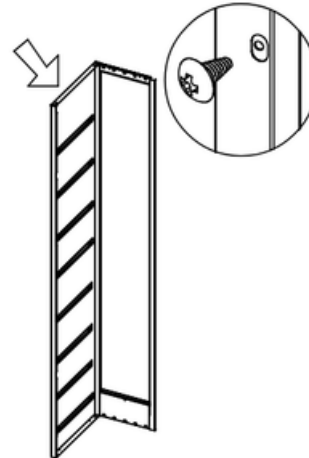


Verschrauben Sie die linke Seite und die Rückwand mit selbstschneidenden Schrauben (5x10).

②

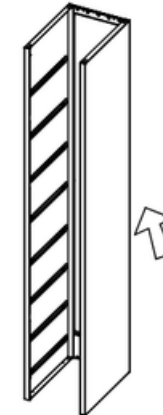


Verschrauben Sie die rechte Seite und die Rückwand auf die gleiche Weise wie im ersten Schritt.

③

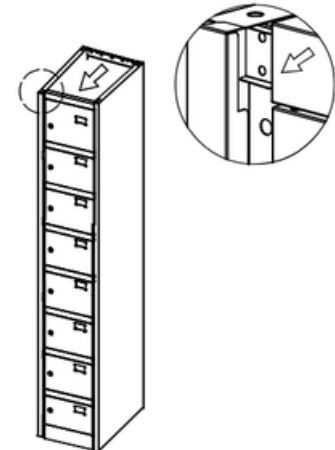


Befestigen Sie den Türrahmen an beiden Seiten.

④

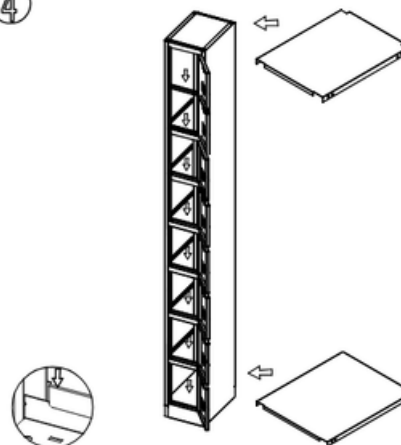


Montieren Sie die Unterplatte und die Mittelplatten gemäß der Abbildung.

⑤



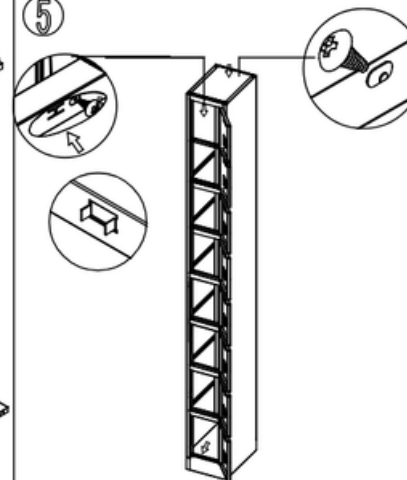



Montieren Sie die Oberplatte gemäß der Abbildung.

⑥






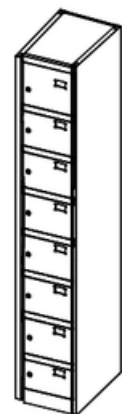





Richten Sie nach der Montage alle Teile korrekt aus.

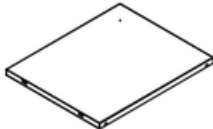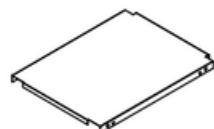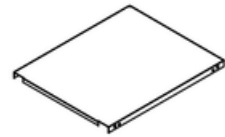
				 Top panel: 1 pc	 Middle panel: 7 pcs	 Self-tapping screw (5x10): 10 pcs
Left side: 1 pc	Right side: 1 pc	Door frame: 1 pc	Back panel: 1 pc	 Bottom panel: 1 pc	 Key: 8 sets	

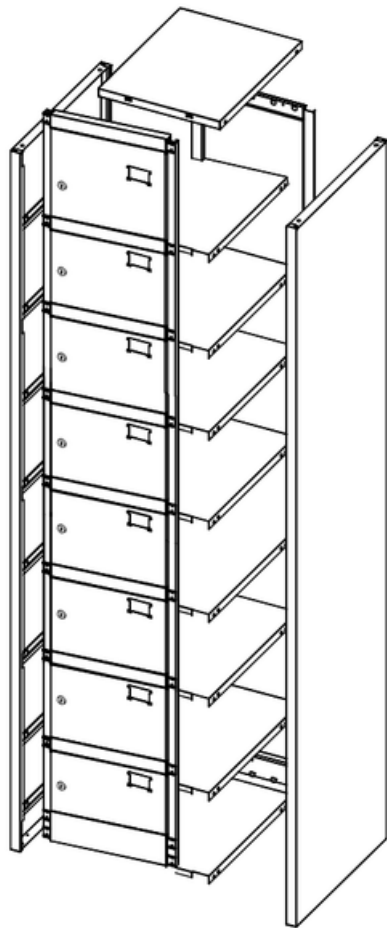


ENG

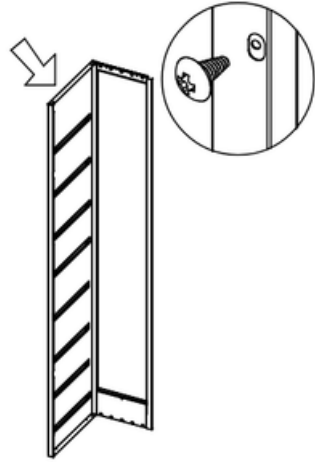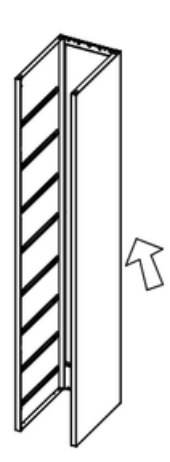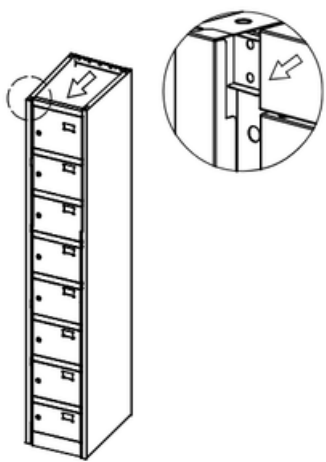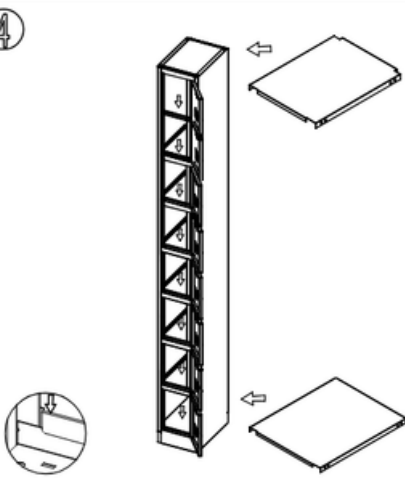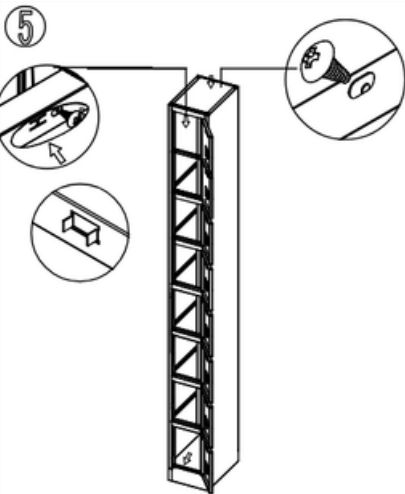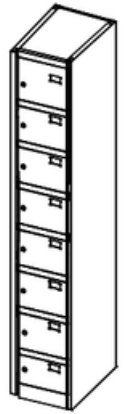- 
Bolt the left side and back panel with self-tapping screws (5x10).
- 
Bolt the right side and back panel in the same way as in the first step.
- 
Fix the door frame onto both sides.
- 
Install the bottom panel and the middle panels as shown.
- 
Install the top panel as shown.
- 
Adjust each part after installation to ensure a proper fit.

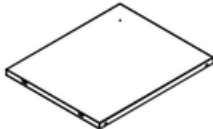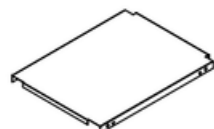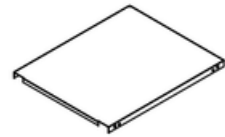				 Panou superior: 1 buc.	 Panou median: 7 buc.	
Partea stângă: 1 buc.	Partea dreaptă: 1 buc.	Cadru ușă: 1 buc.	Panou spate: 1 buc.	 Panou inferior: 1 buc.	 Cheie: 8 seturi	Șurub autofiletant (5x10): 10 buc.

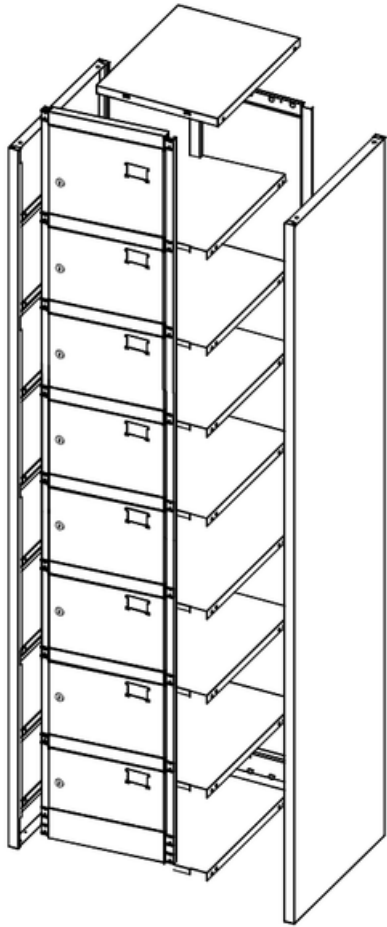


1

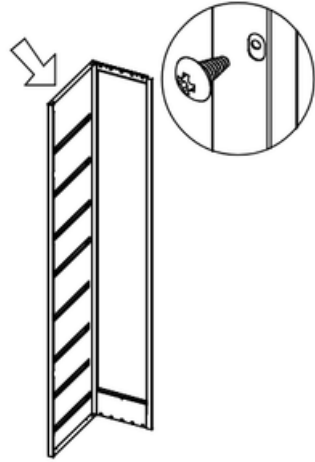


Fixați partea stângă și panoul din spate cu șuruburi autofiletante (5x10).

2

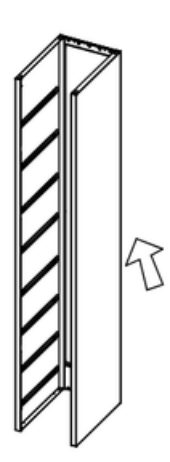


Fixați partea dreaptă și panoul din spate în același mod ca la primul pas.

3

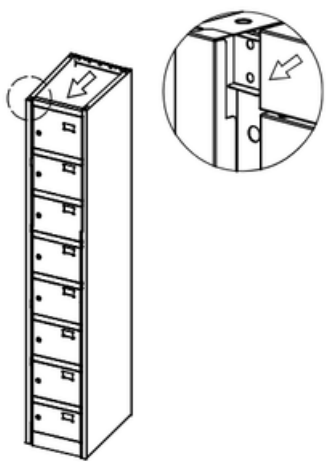


Fixați cadrul ușii pe ambele părți.

4

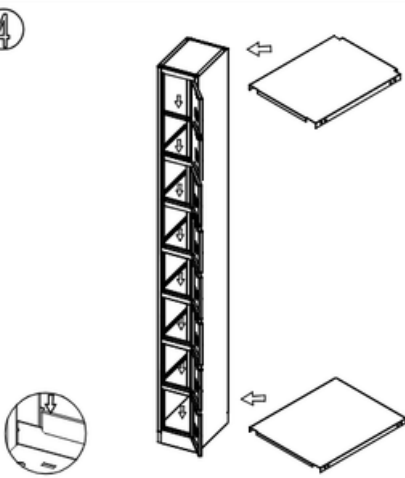


Montați panoul inferior și panourile mediane conform desenului.

5



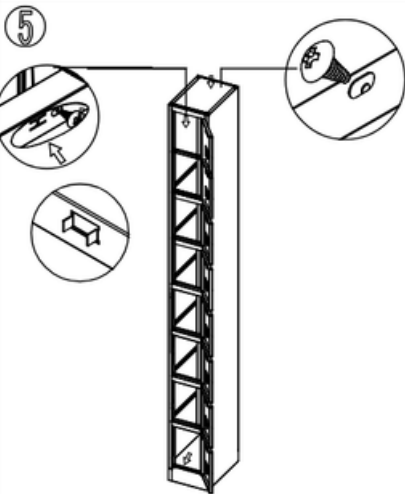



Montați panoul superior conform desenului.


6

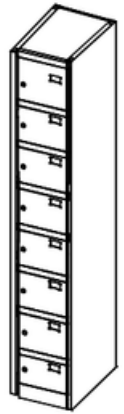



După montaj, ajustați toate componentele pentru o potrivire corectă.

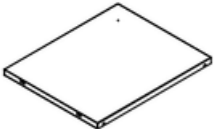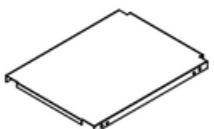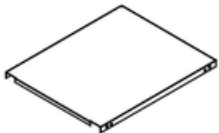
						
Leva stran: 1 kos	Desna stran: 1 kos	Okvir vrat: 1 kos	Hrbtna plošča: 1 kos	Zgornja plošča: 1 kos	Srednja plošča: 7 kosov	Samorezni vijak (5x10): 10 kosov
						
				Spodnja plošča: 1 kos	Ključ: 8 kompletov	

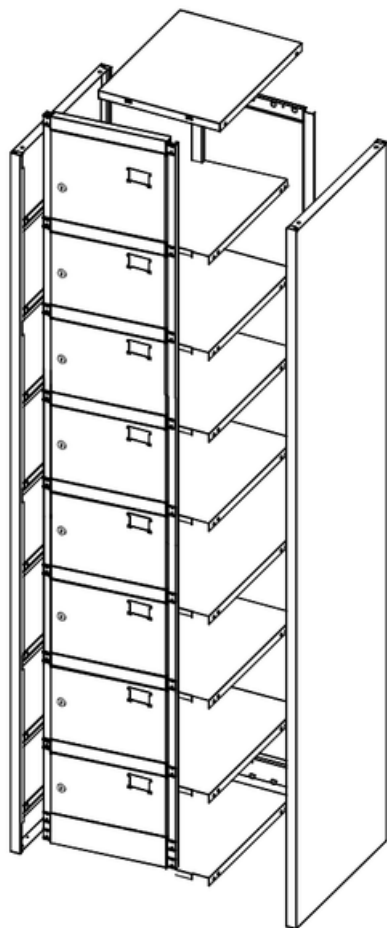


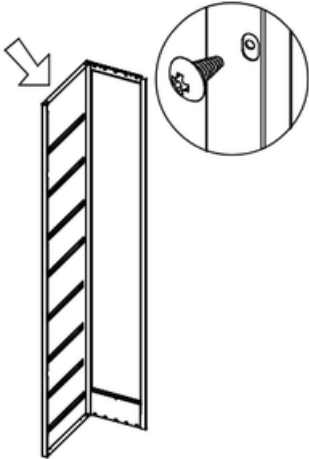
- 

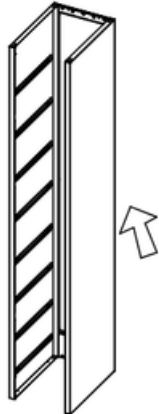Levo stran in hrbtno ploščo pritrdite s samoreznimi vijaki (5x10).
- 


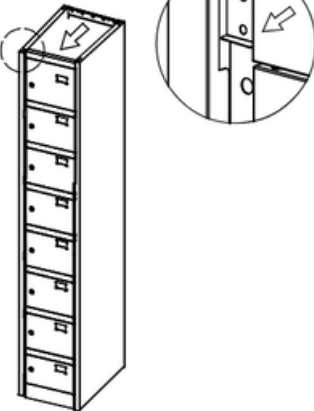
Na enak način kot v prvem koraku pritrdite desno stran in hrbtno ploščo.
- 

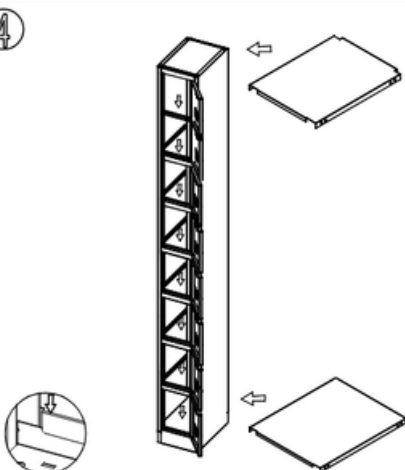
Okvir vrat pritrdite na obe strani.
- 

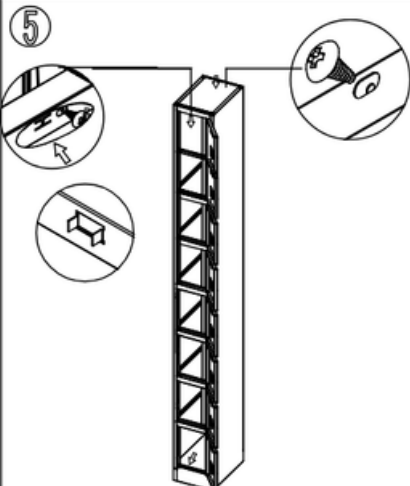Namestite spodnjo ploščo in srednje plošče, kot je prikazano na risbi.
- 


Namestite zgornjo ploščo, kot je prikazano na risbi.
- 

Po montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.

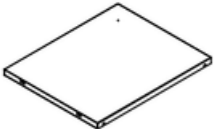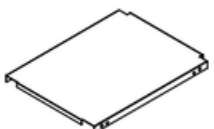						
Lijeva strana: 1 kom	Desna strana: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Stražnja ploča: 1 kom	Gornja ploča: 1 kom	Srednja ploča: 7 kom	Samourezni vijak (5x10): 10 kom
						
				Donja ploča: 1 kom	Ključ: 8 setova	

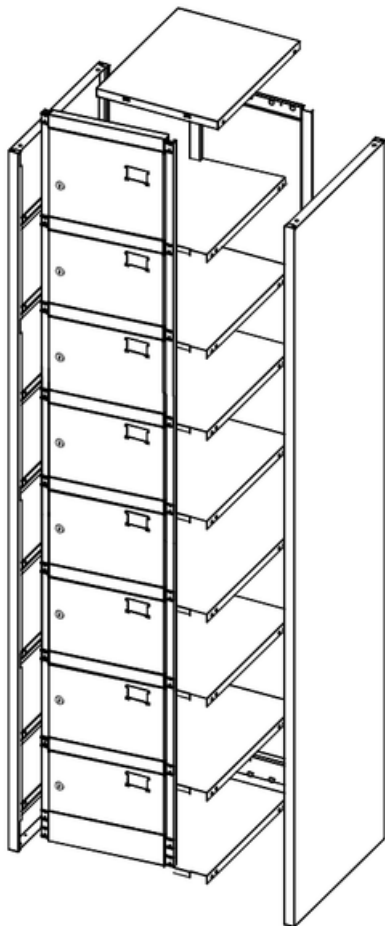


①

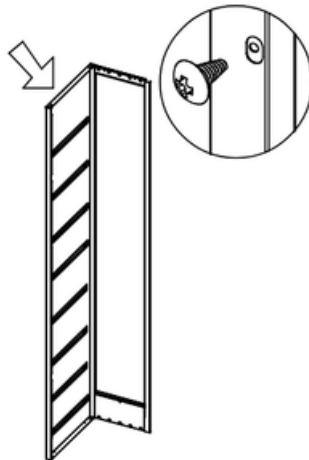


Pričvrstite lijevu stranu i stražnju ploču samouresnim vijcima (5x10).

②

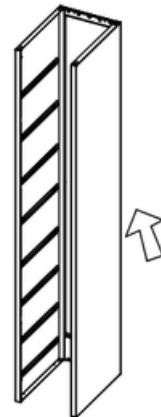


Na isti način kao u prvom koraku pričvrstite desnu stranu i stražnju ploču.

③

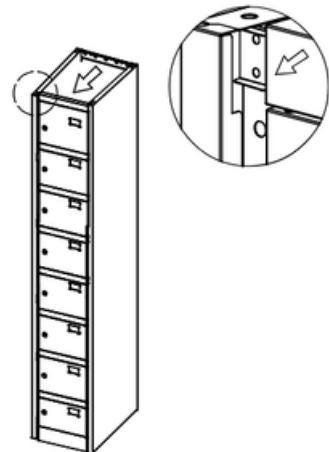


Pričvrstite okvir vrata na obje strane.

④

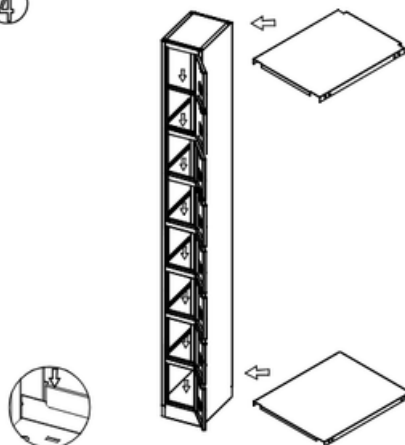


Ugradite donju ploču i srednje ploče prema nacrtu.

⑤



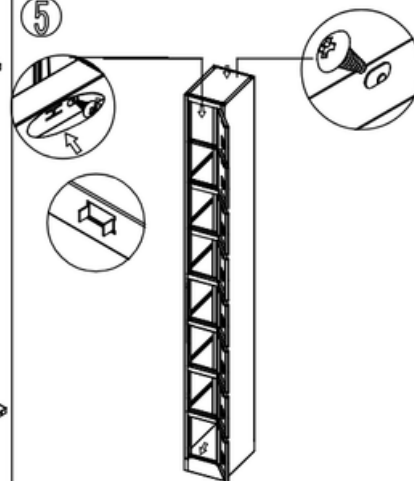



Ugradite gornju ploču prema nacrtu.

⑥




Nakon montaže podesite sve dijelove kako bi pravilno pristajali.

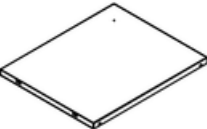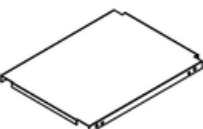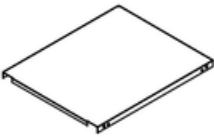						
Leva strana: 1 kom	Desna strana: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Zadnja ploča: 1 kom	Gornja ploča: 1 kom	Srednja ploča: 7 kom	Samourezujući vijak (5x10): 10 kom
						
				Donja ploča: 1 kom	Ključ: 8 setova	

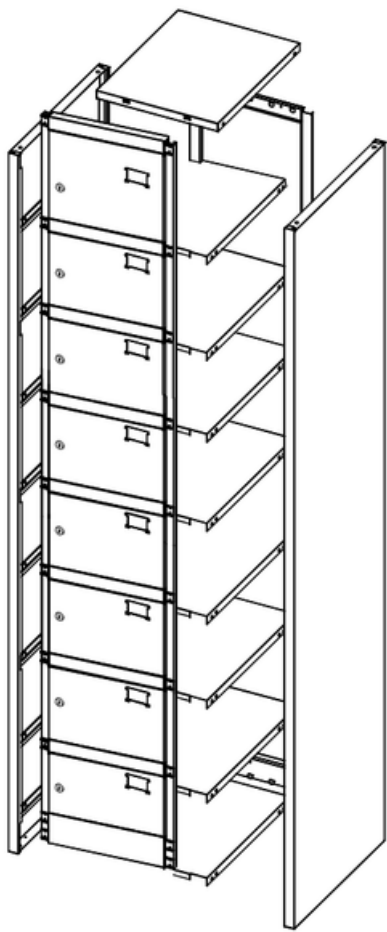


①

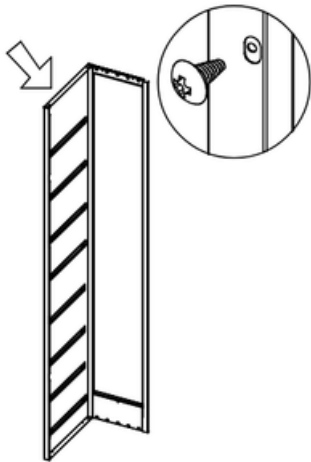


Pričvrstite levu stranu i zadnju ploču samourezujućim vijcima (5x10).

②

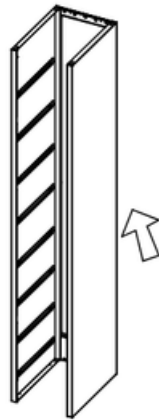


Na isti način kao u prvom koraku pričvrstite desnu stranu i zadnju ploču.

③

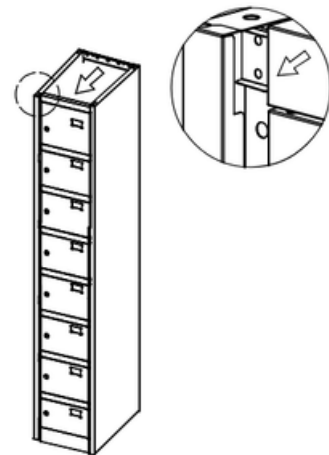


Pričvrstite okvir vrata na obe strane.

④

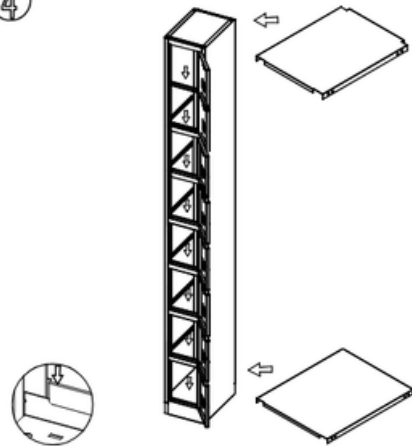


Postavite donju ploču i srednje ploče prema crtežu.

⑤

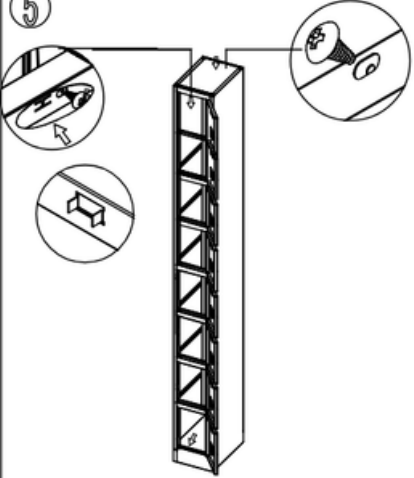

Postavite gornju ploču prema crtežu.

⑥

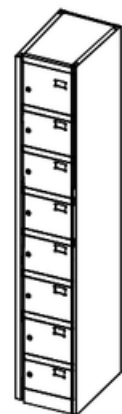

Nakon montaže podesite sve delove kako bi pravilno nalegali.



Лява страна: 1 бр.




Дясна страна: 1 бр.




Рамка на вратата: 1 бр.




Заден панел: 1 бр.

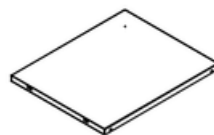

Горен панел: 1 бр.

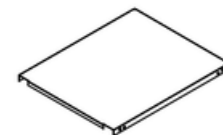

Долен панел: 1 бр.

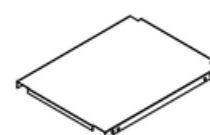


Среден панел: 7 бр.




Ключ: 8 комплекта



Самонарезен винт
(5x10): 10 бр.

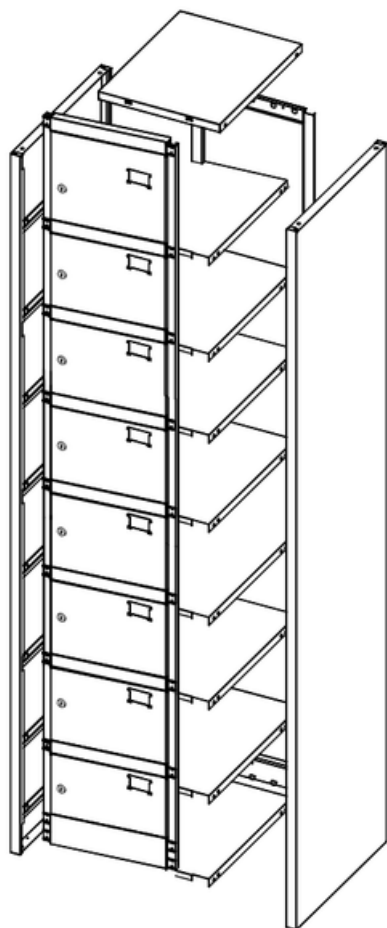


①

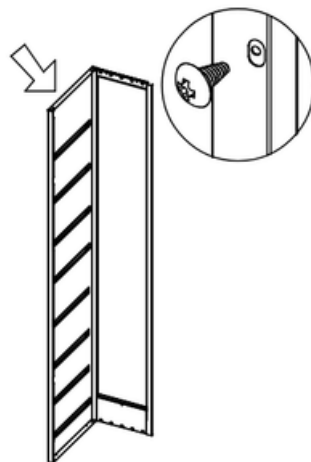


Свържете лявата страна и задния панел със самонарезни винтове (5x10).

②

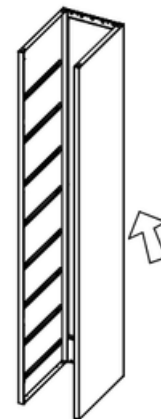


Свържете дясната страна и задния панел по същия начин както в първата стъпка.

③

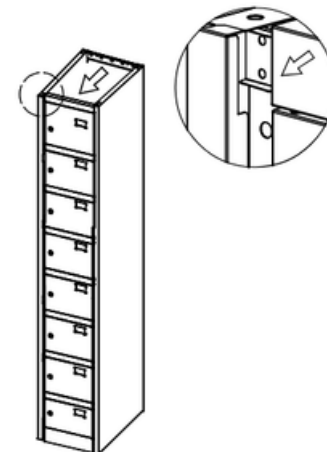


Закрепете рамката на вратата към двете страни.

④

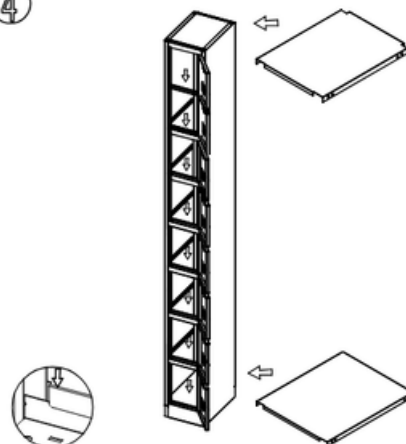


Монтирайте долния панел и средните панели според схемата.

⑤



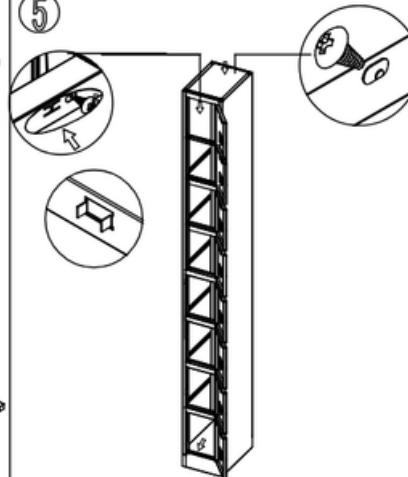



Монтирайте горния панел според схемата.


⑥





След монтажа регулирайте всички части, за да паснат правилно.

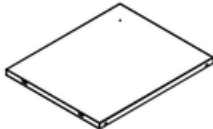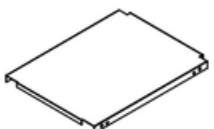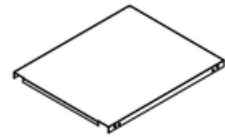
						
Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.	Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.	Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.	Πίσω πάνελ: 1 τεμ.	Επάνω πάνελ: 1 τεμ.	Μεσαίο πάνελ: 7 τεμ.	Αυτοδιάτρητη βίδα (5x10): 10 τεμ.
						
				Κάτω πάνελ: 1 τεμ.	Κλειδί: 8 σετ	

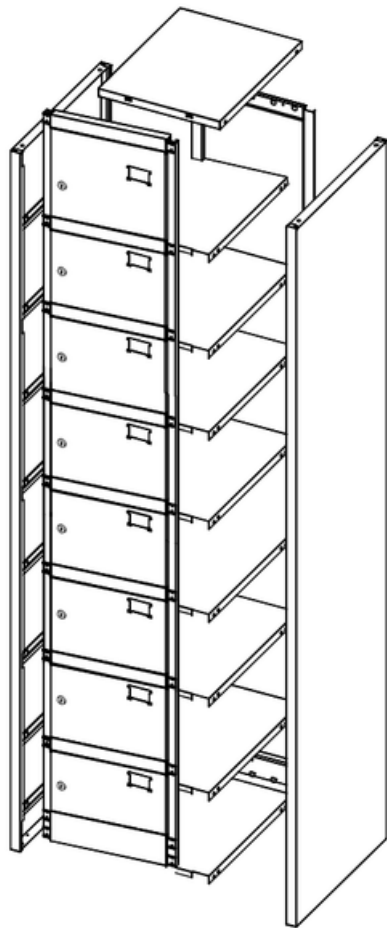


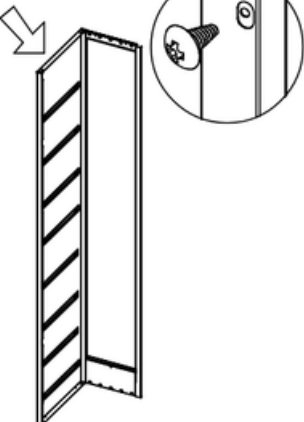
- 

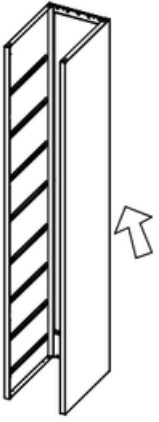Στερεώστε την αριστερή πλευρά και το πίσω πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).
- 



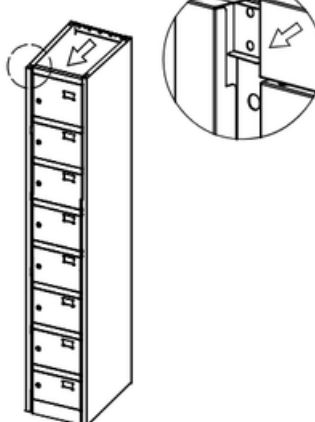
Στερεώστε τη δεξιά πλευρά και το πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρώτο βήμα.
- 

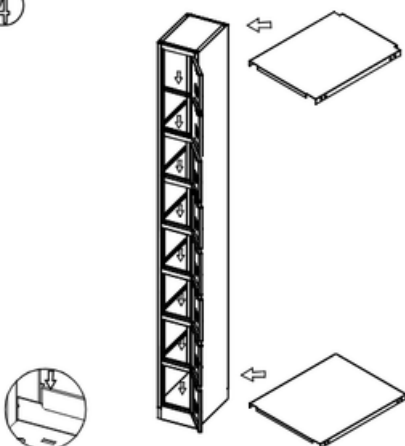
Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στις δύο πλευρές.
- 

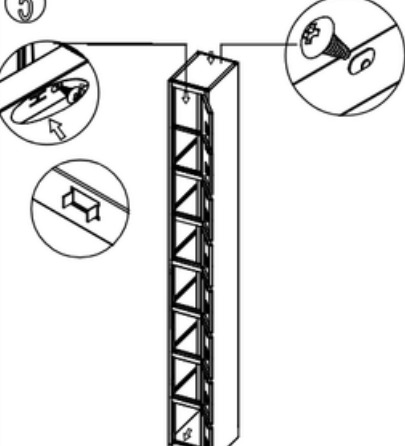Τοποθετήστε το κάτω πάνελ και τα μεσαία πάνελ όπως φαίνεται στο σχέδιο.
- 

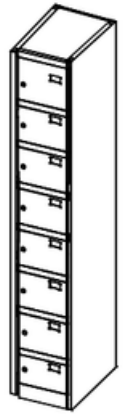
Τοποθετήστε το επάνω πάνελ όπως φαίνεται στο σχέδιο.
- 

Μετά τη συναρμολόγηση, ρυθμίστε όλα τα μέρη ώστε να εφαρμόζουν σωστά.

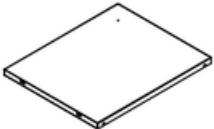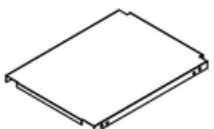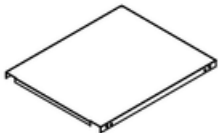				 Pannello superiore: 1 pz	 Pannello centrale: 7 pz	
Lato sinistro: 1 pz	Lato destro: 1 pz	Telaio della porta: 1 pz	Pannello posteriore: 1 pz	 Pannello inferiore: 1 pz	 Chiave: 8 set	Vite autofilettante (5x10): 10 pz

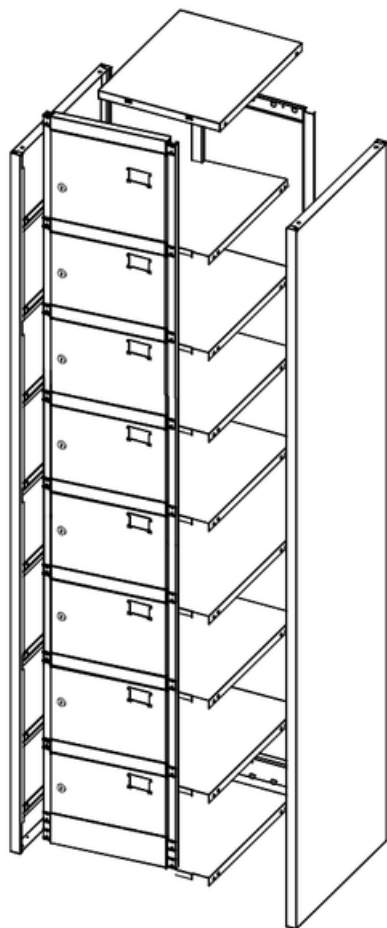


①

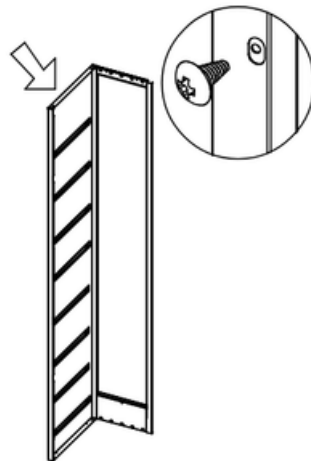


Fissare il lato sinistro e il pannello posteriore con viti autofilettanti (5x10).

②

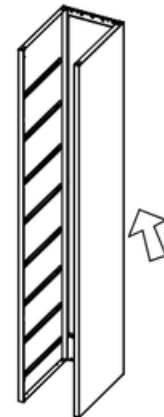


Fissare il lato destro e il pannello posteriore come nel primo passaggio.

③

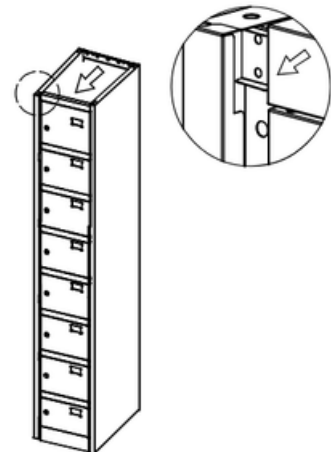


Fissare il telaio della porta a entrambi i lati.

④

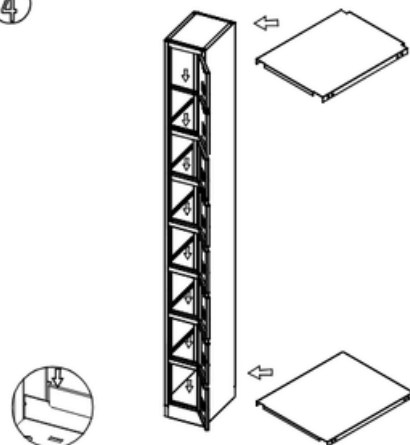


Installare il pannello inferiore e i pannelli centrali come mostrato nel disegno.

⑤



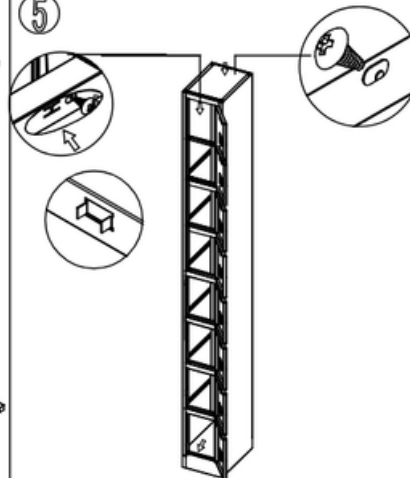



Installare il pannello superiore come mostrato nel disegno.


⑥





Dopo il montaggio, regolare tutti i componenti affinché si adattino correttamente.

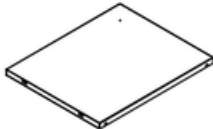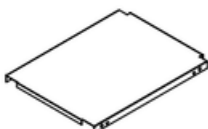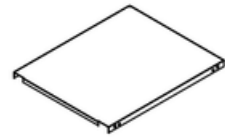
				 Panel superior: 1 ud.	 Panel central: 7 uds.	
Lado izquierdo: 1 ud.	Lado derecho: 1 ud.	Marco de la puerta: 1 ud.	Panel trasero: 1 ud.	 Panel inferior: 1 ud.	 Llave: 8 juegos	Tornillo autorroscante (5x10): 10 uds.

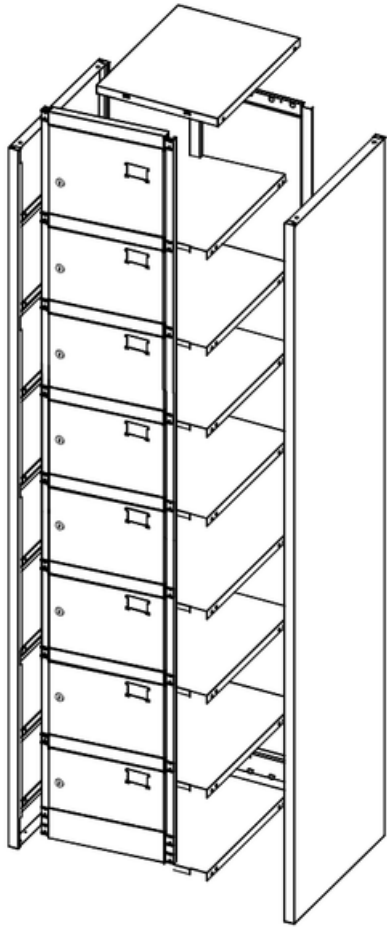


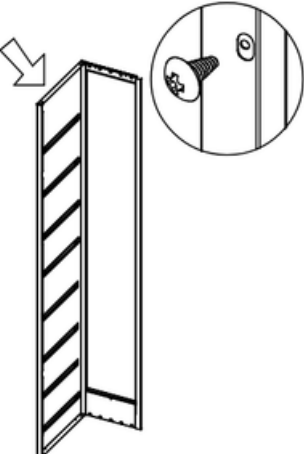
- 

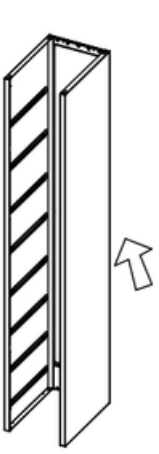Fije el lado izquierdo y el panel trasero con tornillos autorroscantes (5x10).
- 



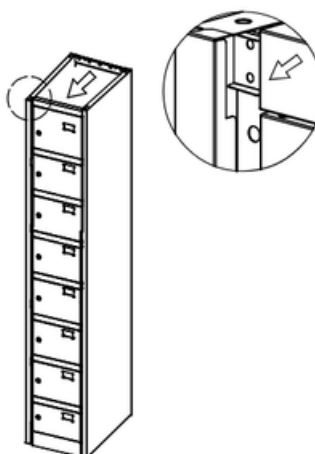
Fije el lado derecho y el panel trasero de la misma forma que en el primer paso.
- 

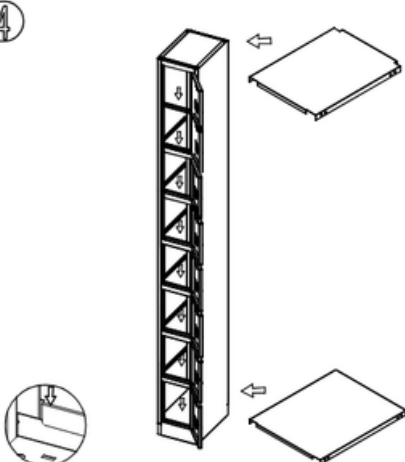
Fije el marco de la puerta a ambos lados.
- 

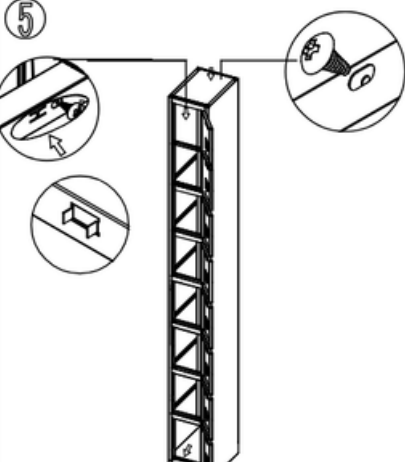Instale el panel inferior y los paneles centrales según el esquema.
- 

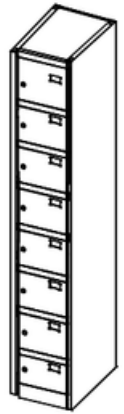
Instale el panel superior según el esquema.
- 

Después del montaje, ajuste todas las piezas para asegurar un encaje correcto.

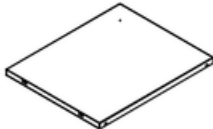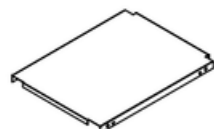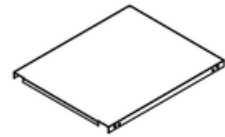				 Painel superior: 1 un.	 Painel intermédio: 7 un.	
Lado esquerdo: 1 un.	Lado direito: 1 un.	Estrutura da porta: 1 un.	Painel traseiro: 1 un.	 Painel inferior: 1 un.	 Chave: 8 conjuntos	Parafuso autorroscante (5x10): 10 un.

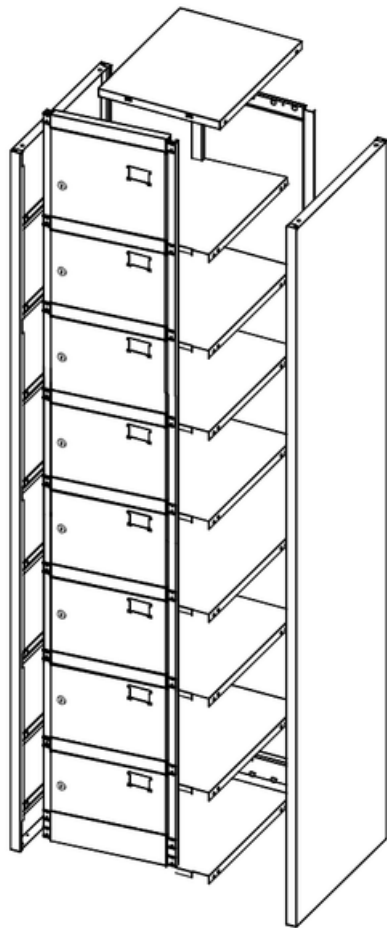


①

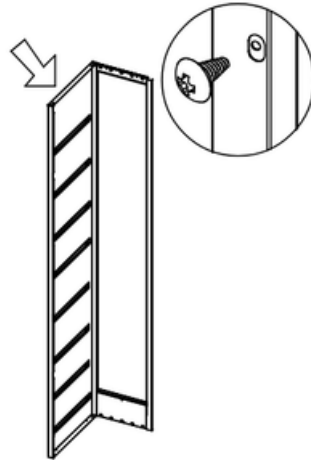


Fixe o lado esquerdo e o painel traseiro com parafusos autorroscantes (5x10).

②

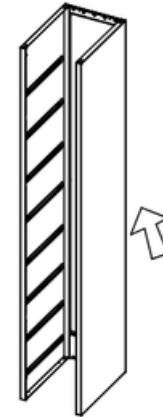


Fixe o lado direito e o painel traseiro da mesma forma que no primeiro passo.

③

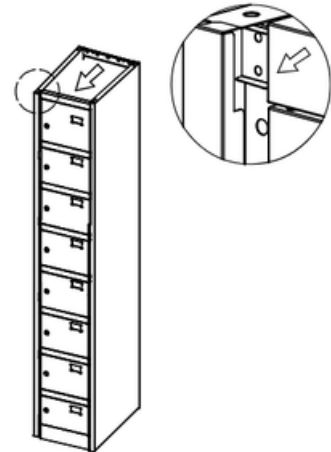


Fixe a estrutura da porta a ambos os lados.

④

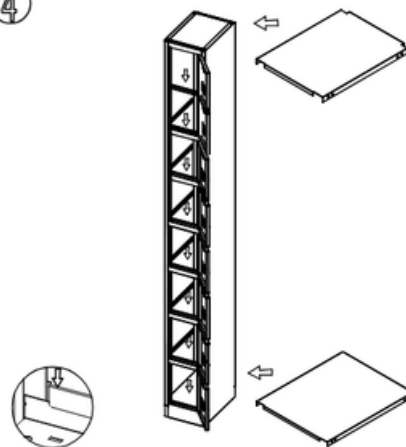


Instale o painel inferior e os painéis intermédios conforme o esquema.

⑤



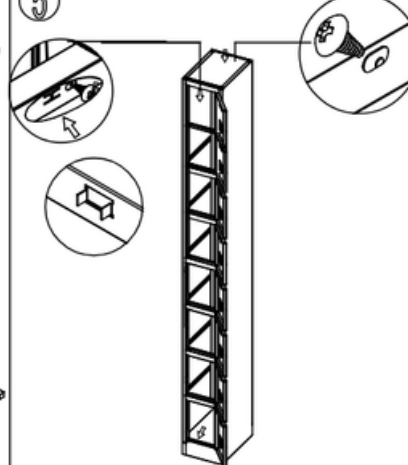



Instale o painel superior conforme o esquema.

⑥

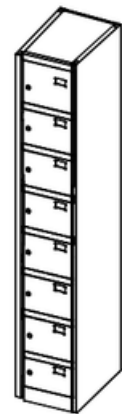


Após a montagem, ajuste todas as peças para garantir um encaixe correto.

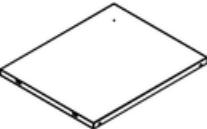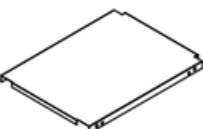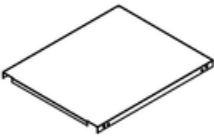						
Côté gauche : 1 pc	Côté droit : 1 pc	Cadre de porte : 1 pc	Panneau arrière : 1 pc	Panneau supérieur : 1 pc	Panneau central : 7 pcs	Vis autotaraudeuse (5x10) : 10 pcs
						
				Panneau inférieur : 1 pc	Clé : 8 jeux	

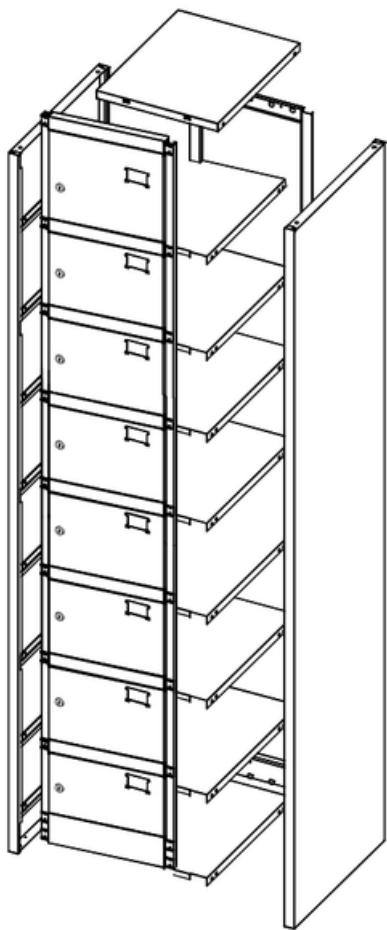


①

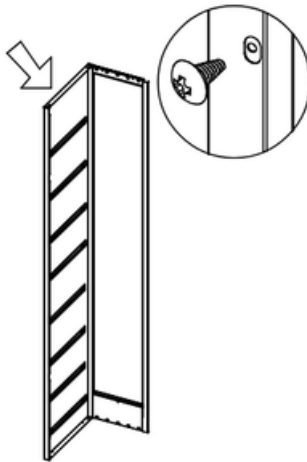


Fixez le côté gauche et le panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10).

②

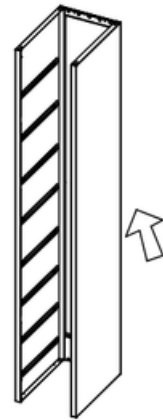


Fixez le côté droit et le panneau arrière de la même manière que lors de la première étape.

③

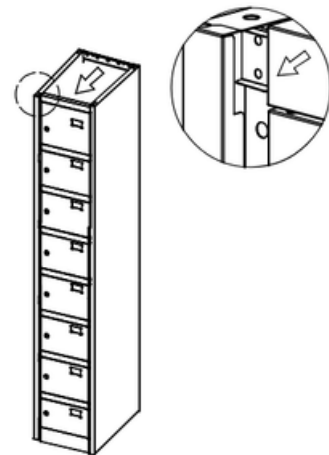


Fixez le cadre de porte aux deux côtés.

④

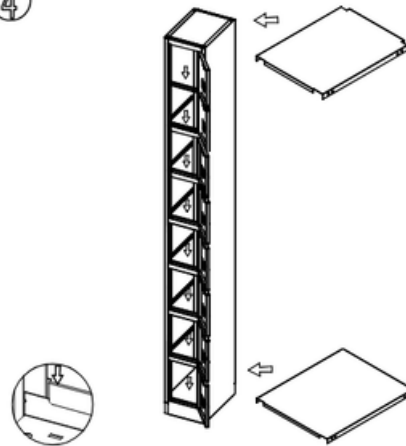


Installez le panneau inférieur et les panneaux centraux selon le schéma.

⑤



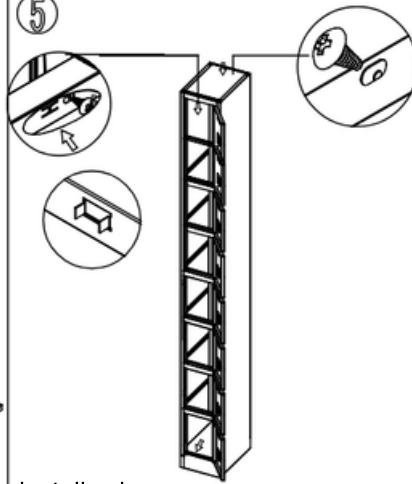



Installez le panneau supérieur selon le schéma.







⑥


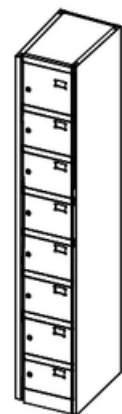



Après le montage, ajustez toutes les pièces afin qu'elles soient correctement alignées.

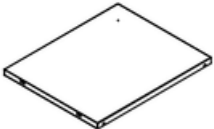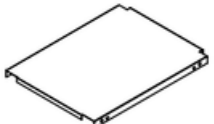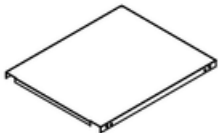						
Linkerzijde: 1 st.	Rechterzijde: 1 st.	Deurframe: 1 st.	Achterpaneel: 1 st.	Bovenpaneel: 1 st.	Middenpaneel: 7 st.	Zelftappende schroef (5x10): 10 st.
						
				Onderpaneel: 1 st.	Sleutel: 8 sets	

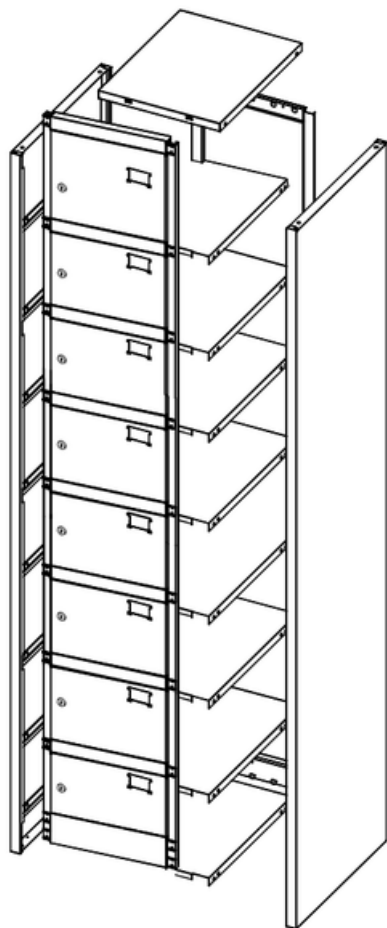


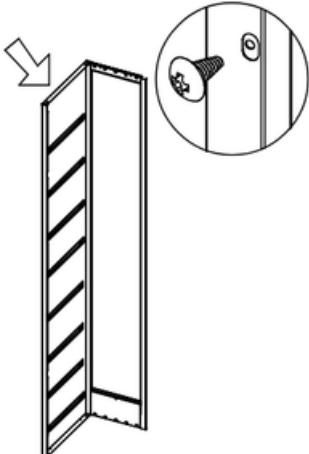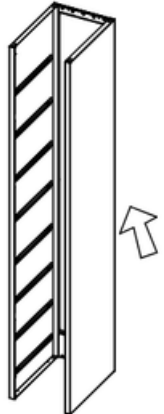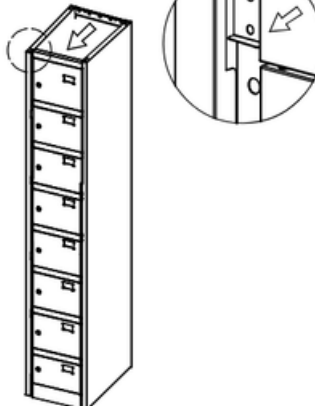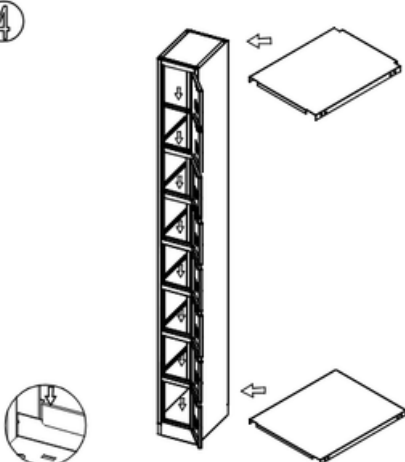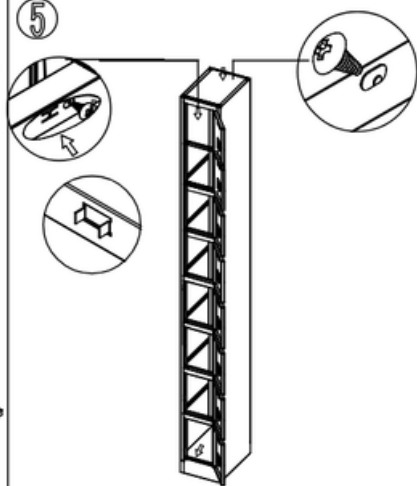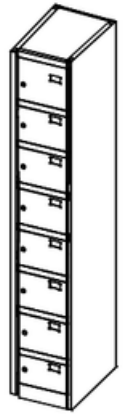①  Bevestig de linkerzijde en het achterpaneel met zelftappende schroeven (5x10).	②  Bevestig de rechterzijde en het achterpaneel op dezelfde manier als in stap 1.	③  Bevestig het deurframe aan beide zijden.
④  Monteer het onderpaneel en de middenpanelen volgens de tekening.	⑤  Monteer het bovenpaneel volgens de tekening.	⑥  Stel na de montage alle onderdelen af zodat ze goed passen.

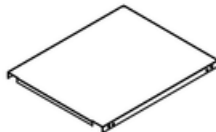				 Toppanel: 1 stk.	 Midterpanel: 7 stk.	
Venstre side: 1 stk.	Højre side: 1 stk.	Dørramme: 1 stk.	Bagpanel: 1 stk.	 Bundpanel: 1 stk.	 Nøgle: 8 sæt	Selvsøkørende skrue (5x10): 10 stk.

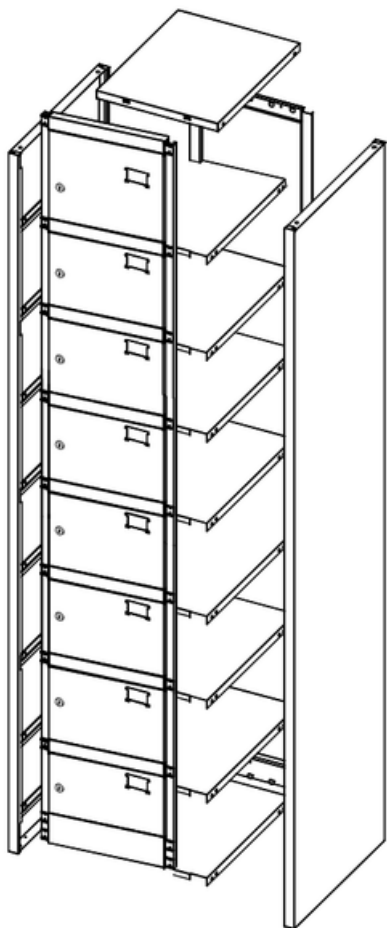


①

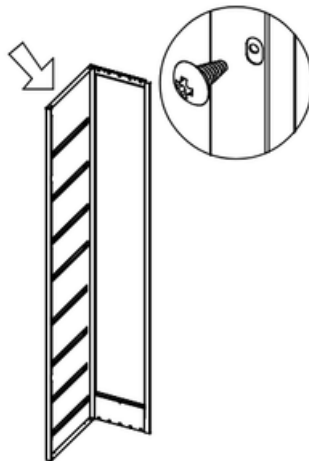


Fastgør venstre side og bagpanelet med selvsøkørende skruer (5x10).

②

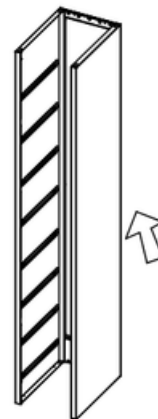


Fastgør højre side og bagpanelet på samme måde som i første trin.

③

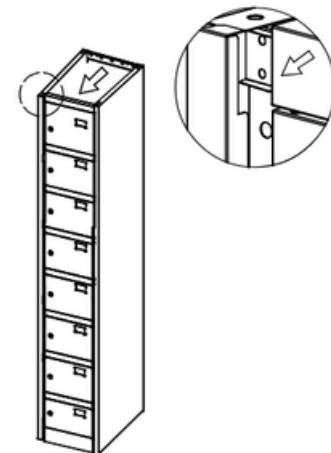


Fastgør dørrammen til begge sider.

④

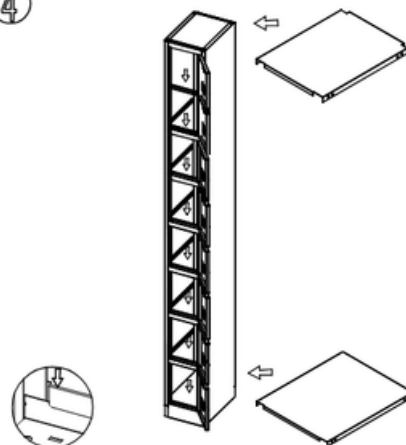


Monter bundpanelet og midterpanelerne som vist på tegningen.

⑤

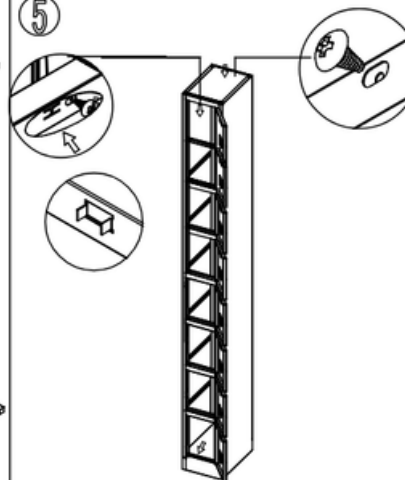

Monter toppanelet som vist på tegningen.

⑥



Juster alle dele efter montering, så de passer korrekt.



Venstre side: 1 stk.




Høyre side: 1 stk.




Dørramme: 1 stk.



Bakpanel: 1 stk.

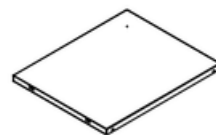

Toppanel: 1 stk.

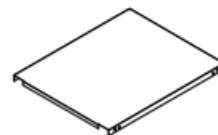

Bunnpanel: 1 stk.




Midtpanel: 7 stk.



Nøkkel: 8 sett




Selvborende skrue
(5x10): 10 stk.

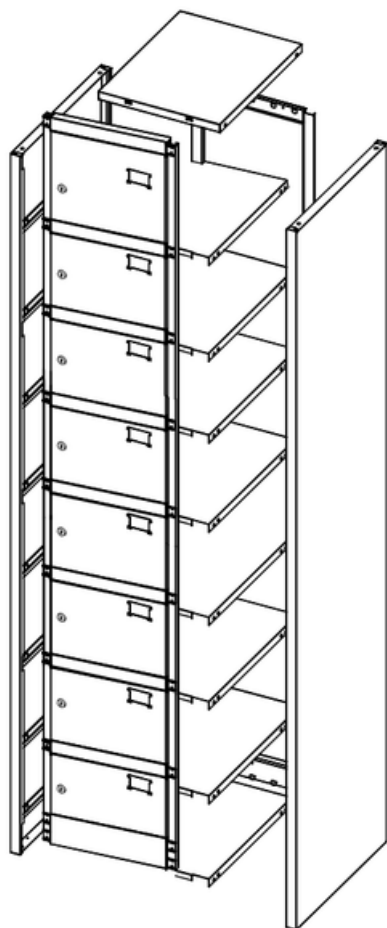


NO

①

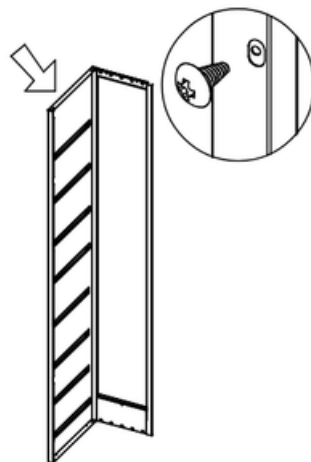


Fest venstre side og bakpanelet
med selvborende skruer (5x10).

②

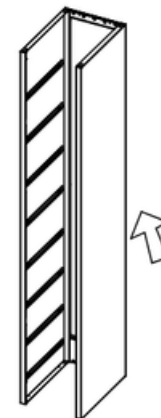


Fest høyre side og bakpanelet på
samme måte som i første trinn.

③

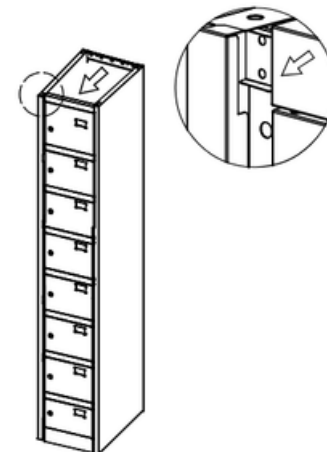


Fest dørrammen til begge sider.

④

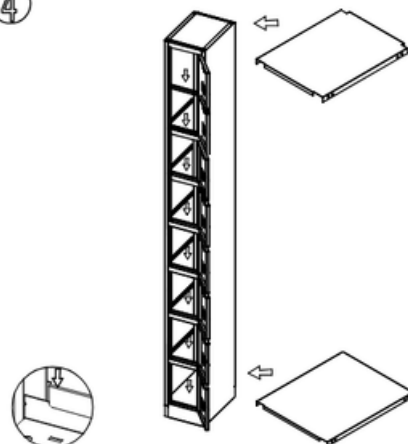


Monter bunnpanelet og
midtpanelene som vist på tegningen.

⑤


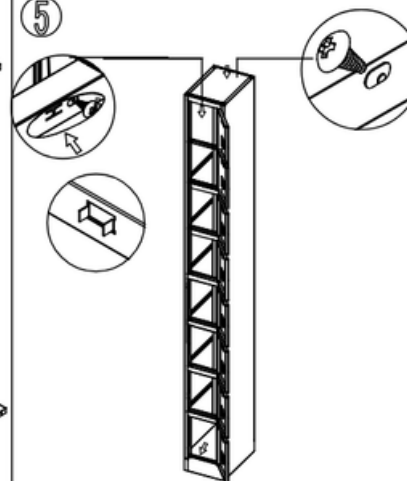



Monter
toppanelet som vist på tegningen.







⑥







Juster alle delene etter
montering slik at de passer riktig.

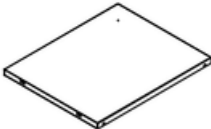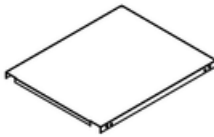						
Vänster sida: 1 st.	Höger sida: 1 st.	Dörram: 1 st.	Bakpanel: 1 st.	Övre panel: 1 st.	Mittpanel: 7 st.	Självgängande skruv (5x10): 10 st.
						
				Nedre panel: 1 st.	Nyckel: 8 satser	

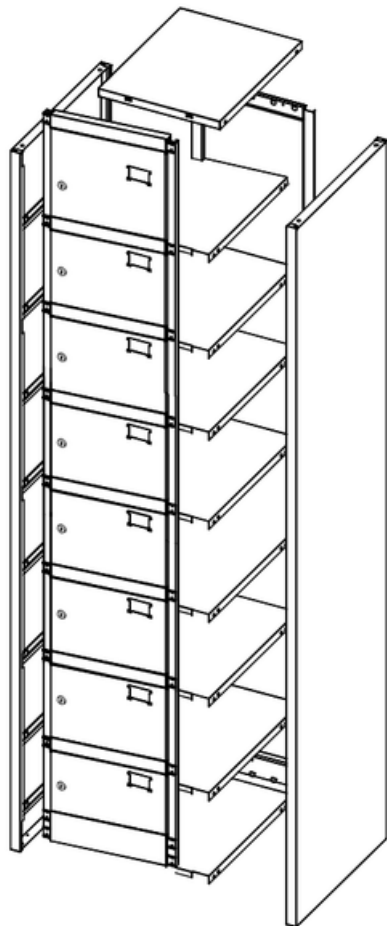


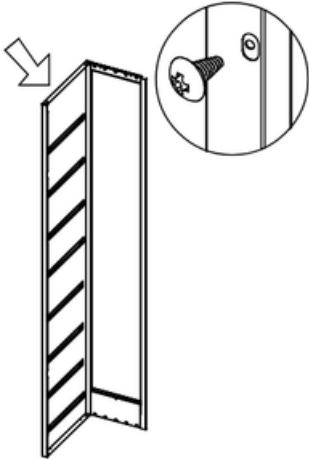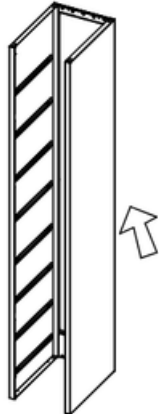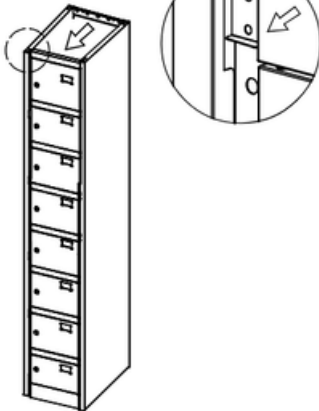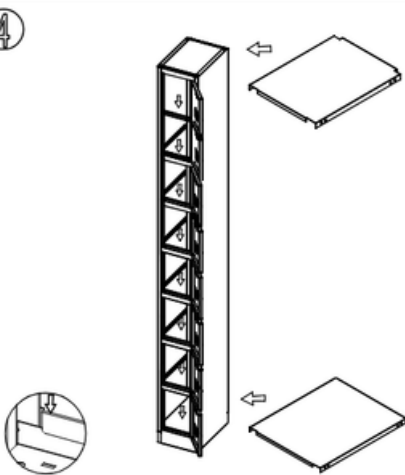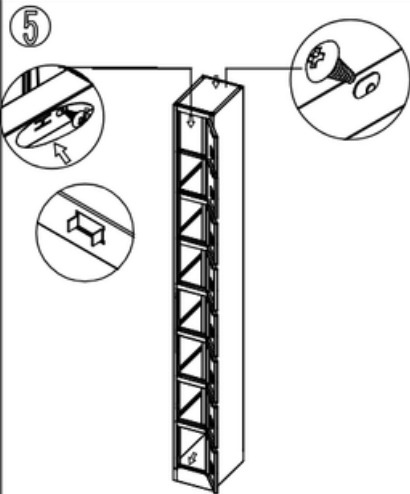①  Fäst vänster sida och bakpanelen med självgängande skruvar (5x10).	②  Fäst höger sida och bakpanelen på samma sätt som i första steget.	③  Fäst dörramen på båda sidorna.
④  Montera den nedre panelen och mittpanelerna enligt ritningen.	⑤  Montera den övre panelen enligt ritningen.	⑥  Justera alla delar efter monteringen så att de passar korrekt.

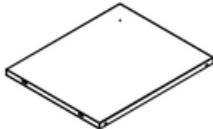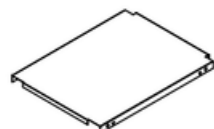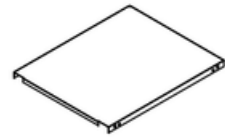						
Vasen puoli: 1 kpl	Oikea puoli: 1 kpl	Oven kehys: 1 kpl	Takapaneeli: 1 kpl	Yläpaneeli: 1 kpl	Keskipaneeli: 7 kpl	Itsekierteittävä ruuvi (5x10): 10 kpl
						
				Alapaneeli: 1 kpl	Avain: 8 sarjaa	

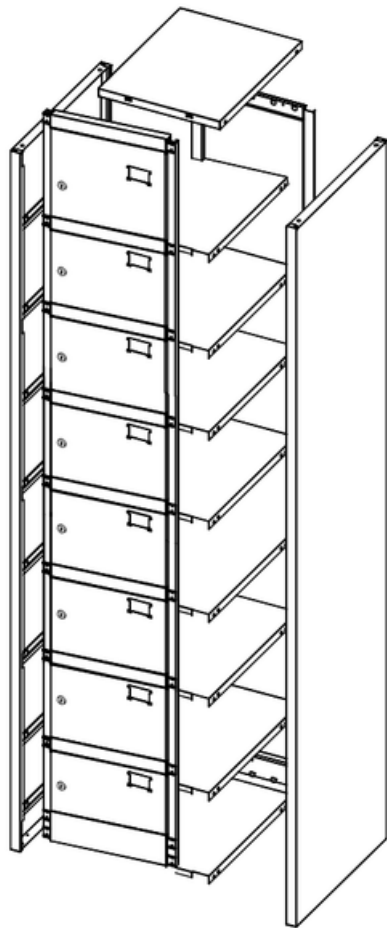


①

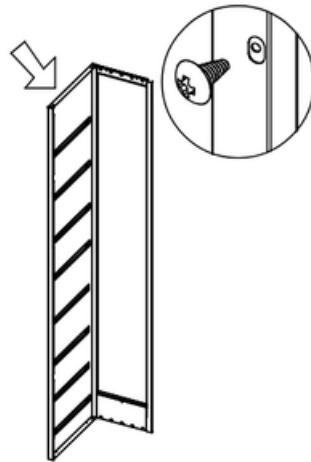


Kiinnitä vasen puoli ja takapaneeli itsekierteittäville ruuveille (5x10).

②

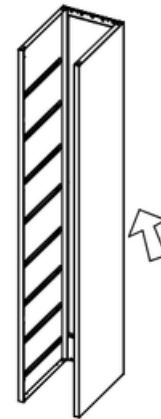


Kiinnitä oikea puoli ja takapaneeli samalla tavalla kuin ensimmäisessä vaiheessa.

③

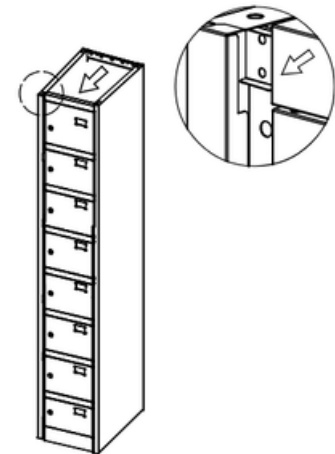


Kiinnitä oven kehys molempiin puoliin.

④

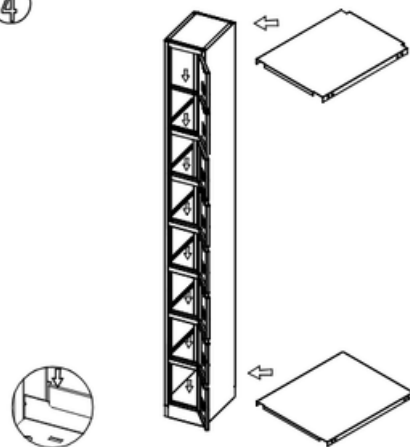


Asenna alapaneeli ja keskipaneelit piirustuksen mukaisesti.

⑤


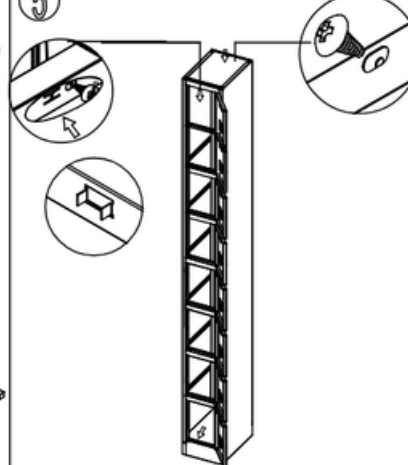



Asenna yläpaneeli piirustuksen mukaisesti.

⑥

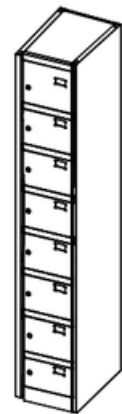


Säädä kaikki osat asennuksen jälkeen, jotta ne sopivat oikein.

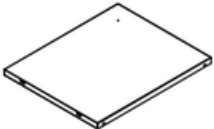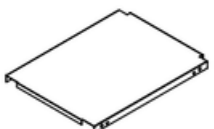						
Vasak külg: 1 tk	Parem külg: 1 tk	Ukseraam: 1 tk	Tagapaneel: 1 tk	Ülemine paneel: 1 tk	Keskmine paneel: 7 tk	Isekeermestav kruvi (5x10): 10 tk
						
				Alumine paneel: 1 tk	Võti: 8 komplekti	

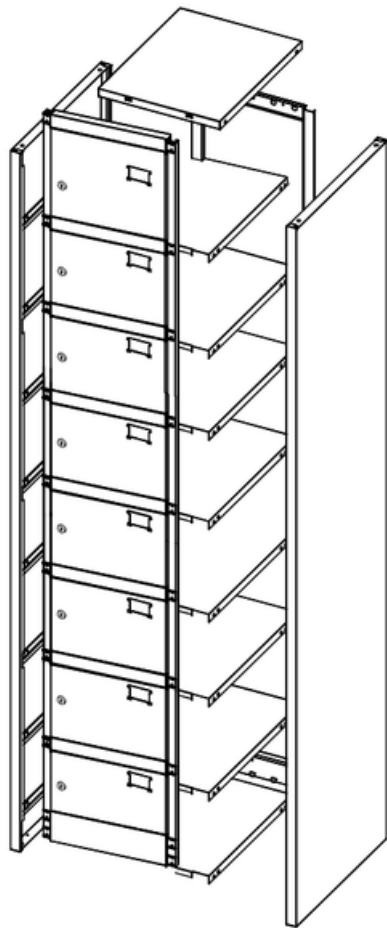


①

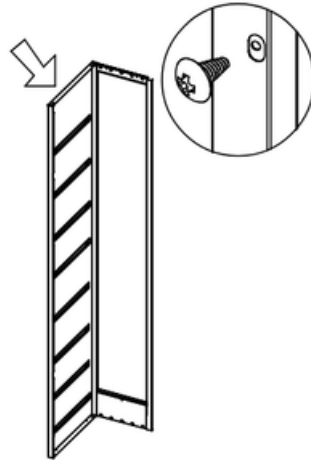


Kinnitage vasak külg ja tagapaneel isekeermestavate kruvidega (5x10).

②

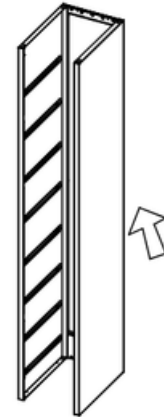


Kinnitage parem külg ja tagapaneel samal viisil nagu esimeses etapis.

③

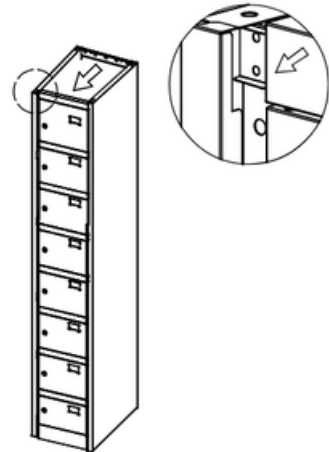


Kinnitage ukseraam mõlema külje külge.

④

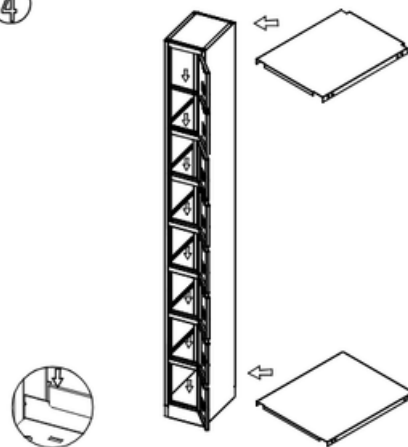


Paigaldage alumine paneel ja keskmised paneelid vastavalt joonisele.

⑤



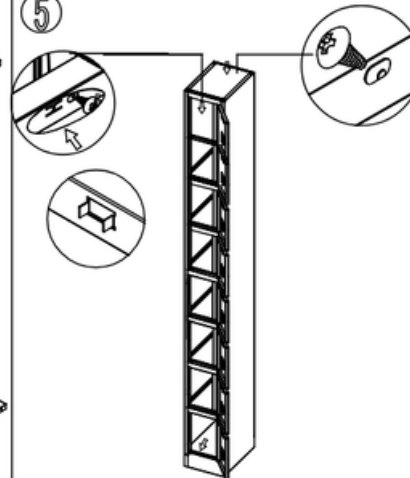



Paigaldage ülemine paneel vastavalt joonisele.

⑥

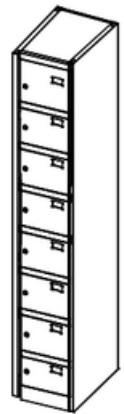


Reguleerige pärast paigaldamist kõik osad, et need sobiksid õigesti.

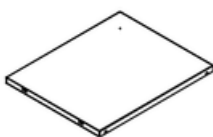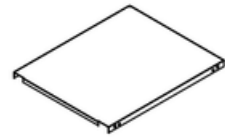						
Kreisā puse: 1 gab.	Labā puse: 1 gab.	Durvju rāmis: 1 gab.	Aizmugurējais panelis: 1 gab.	Augšējais panelis: 1 gab.	Vidējais panelis: 7 gab.	Pašvītņojošā skrūve (5x10): 10 gab.
						
				Apakšējais panelis: 1 gab.	Atslēga: 8 komplekti	

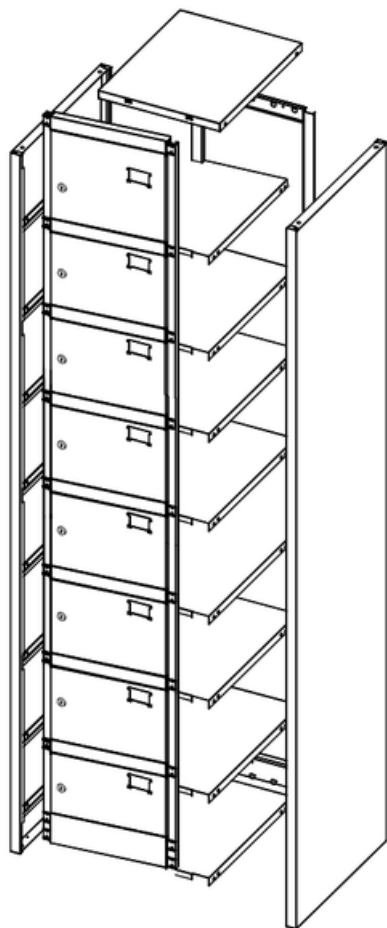


①

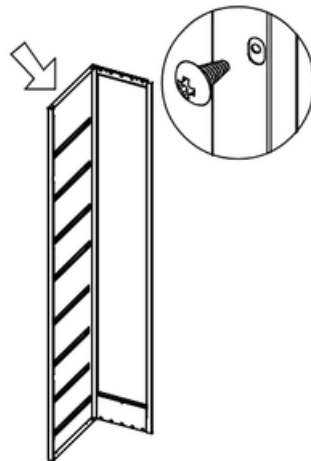


Piestipriniet kreiso pusi un aizmugurējo paneli ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).

②

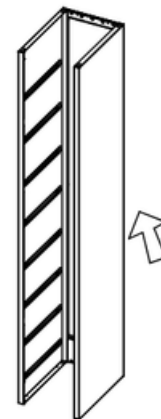


Tādā pašā veidā kā pirmajā solī piestipriniet labo pusi un aizmugurējo paneli.

③

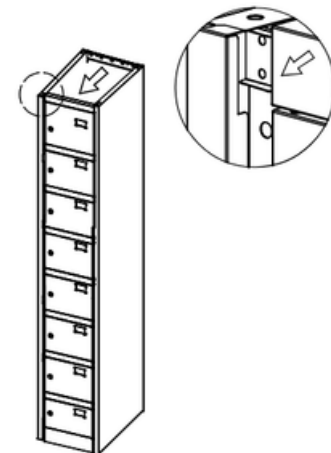


Piestipriniet durvju rāmi pie abām pusēm.

④

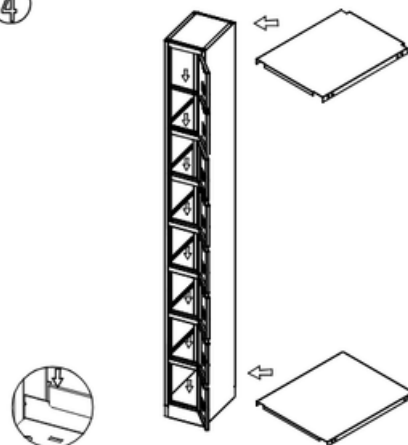


Uzstādiet apakšējo paneli un vidējos paneļus, kā parādīts zīmējumā.

⑤



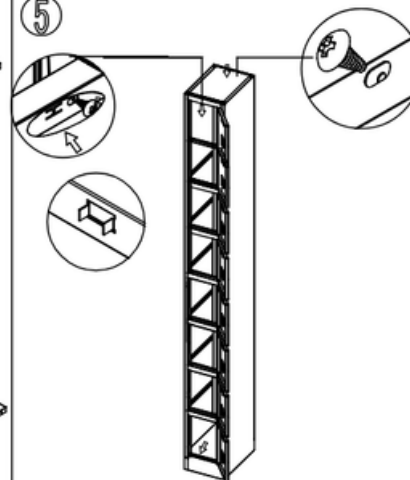



Uzstādiet augšējo paneli, kā parādīts zīmējumā.

⑥




Pēc montāžas noregulējiet visas detaļas, lai tās pareizi piegulētu.

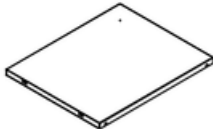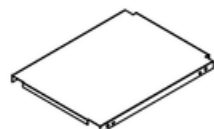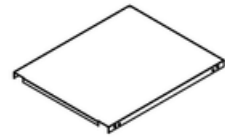				 Viršutinė plokštė: 1 vnt.	 Vidurinė plokštė: 7 vnt.	
Kairė pusė: 1 vnt.	Dešinė pusė: 1 vnt.	Durų rėmas: 1 vnt.	Galinė plokštė: 1 vnt.	 Apatinė plokštė: 1 vnt.	 Raktas: 8 komplektai	Savisriegis varžtas (5x10): 10 vnt.

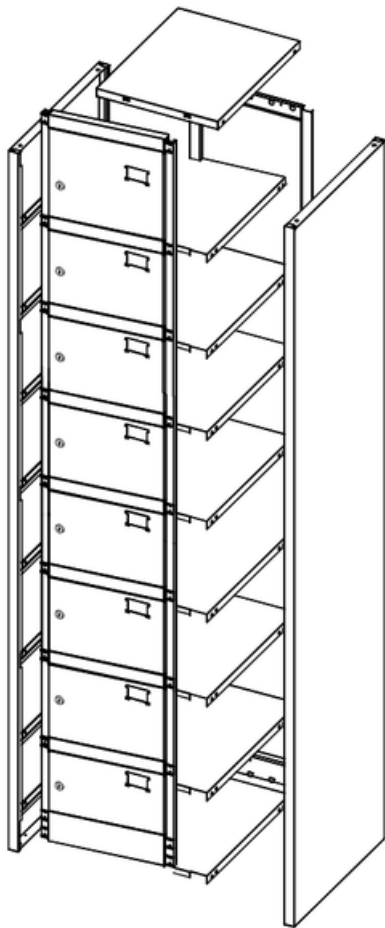


①

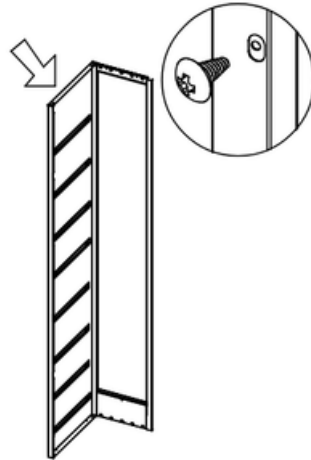


Pritvirtinkite kairę pusę ir galinę plokštę savisriegiais varžtais (5x10).

②

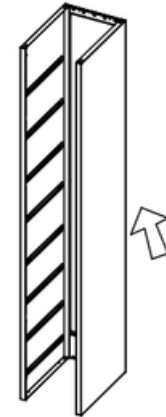


Tokiu pačiu būdu kaip pirmame žingsnyje pritvirtinkite dešinę pusę ir galinę plokštę.

③

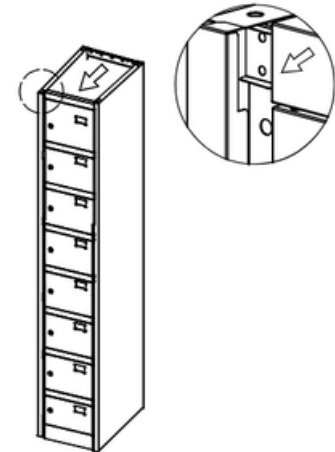


Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų pusių.

④

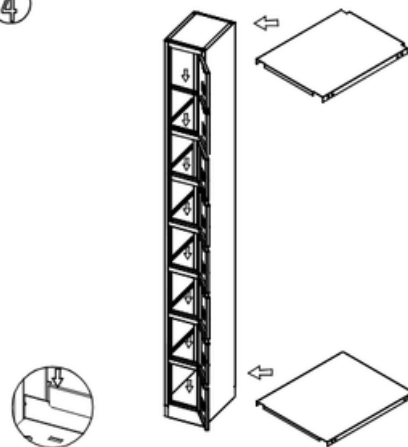


Sumontuokite apatinę plokštę ir vidurines plokštes pagal brėžinį.

⑤



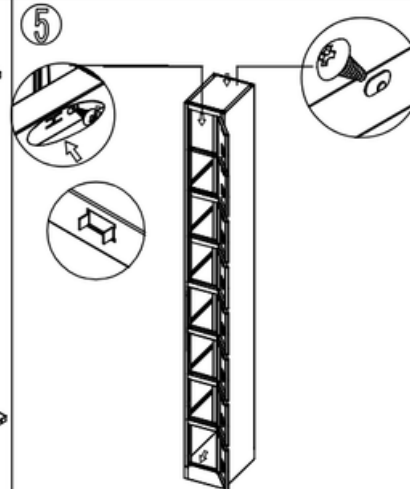



Sumontuokite viršutinę plokštę pagal brėžinį.

⑥

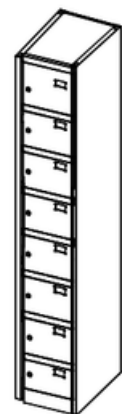


Po surinkimo sureguliuokite visas dalis, kad jos tinkamai priglustų.

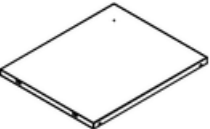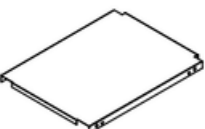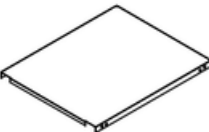				 Верхня панель: 1 шт.	 Середня панель: 7 шт.	
Ліва сторона: 1 шт.	Права сторона: 1 шт.	Рама дверей: 1 шт.	Задня панель: 1 шт.	 Нижня панель: 1 шт.	 Ключ: 8 комплектів	Самонарізний гвинт (5x10): 10 шт.

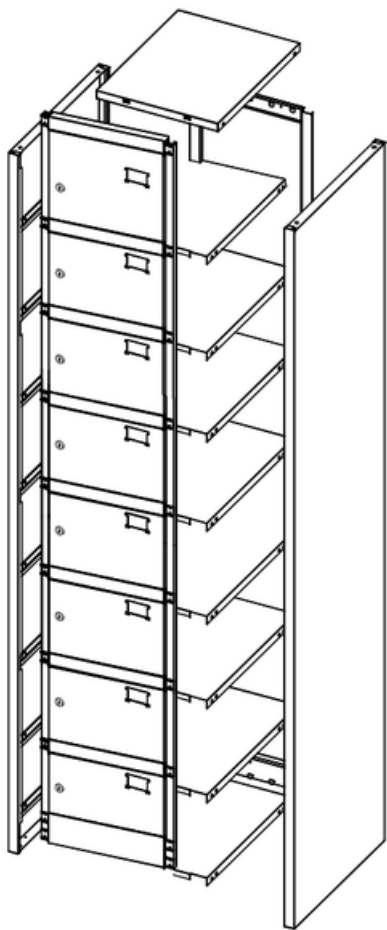


①

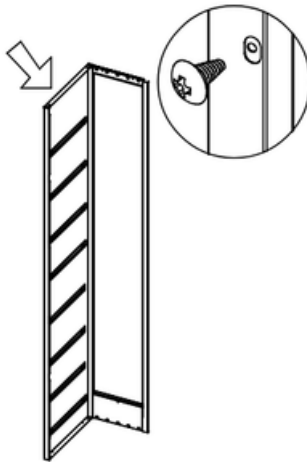


Закріпіть ліву сторону та задню панель самонарізними гвинтами (5x10).

②

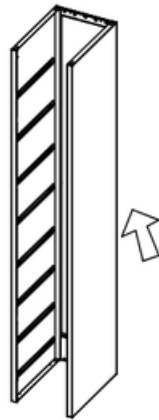


Таким самим способом, як у першому кроці, закріпіть праву сторону та задню панель.

③

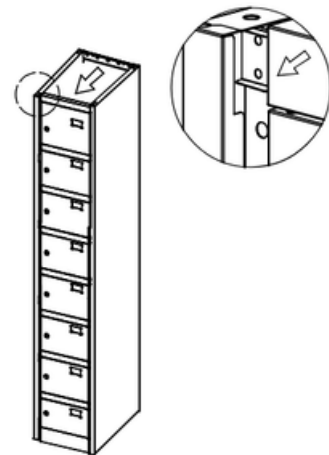


Закріпіть раму дверей на обох сторонах.

④

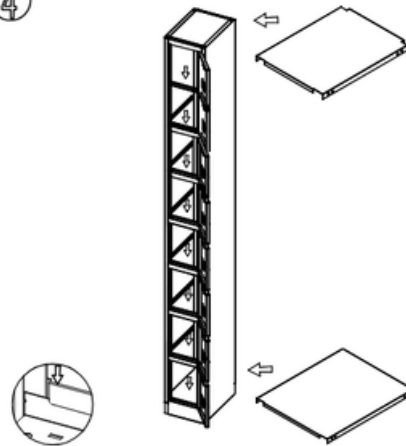


Встановіть нижню панель і середні панелі згідно зі схемою.

⑤



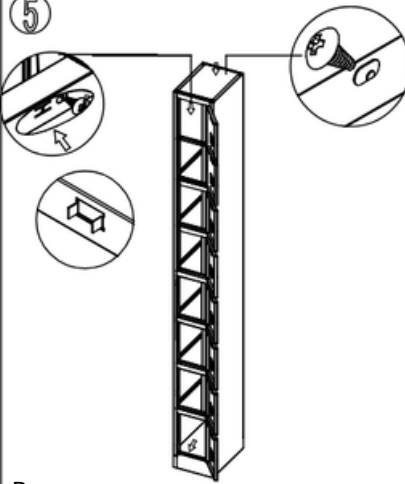



Встановіть верхню панель згідно зі схемою.

⑥

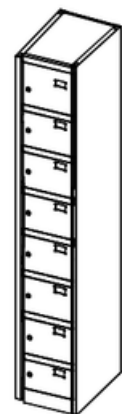


Після складання відрегулюйте всі деталі для правильного прилягання.

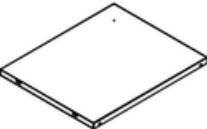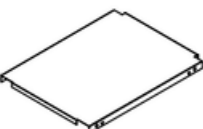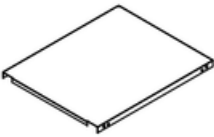				 Верхняя панель: 1 шт.	 Средняя панель: 7 шт.	
Левая сторона: 1 шт.	Правая сторона: 1 шт.	Дверная рама: 1 шт.	Задняя панель: 1 шт.	 Нижняя панель: 1 шт.	 Ключ: 8 комплектов	Самонарезающий винт (5x10): 10 шт.

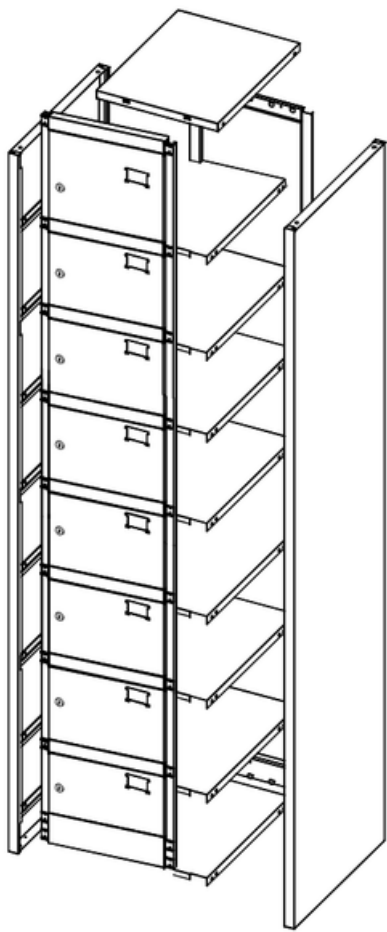


①

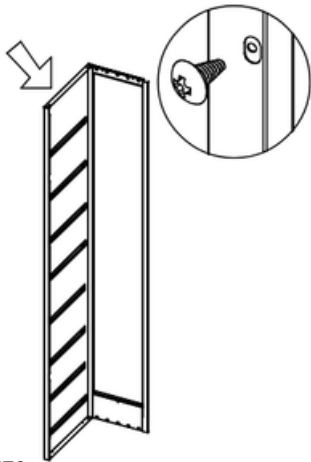


Соедините левую сторону и заднюю панель самонарезающими винтами (5x10).

②

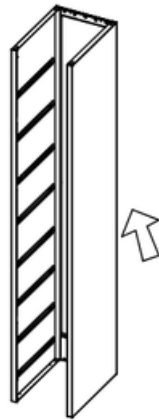


Таким же образом, как в первом шаге, соедините правую сторону и заднюю панель.

③

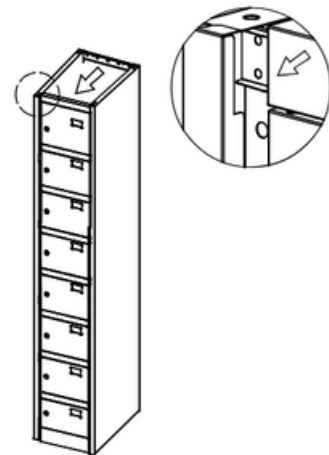


Закрепите дверную раму на обеих сторонах.

④

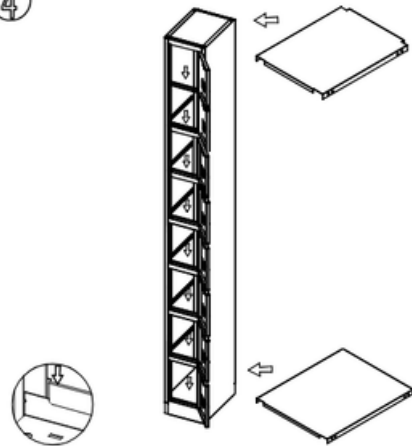


Установите нижнюю панель и средние панели согласно схеме.

⑤

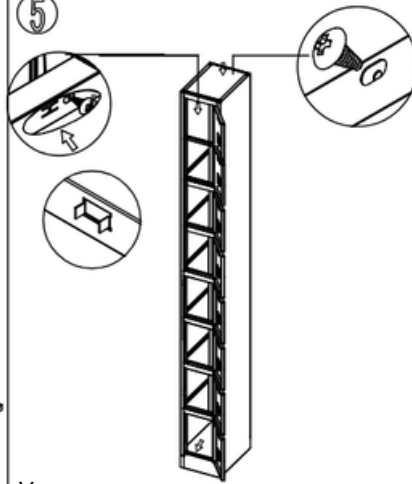

Установите верхнюю панель согласно схеме.

⑥

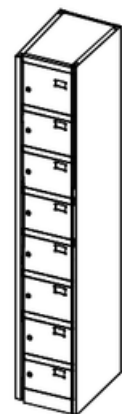

После сборки отрегулируйте все детали для правильной посадки.