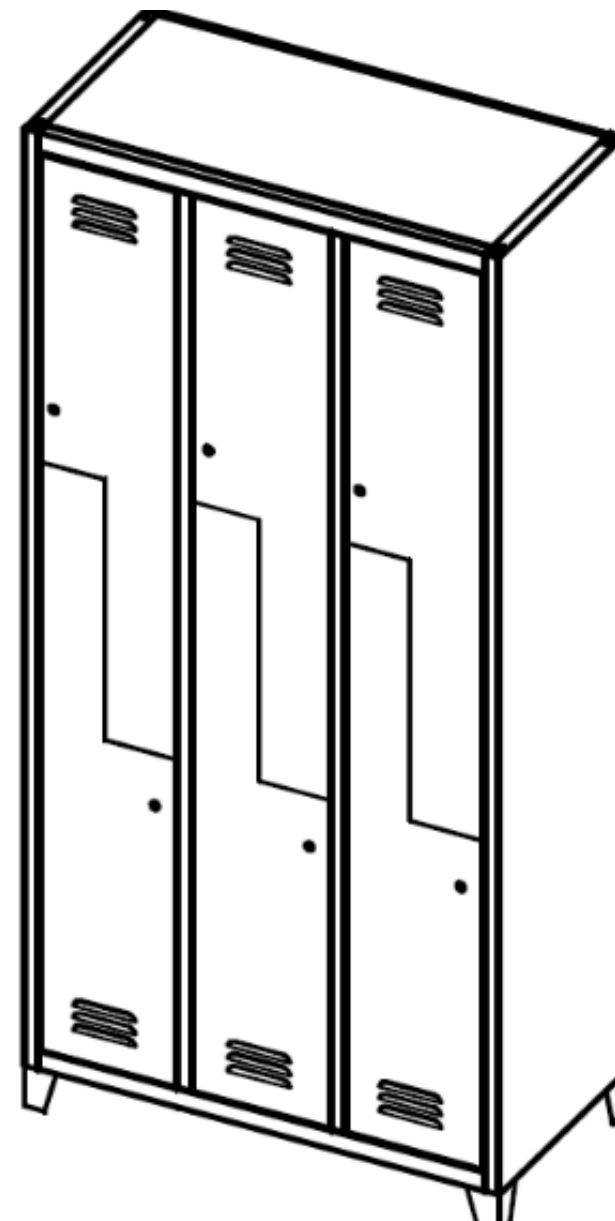
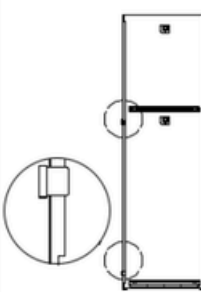
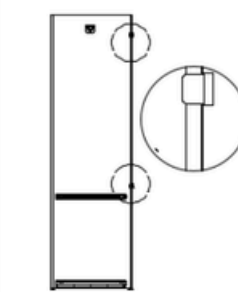
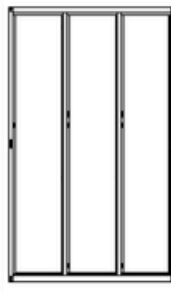
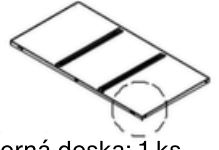
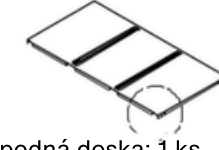
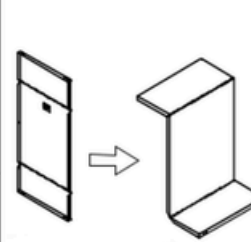
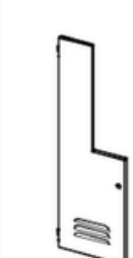
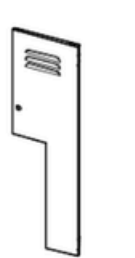
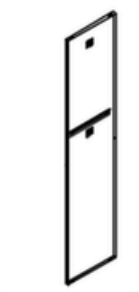
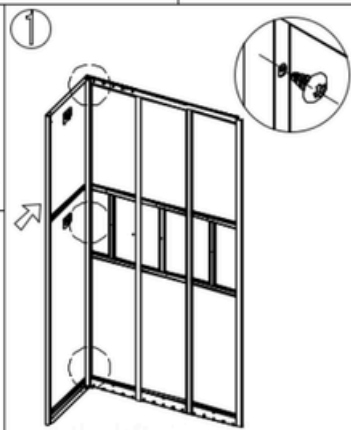
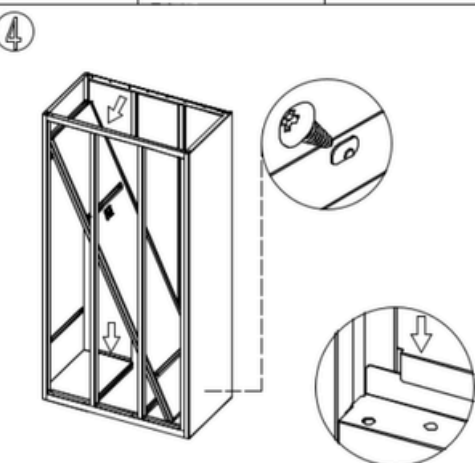
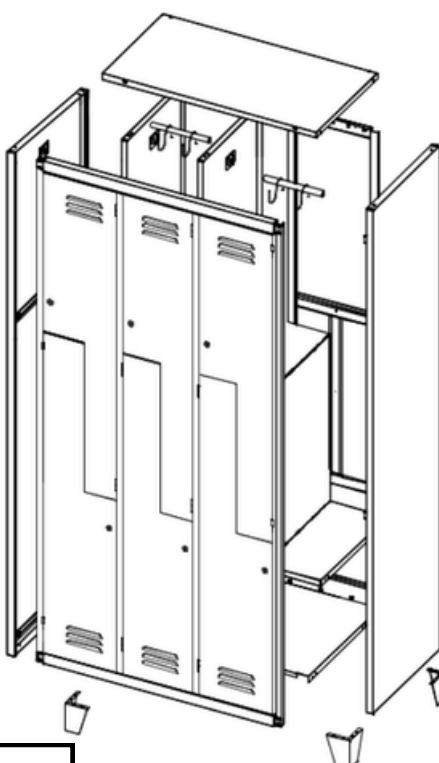
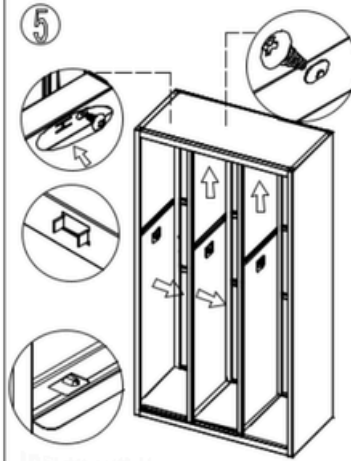
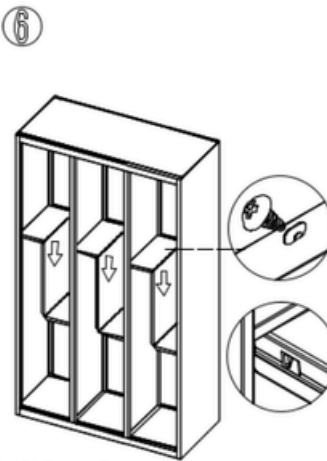
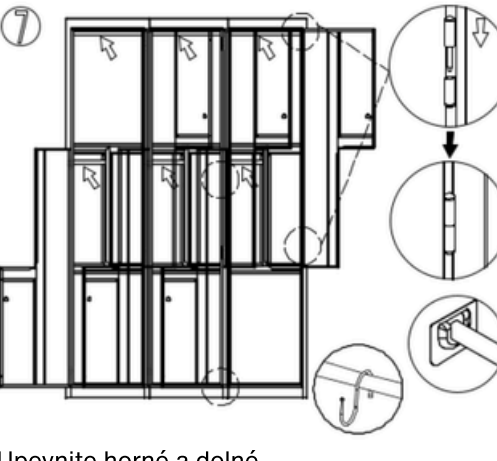
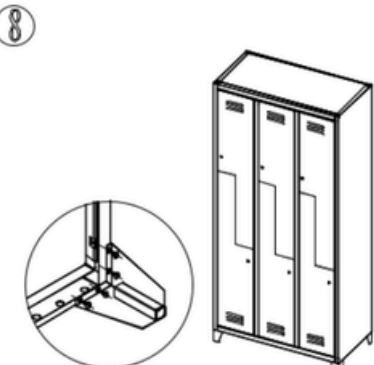


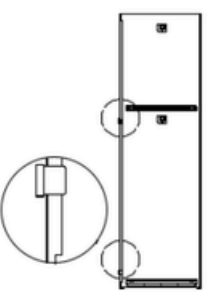
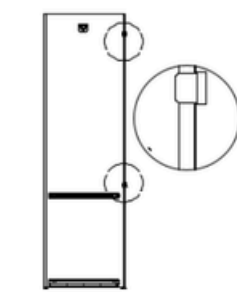
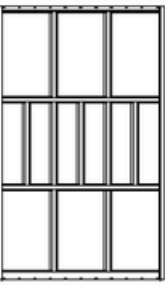
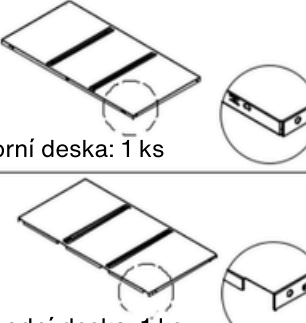
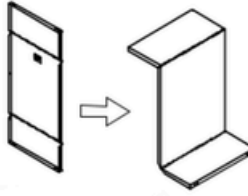
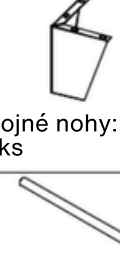
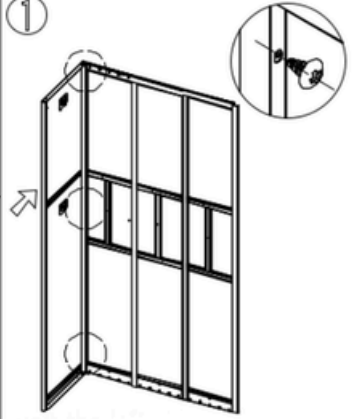
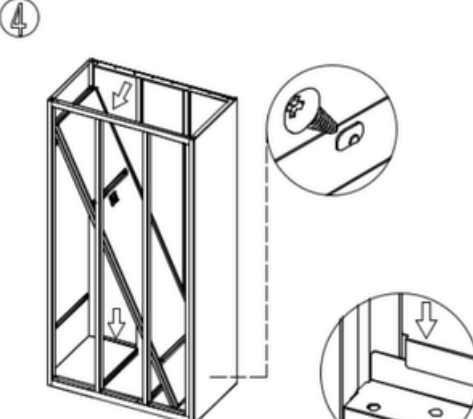
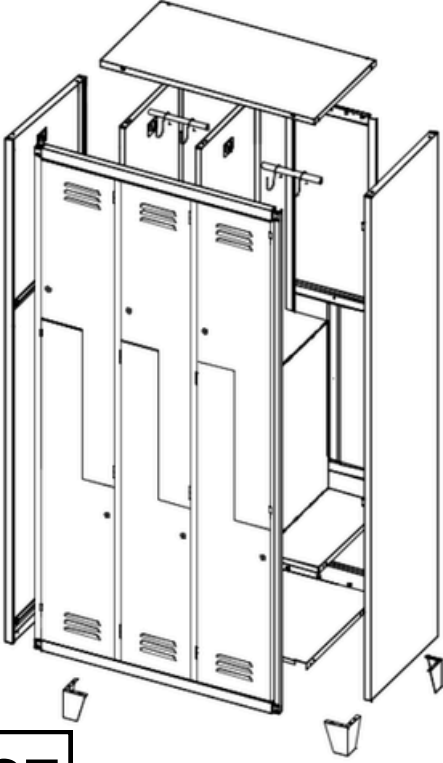
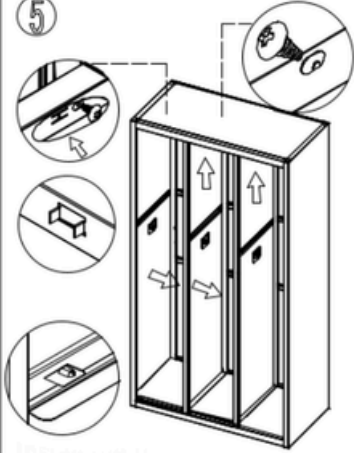
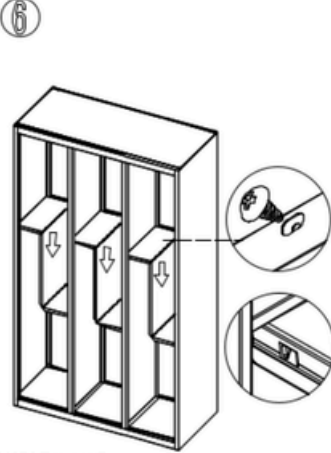
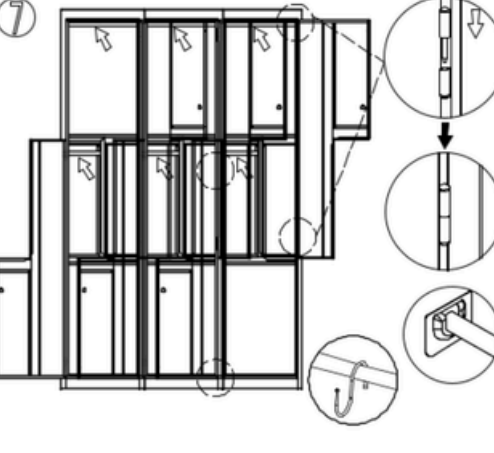
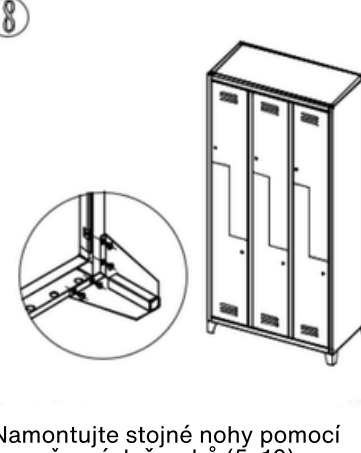
#26 CIK-CAK 6 FLAT F

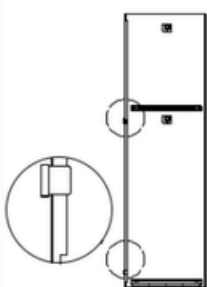
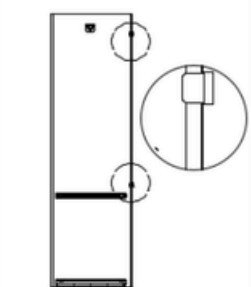
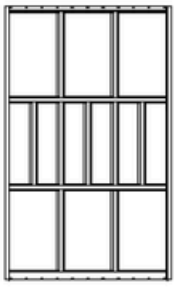
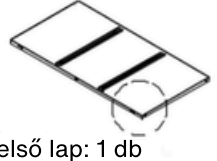
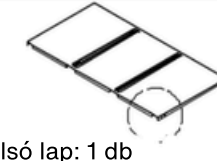
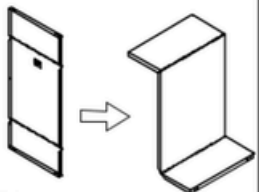
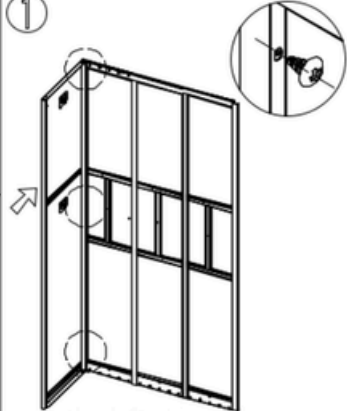
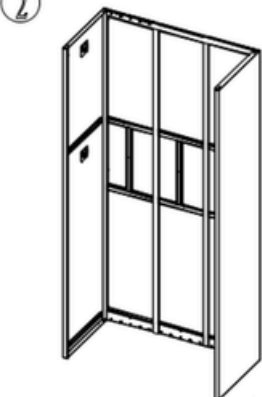
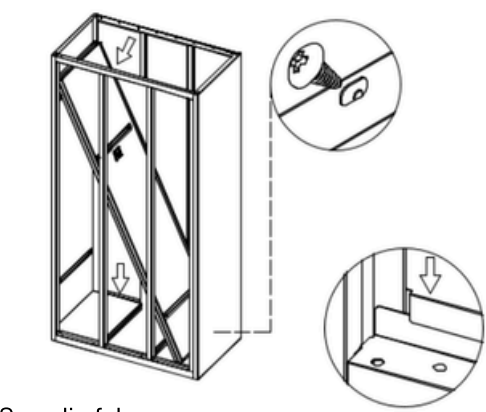
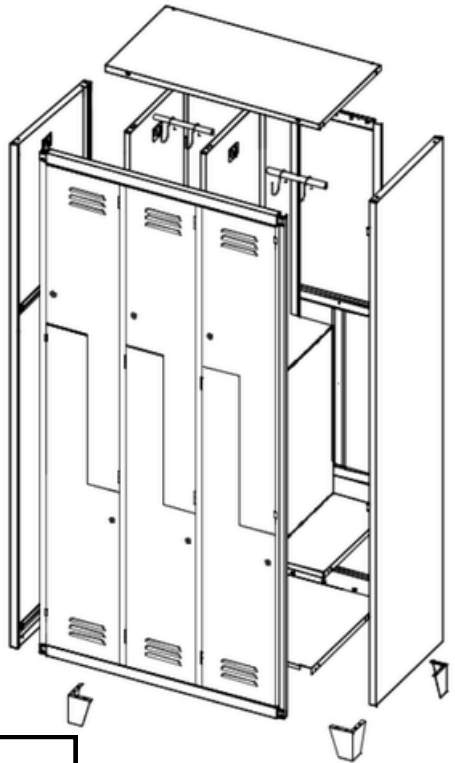
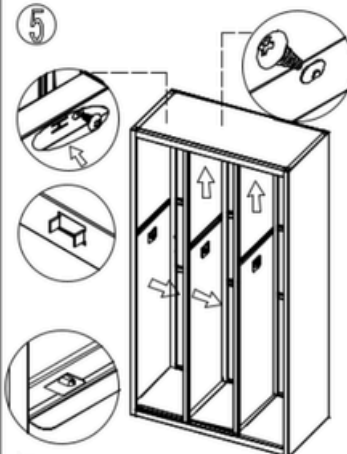
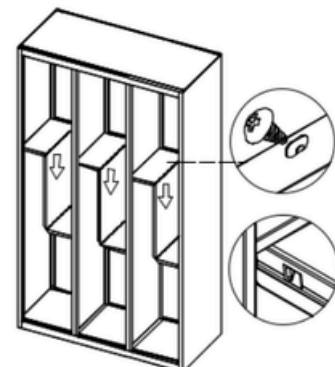
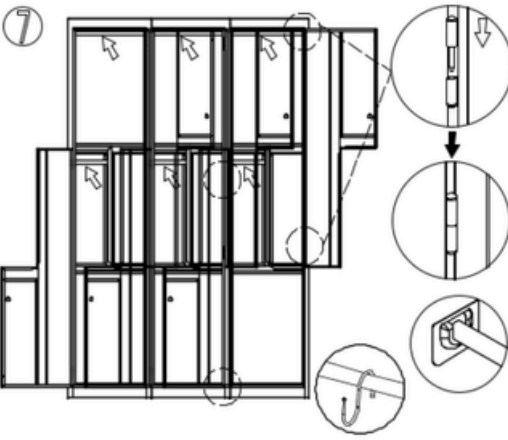
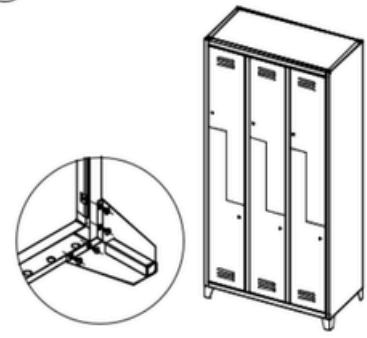
- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |



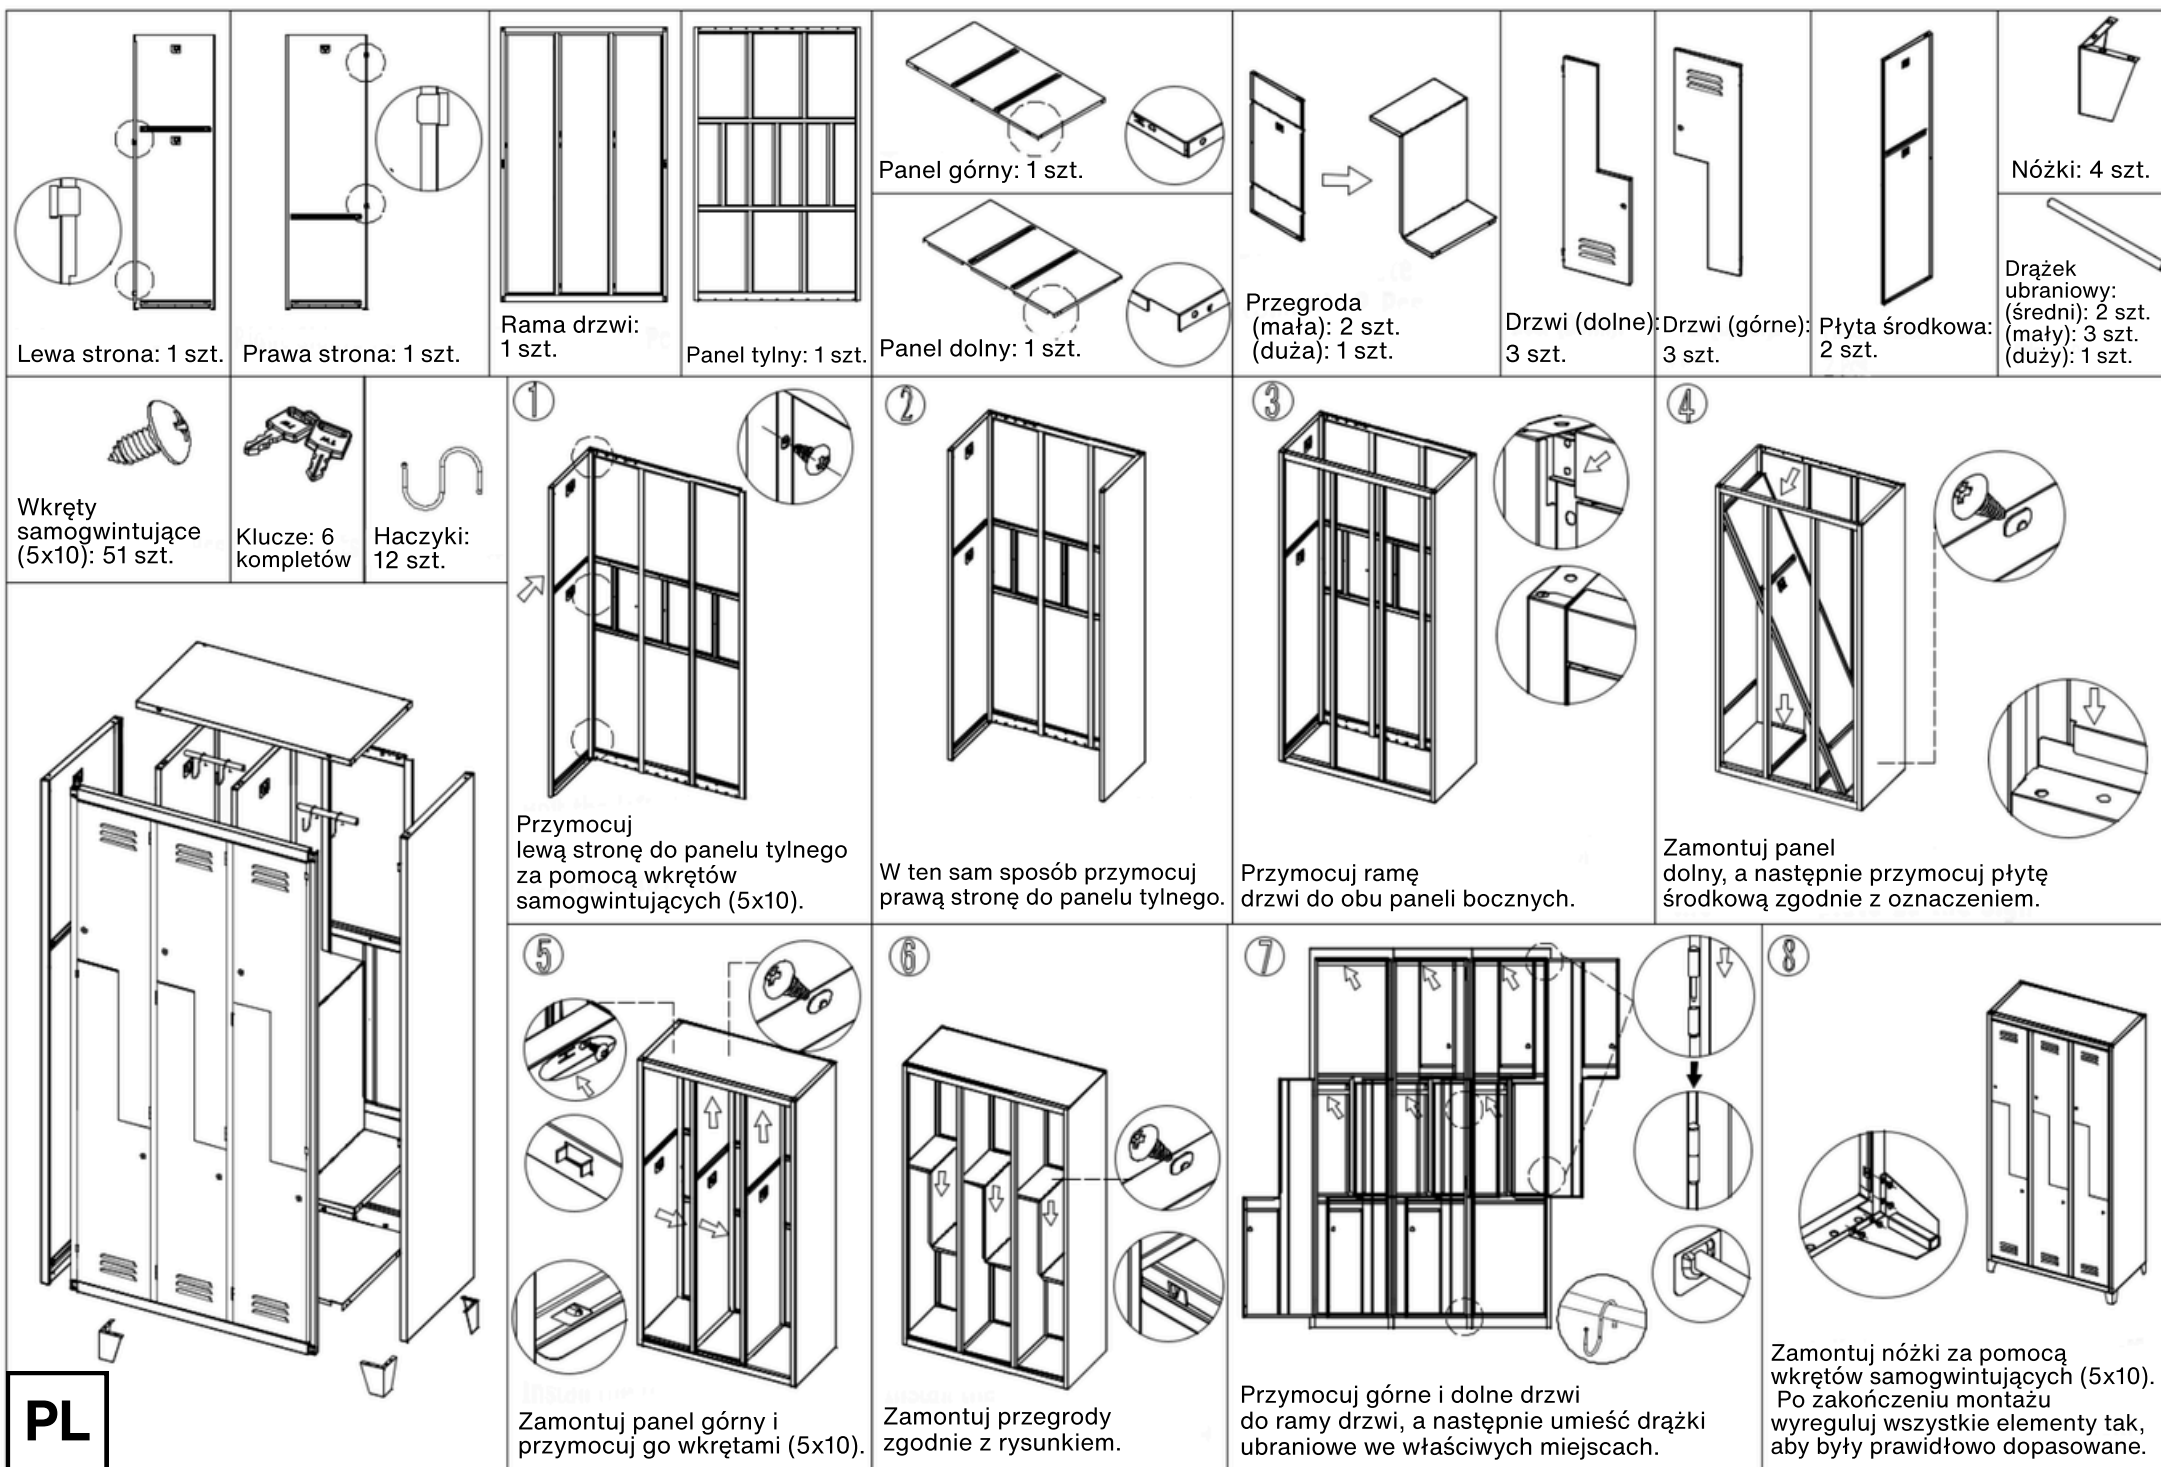
				 Horná doska: 1 ks	 Spodná doska: 1 ks	 Deliaca doska (malá): 2 ks (veľká): 1 ks	 Dvere (dolné): 3 ks	 Dvere (horné): 3 ks	 Stredová doska: 2 ks	 Stojné nohy: 4 ks Závesná tyč: (stredná): 2 ks (malá): 3 ks (veľká): 1 ks
 Samorezné skrutky (5x10): 51 ks	 Kľúče: 6 sád	 Háčky: 12 ks	1  Pripevnite ľavú stranu k zadnej doske pomocou samorezných skrutiek (5x10).		2  Rovnakým spôsobom pripevnite pravú stranu k zadnej doske.		3  Upevnite rám dverí na obe bočné dosky.		4  Nainštalujte spodnú dosku a potom upevnite stredovú dosku podľa označenia.	
			5  Nainštalujte hornú dosku a upevnite ju skrutkami (5x10).		6  Nainštalujte deliace dosky podľa nákresu.		7  Upevnite horné a dolné dvere na rám dverí a potom vložte závesné tyče na správne miesto.		8  Nainštalujte stojné nohy pomocou samorezných skrutiek (5x10). Po montáži upravte jednotlivé časti tak, aby všetko správne sedelo.	

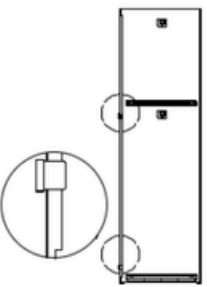
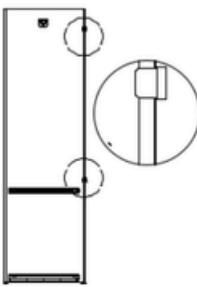
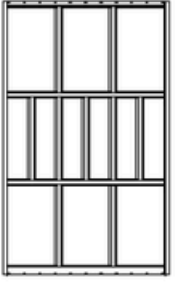
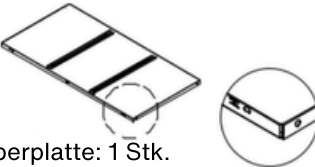
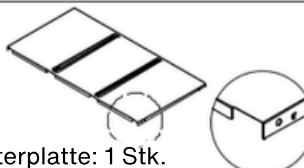
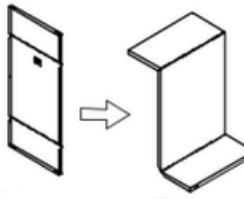
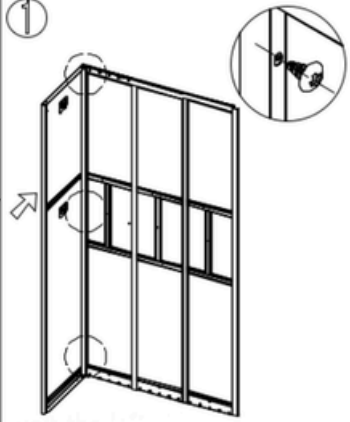
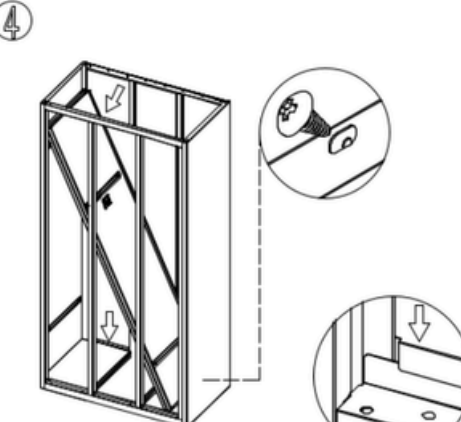
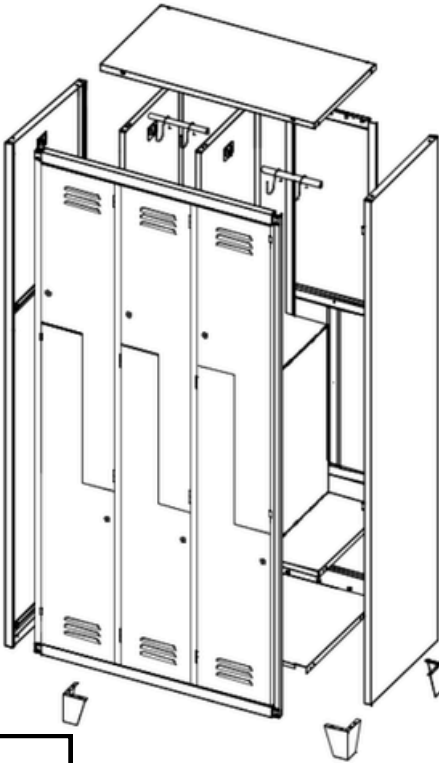
SK

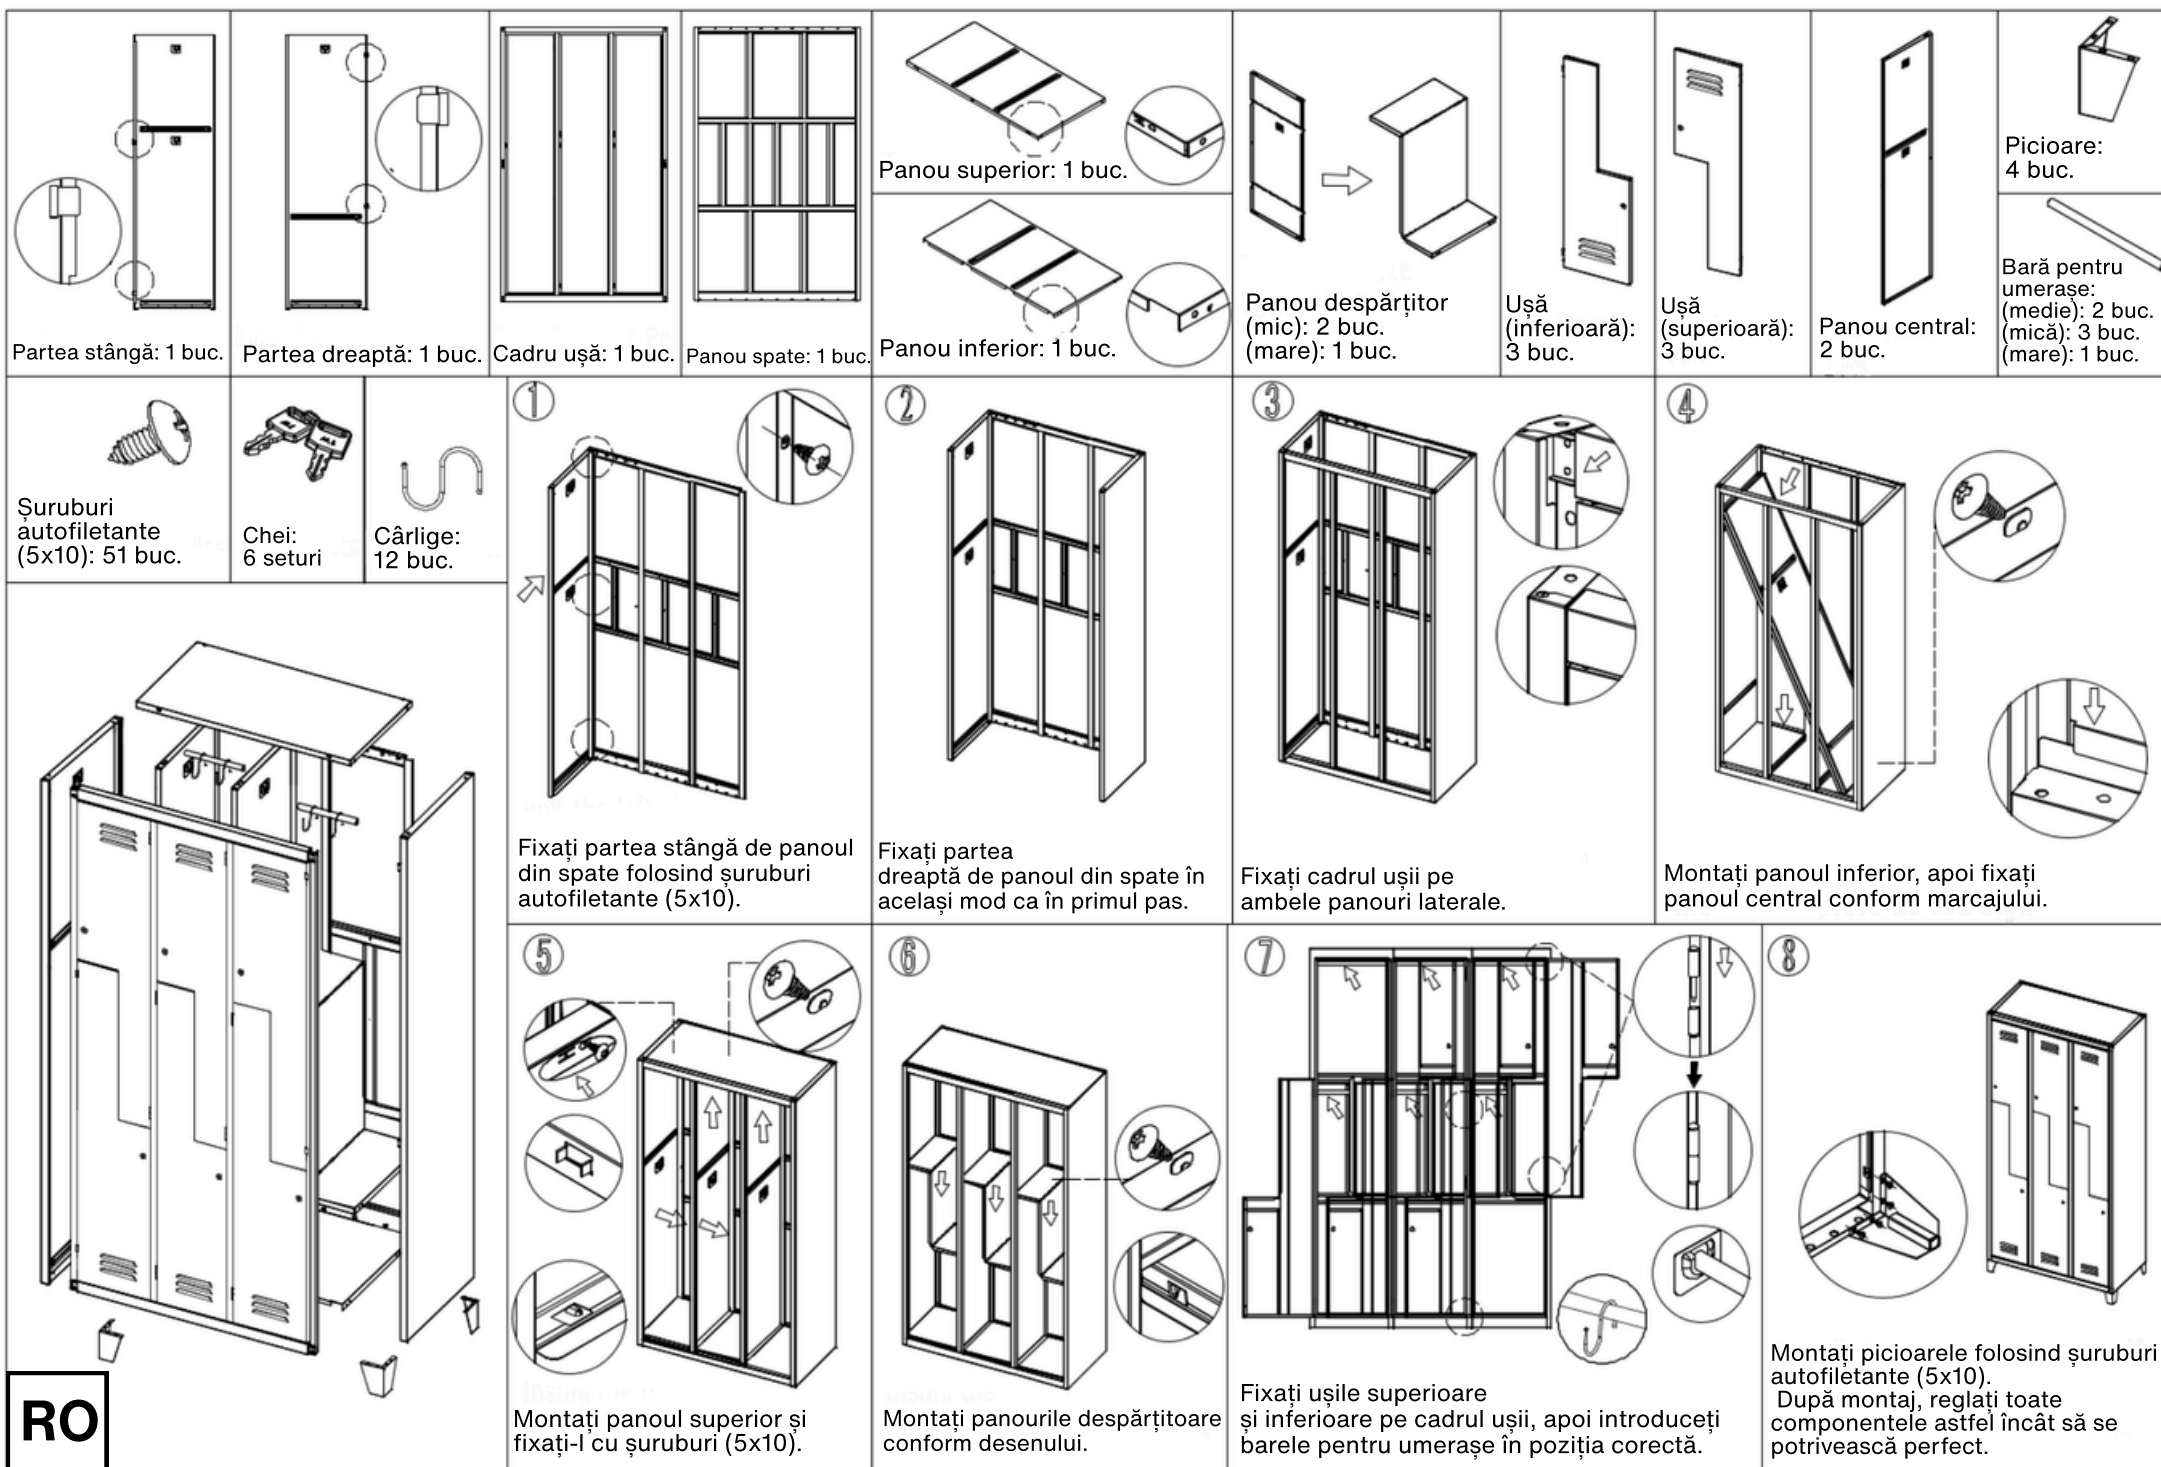
 Levá strana: 1 ks	 Pravá strana: 1 ks	 Rám dveří: 1 ks	 Zadní deska: 1 ks	 Horní deska: 1 ks Spodní deska: 1 ks	 Dělicí deska (malá): 2 ks (velká): 1 ks	 Dveře (dolní): 3 ks	 Dveře (horní): 3 ks	 Středová deska: 2 ks	 Stojné nohy: 4 ks Šatní tyč: (střední): 2 ks (malá): 3 ks (velká): 1 ks
 Samořezné šrouby (5x10): 51 ks Klíče: 6 sad Háčky: 12 ks		①  Připevněte levou stranu k zadní desce pomocí samořezných šroubů (5x10).	②  Stejným způsobem připevněte pravou stranu k zadní desce.	③  Připevněte rám dveří k oběma bočním deskám.	④  Namontujte spodní desku a poté upevněte středovou desku podle označení.				
		⑤  Namontujte horní desku a upevněte ji šrouby (5x10).	⑥  Namontujte dělicí desky podle výkresu.	⑦  Připevněte horní i dolní dveře k rámu dveří a poté vložte šatní tyče na správné místo.	⑧  Namontujte stojné nohy pomocí samořezných šroubů (5x10). Po montáži upravte jednotlivé části tak, aby vše správně sedělo.				

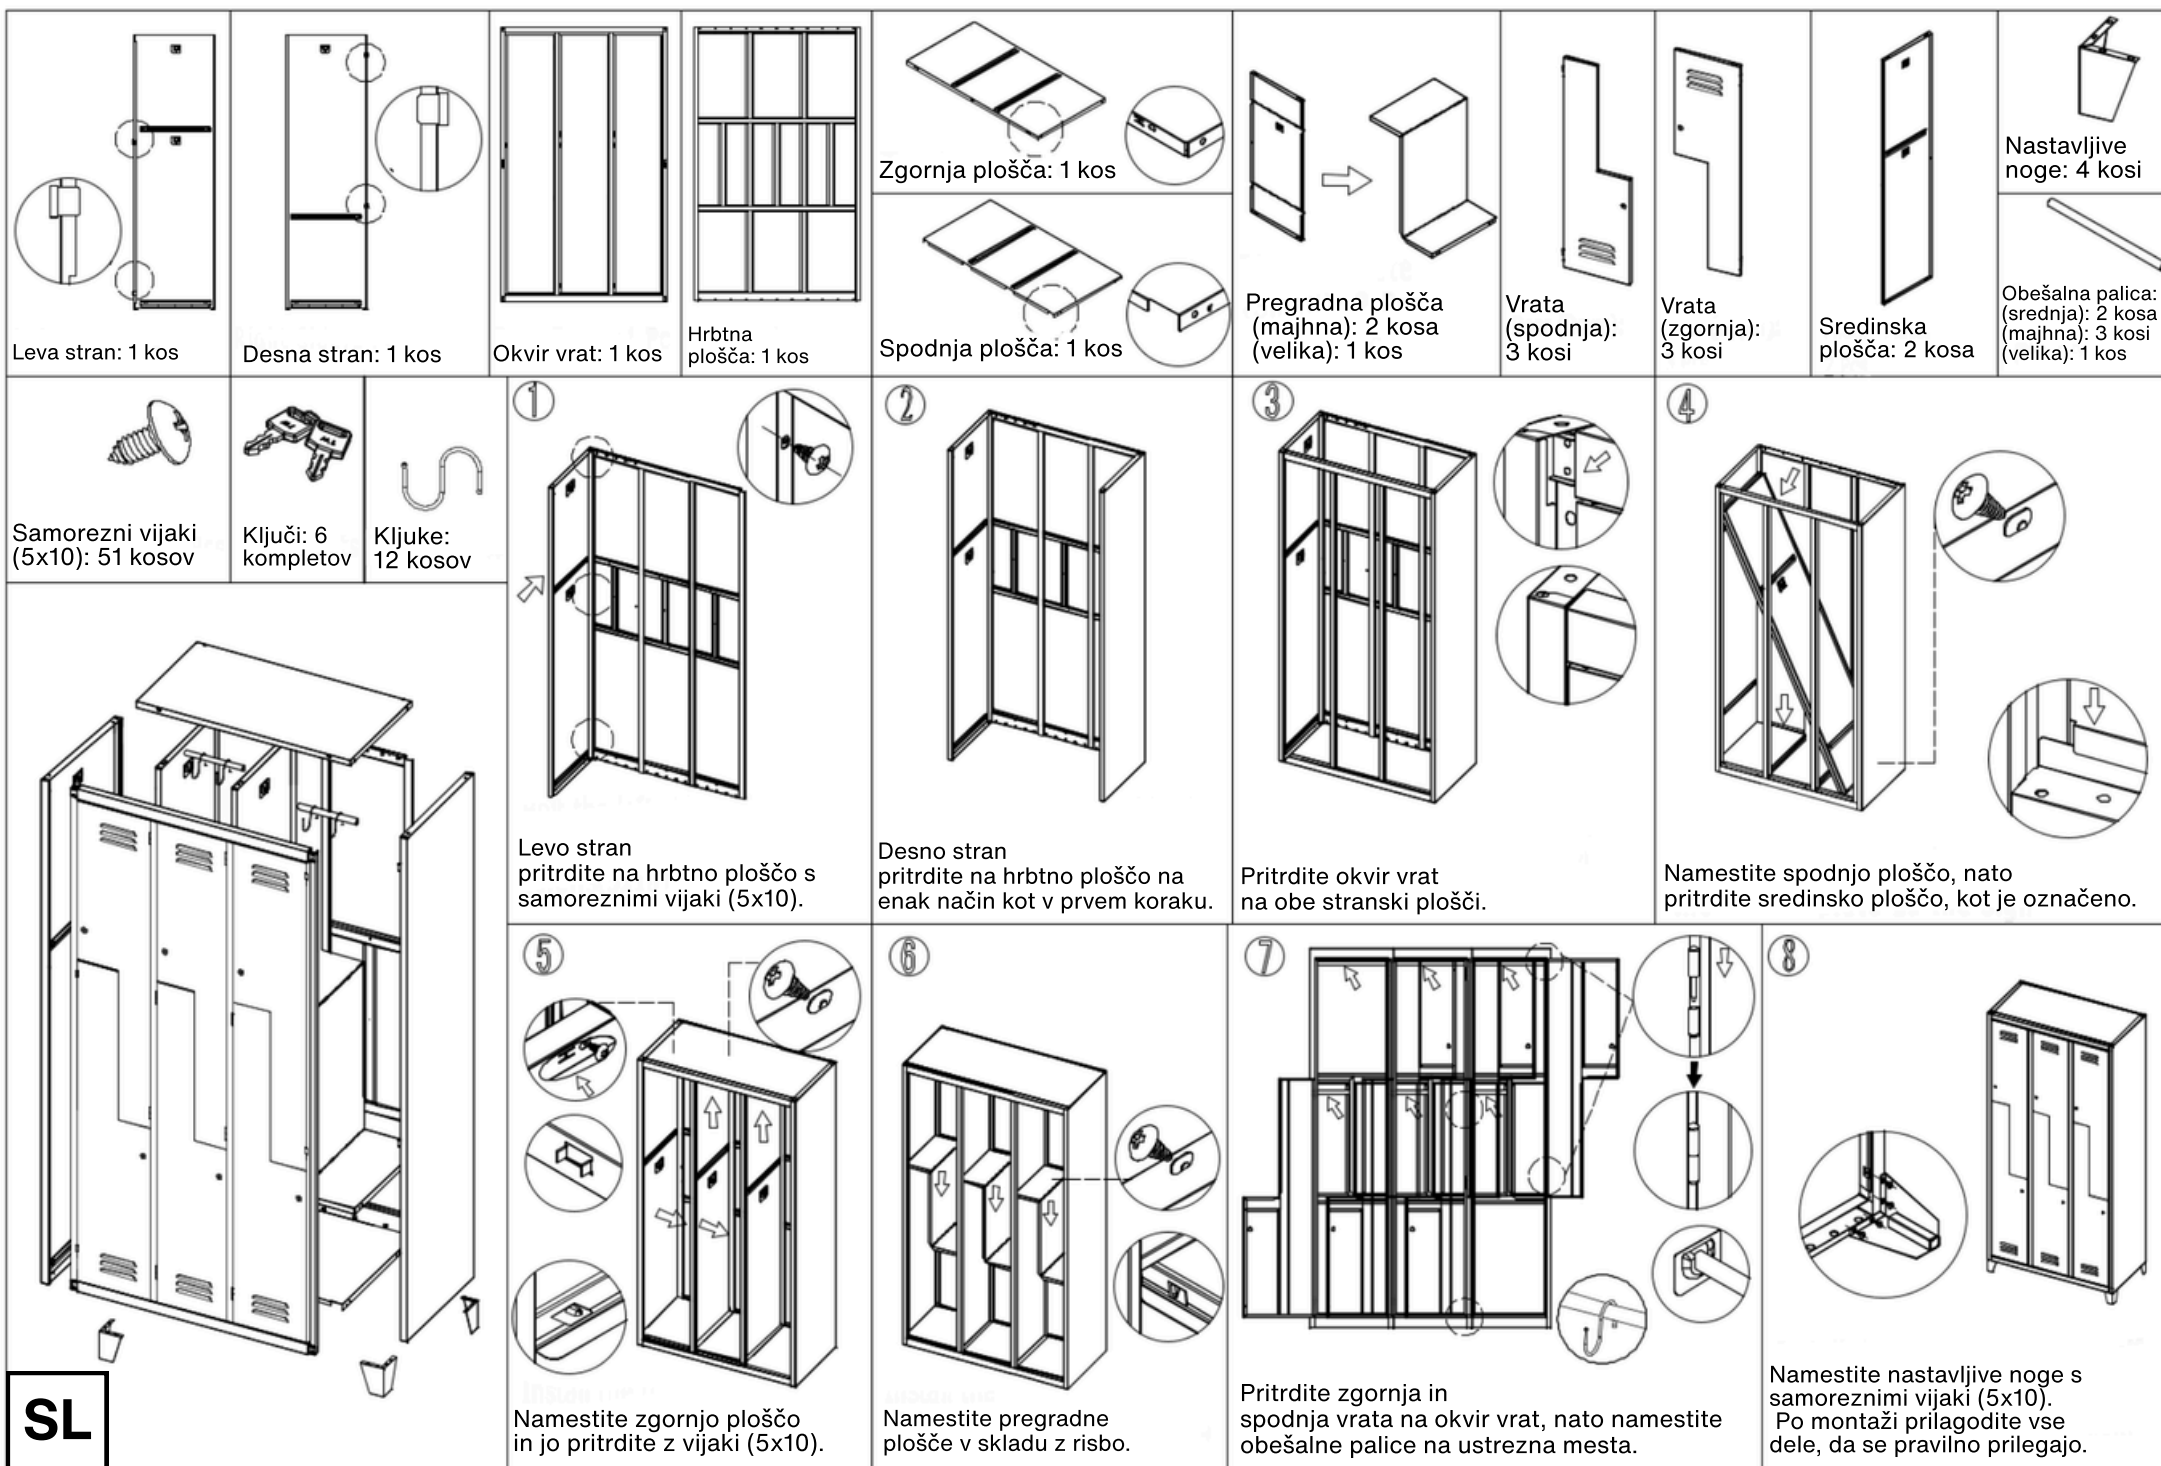
				 Felső lap: 1 db	 Alsó lap: 1 db	 Elválasztó lap (kicsi): 2 db (nagy): 1 db	 Ajtó (alsó): 3 db	 Ajtó (felső): 3 db	 Középső lap: 2 db	 Állítható lábak: 4 db	 Ruhatartó rúd: (közepes): 2 db (kicsi): 3 db (nagy): 1 db
Bal oldal: 1 db	Jobb oldal: 1 db	Ajtókeret: 1 db	Hátlap: 1 db								
 Önmetsző csavarok (5x10): 51 db	 Kulcsok: 6 készlet	 Akasztók: 12 db	 1 Rögzítse a bal oldalt a hátlaphoz önmetsző csavarokkal (5x10).		 2 Ugyanígy rögzítse a jobb oldalt is a hátlaphoz.		 3 Rögzítse az ajtókeretet mindkét oldallaphoz.		 4 Szerelje fel az alsó lapot, majd rögzítse a középső lapot a jelölések szerint.		
			 5 Szerelje fel a felső lapot, és rögzítse csavarokkal (5x10).		 6 Szerelje fel az elválasztó lapokat a rajz szerint.		 7 Rögzítse a felső és alsó ajtókat az ajtókerethez, majd helyezze a ruhatartó rudakat a megfelelő helyre.			 8 Szerelje fel az állítható lábakat önmetsző csavarokkal (5x10). Az összeszerelés után állítsa be az alkatrészeket, hogy megfelelően illeszkedjenek.	

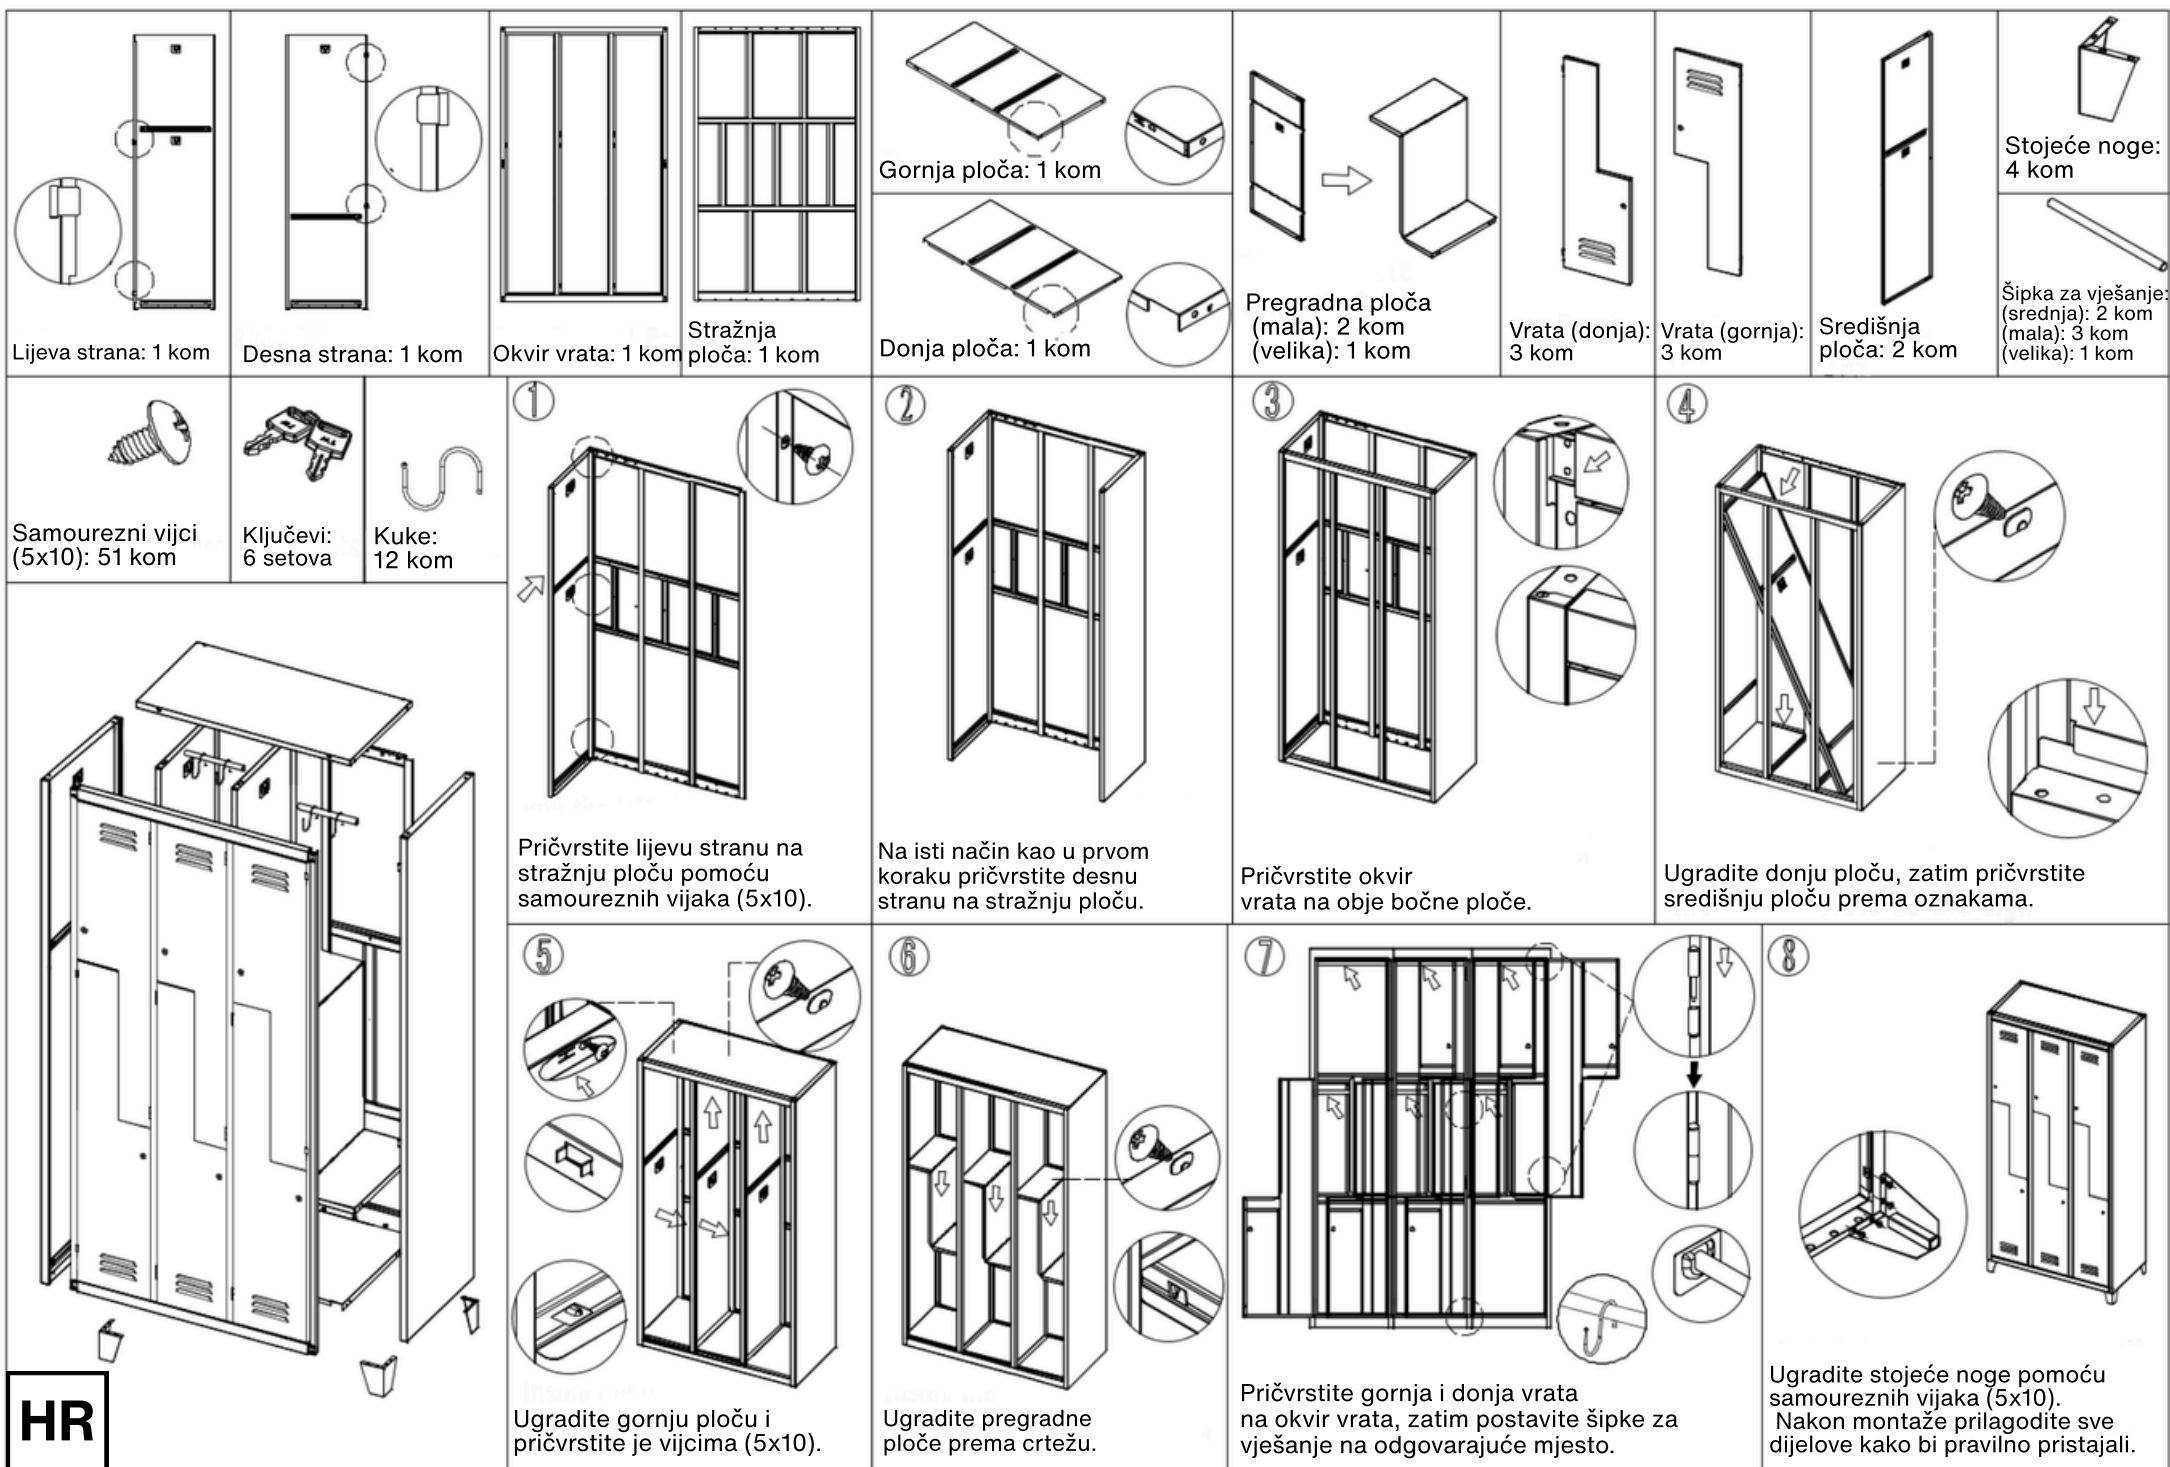
HU

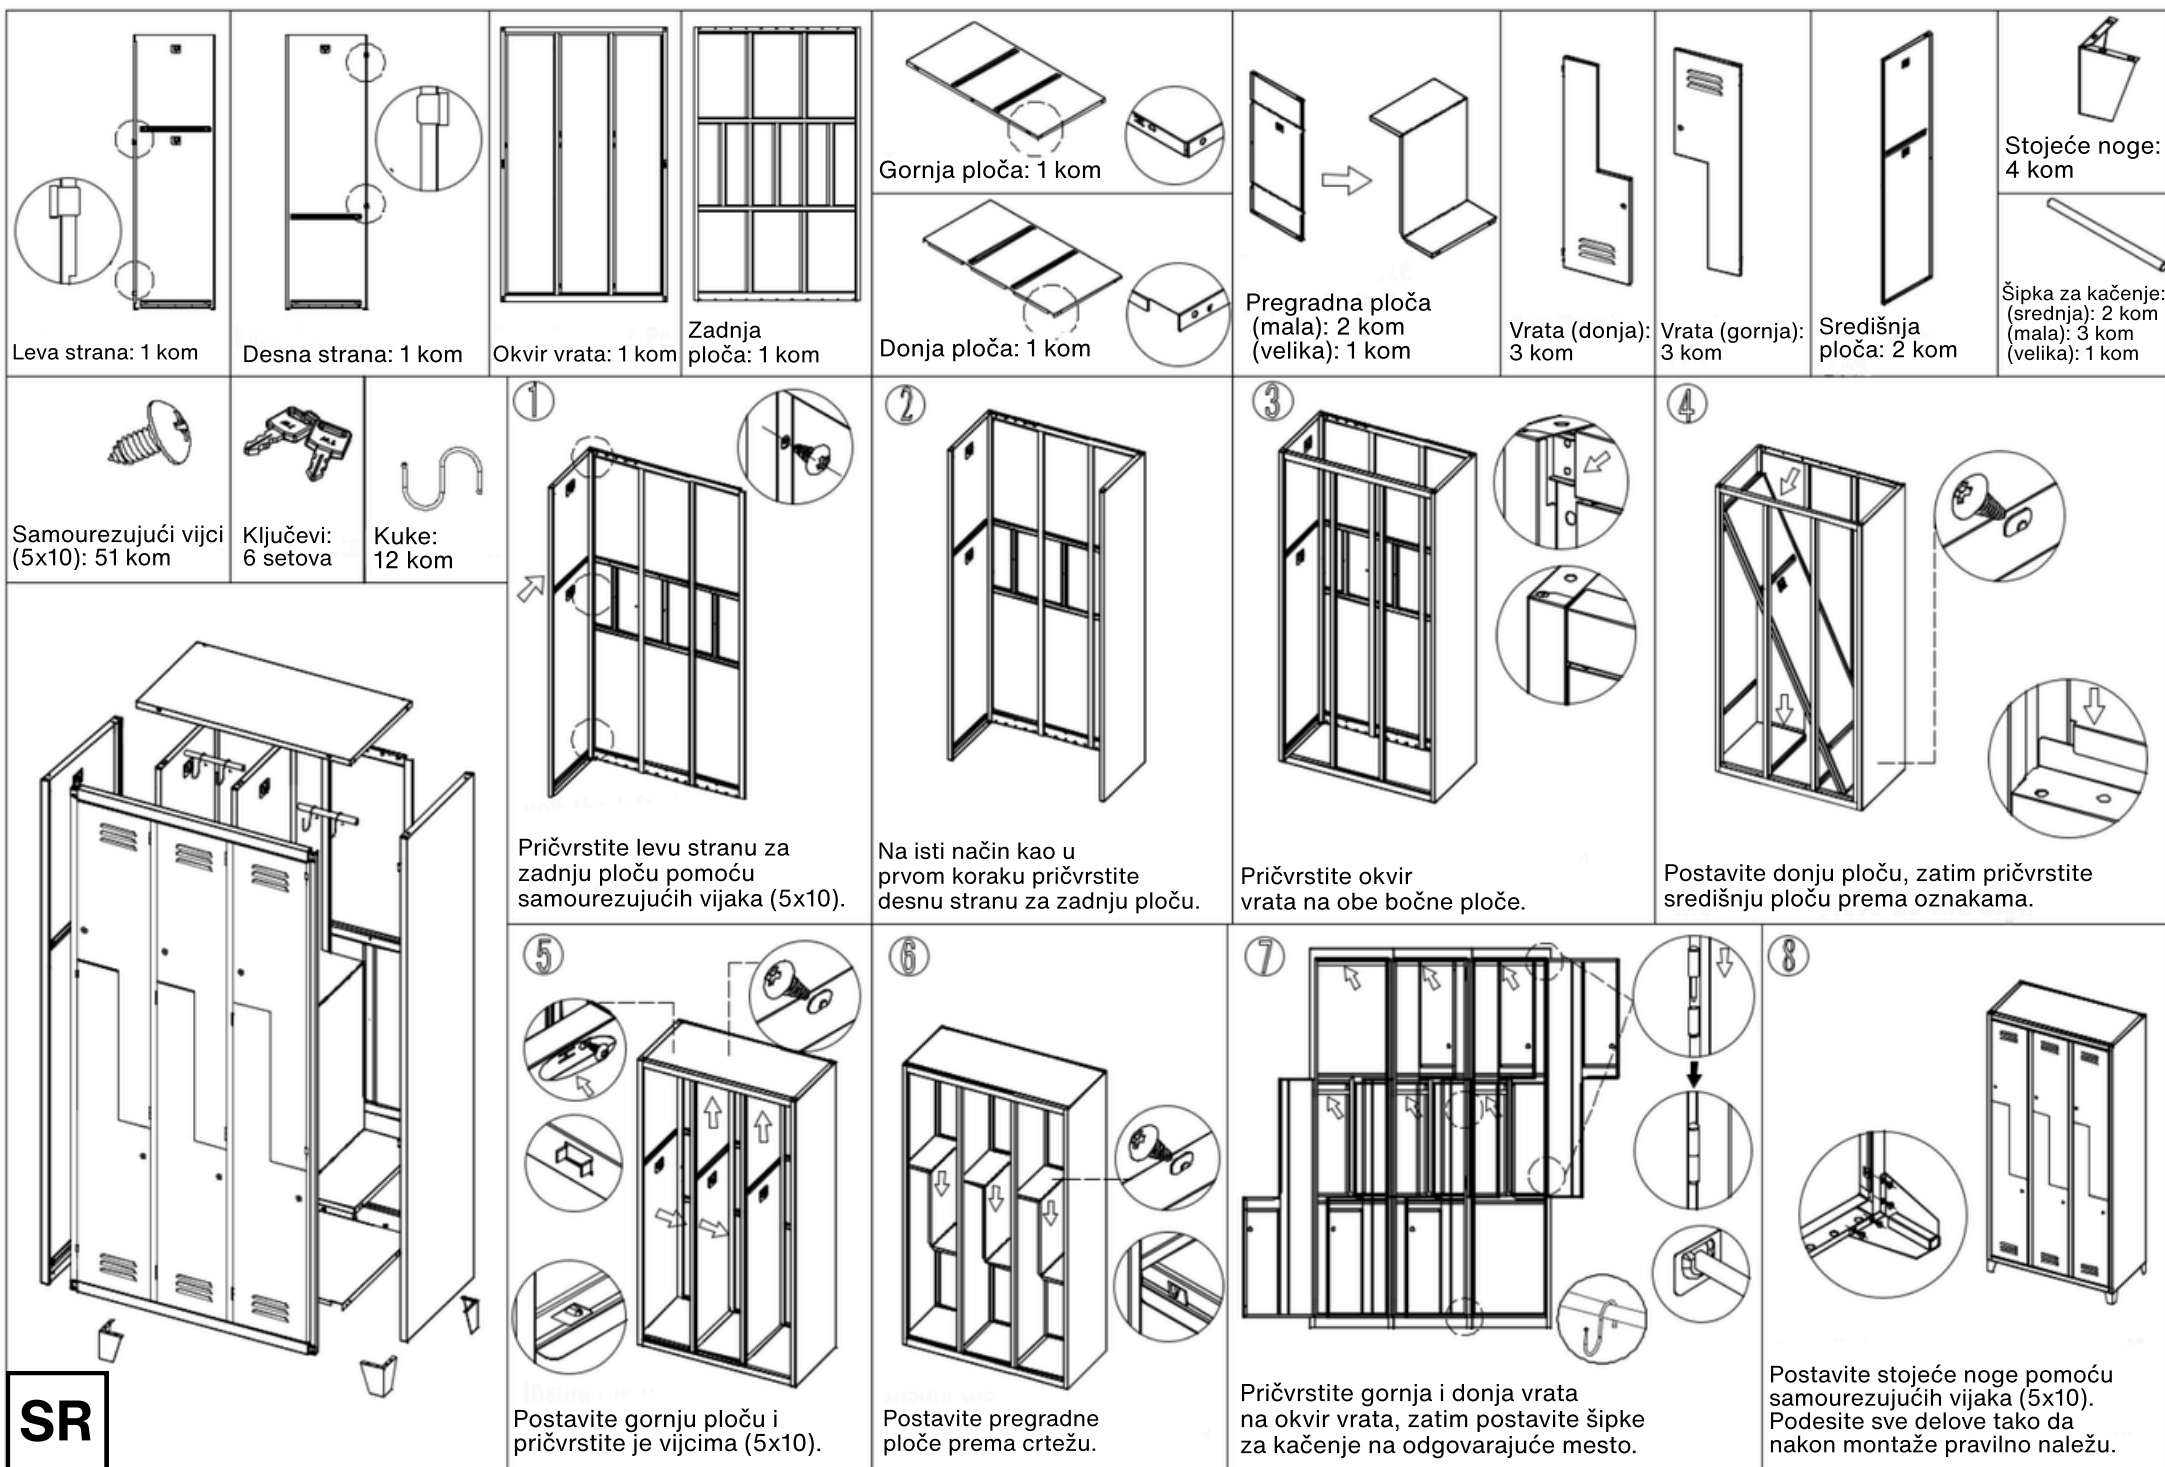


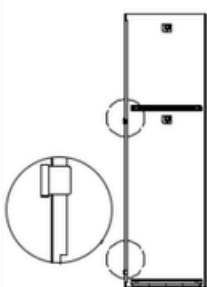
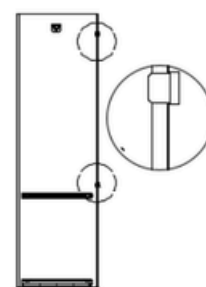
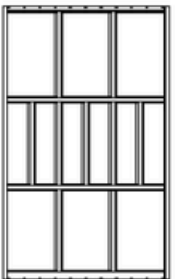
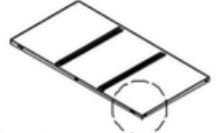
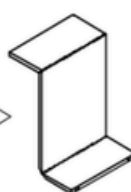
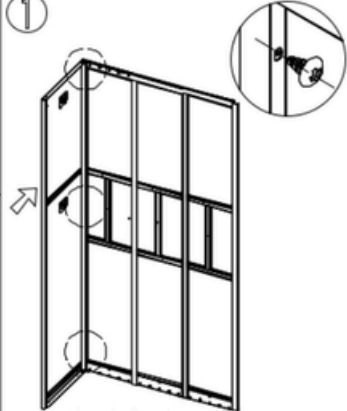
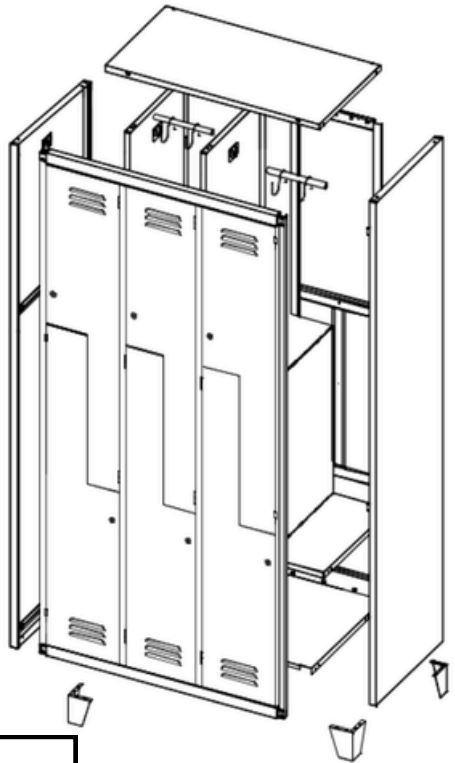
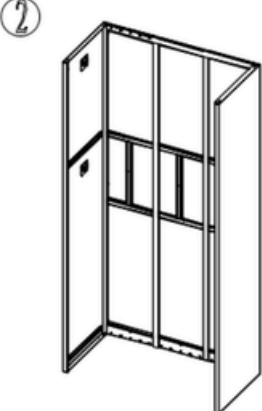
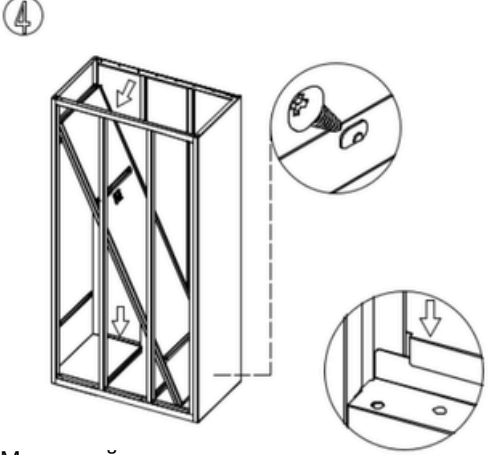
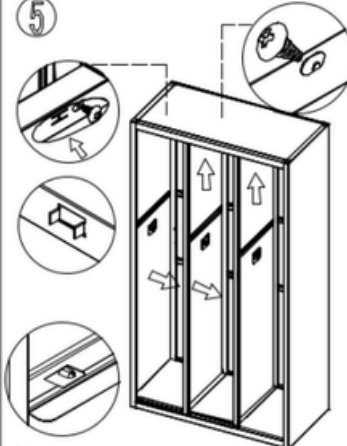
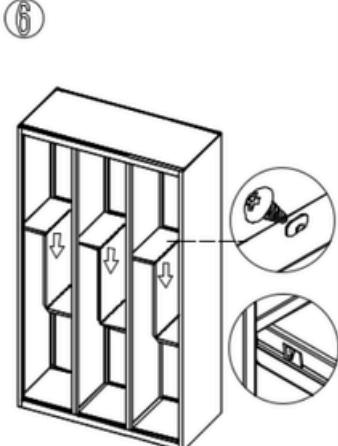
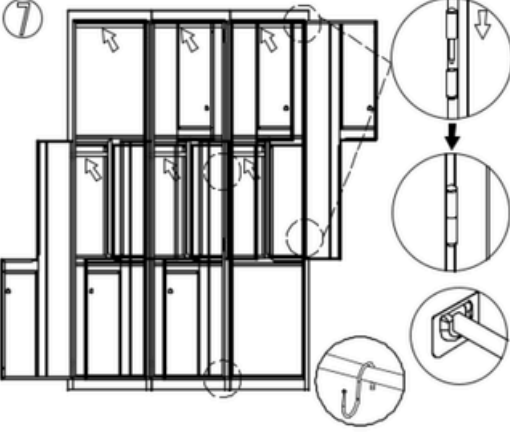
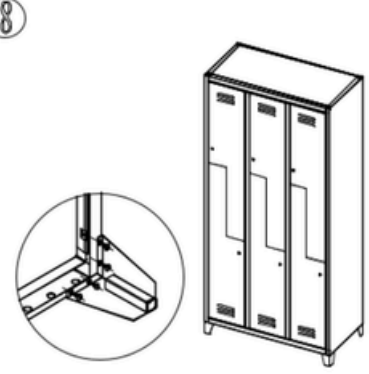
 Linke Seite: 1 Stk.	 Rechte Seite: 1 Stk.	 Türrahmen: 1 Stk.	 Rückwand: 1 Stk.	 Oberplatte: 1 Stk.  Unterplatte: 1 Stk.	 Trennplatte (klein): 2 Stk. (groß): 1 Stk.	 Tür (unten): 3 Stk.	 Tür (oben): 3 Stk.	 Mittelplatte: 2 Stk.	 Stellfüße: 4 Stk.  Kleiderstange: (mittel): 2 Stk. (klein): 3 Stk. (groß): 1 Stk.
 Selbstschneiden de Schrauben (5x10): 51 Stk.  Schlüssel: 6 Sätze  Haken: 12 Stk.		①  Befestigen Sie die linke Seite mit selbstschneidenden Schrauben (5x10) an der Rückwand.	②  Befestigen Sie die rechte Seite auf die gleiche Weise an der Rückwand.	③  Befestigen Sie den Türrahmen an beiden Seitenwänden.	④  Montieren Sie die Unterplatte und befestigen Sie anschließend die Mittelplatte gemäß der Markierung.				
									



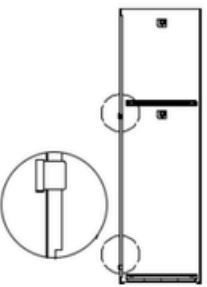
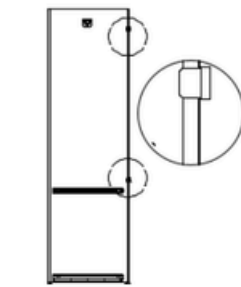
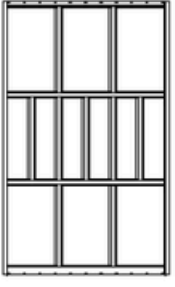
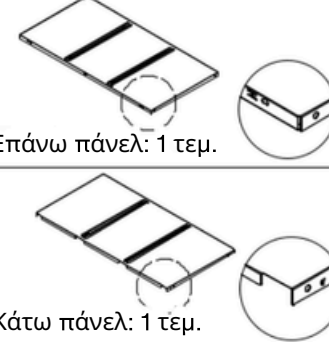
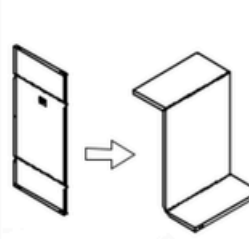
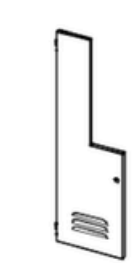
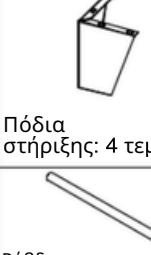
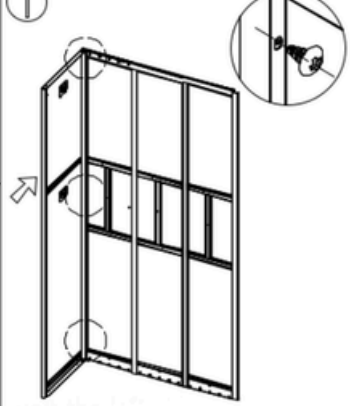
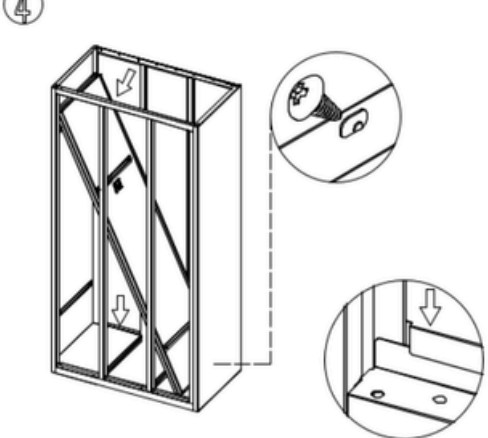
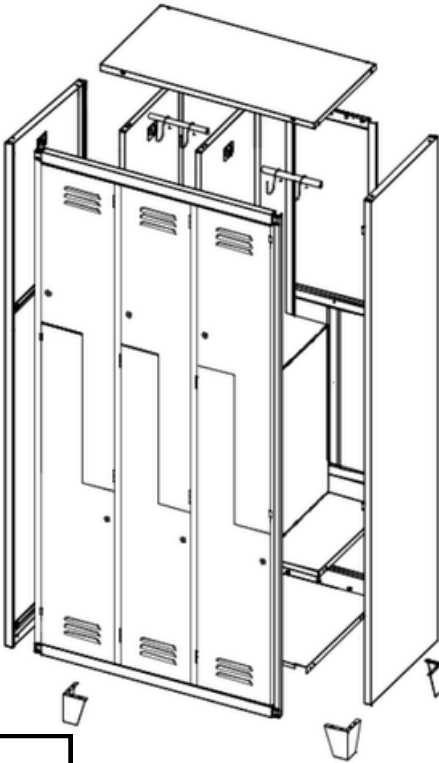
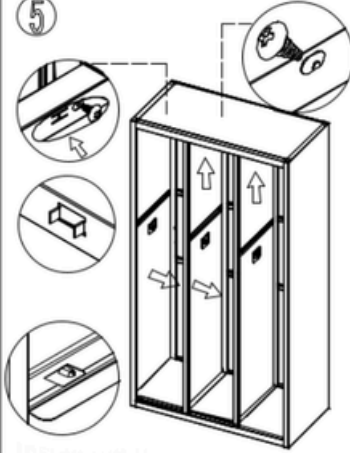
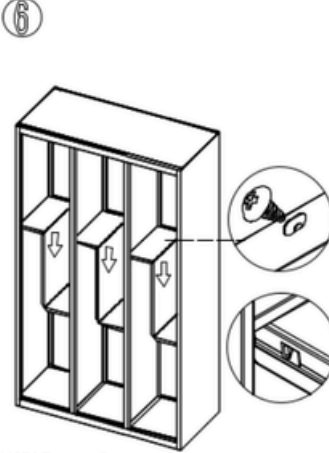
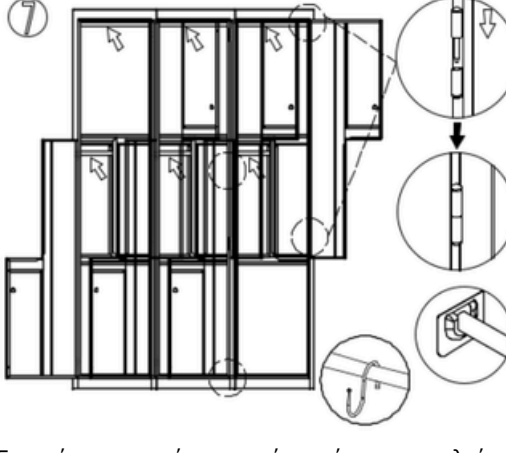
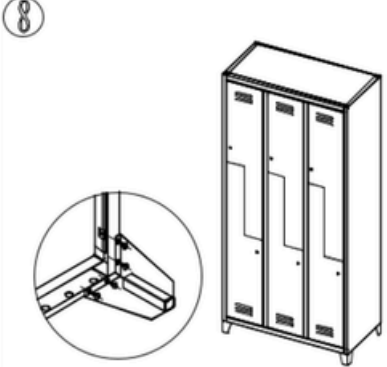


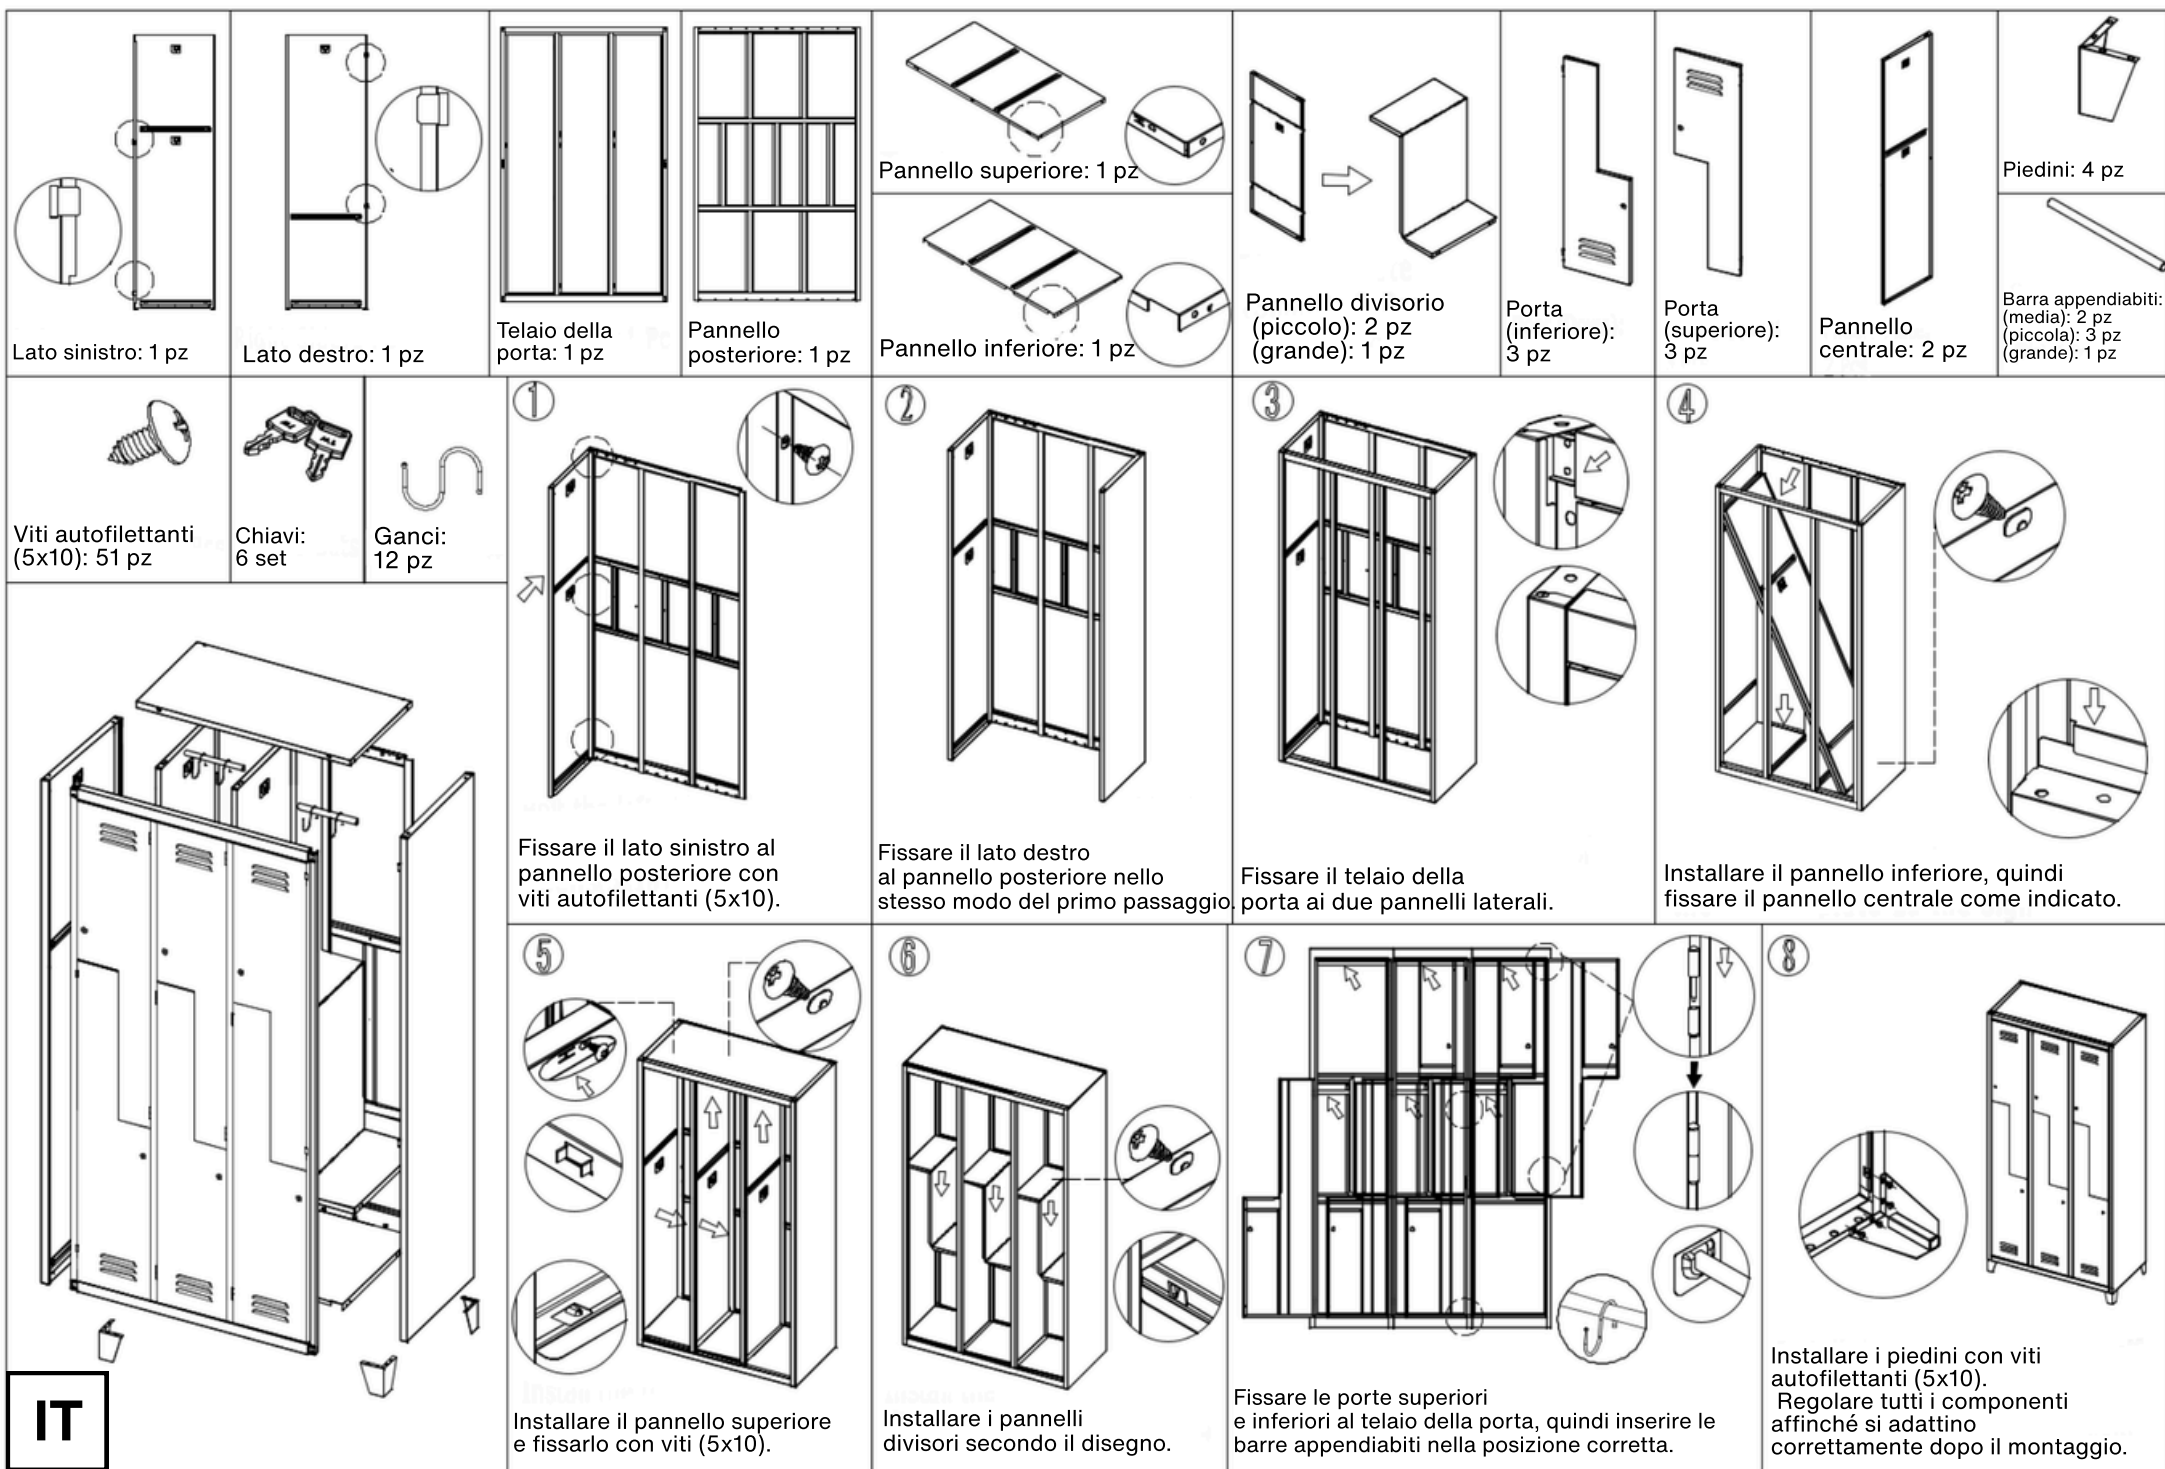


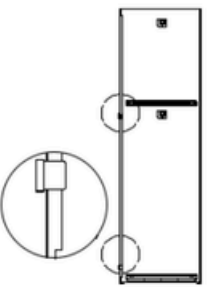
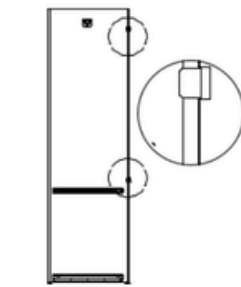
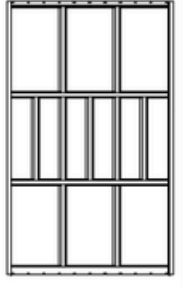
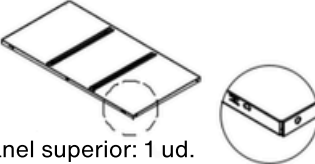
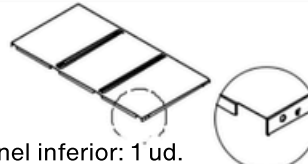
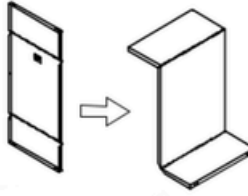
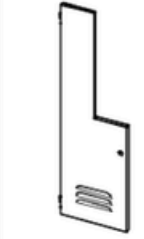
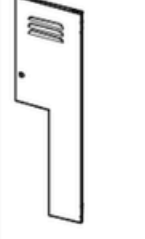
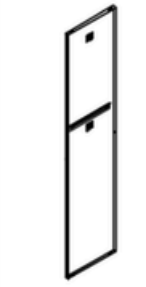
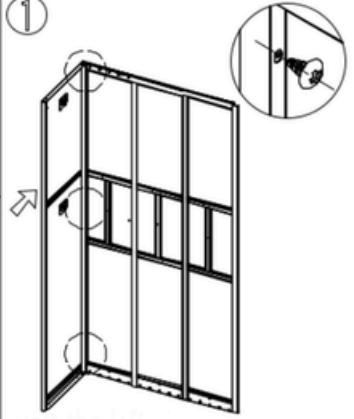
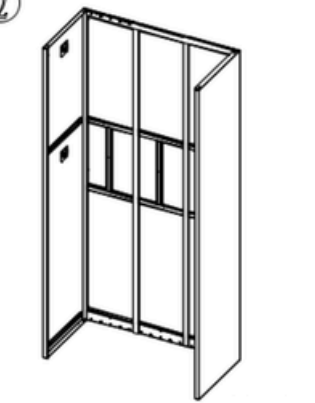
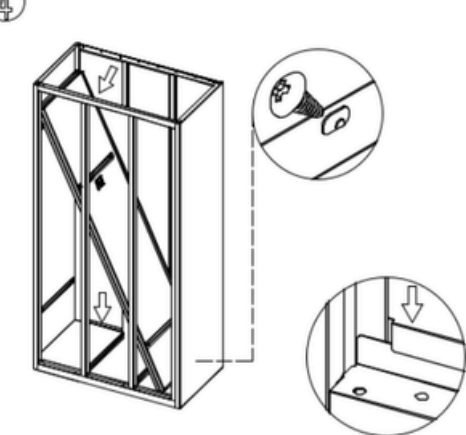
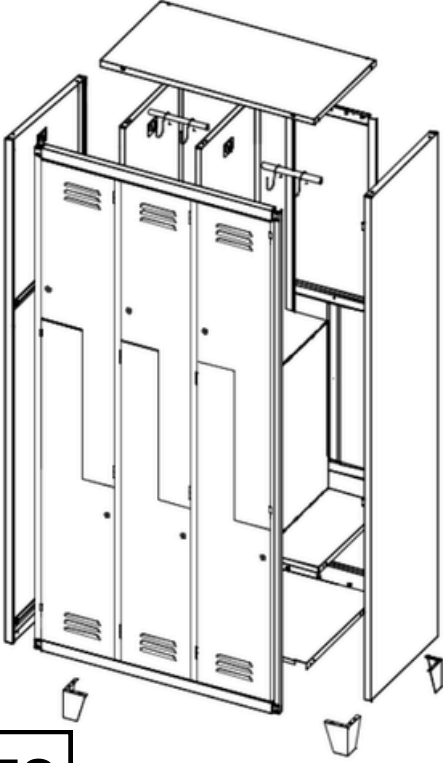
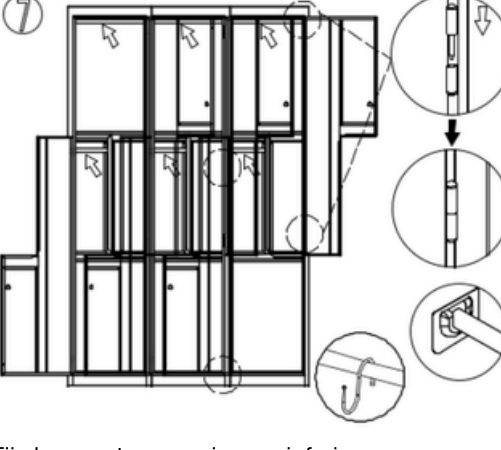
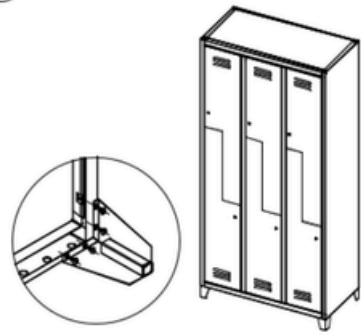


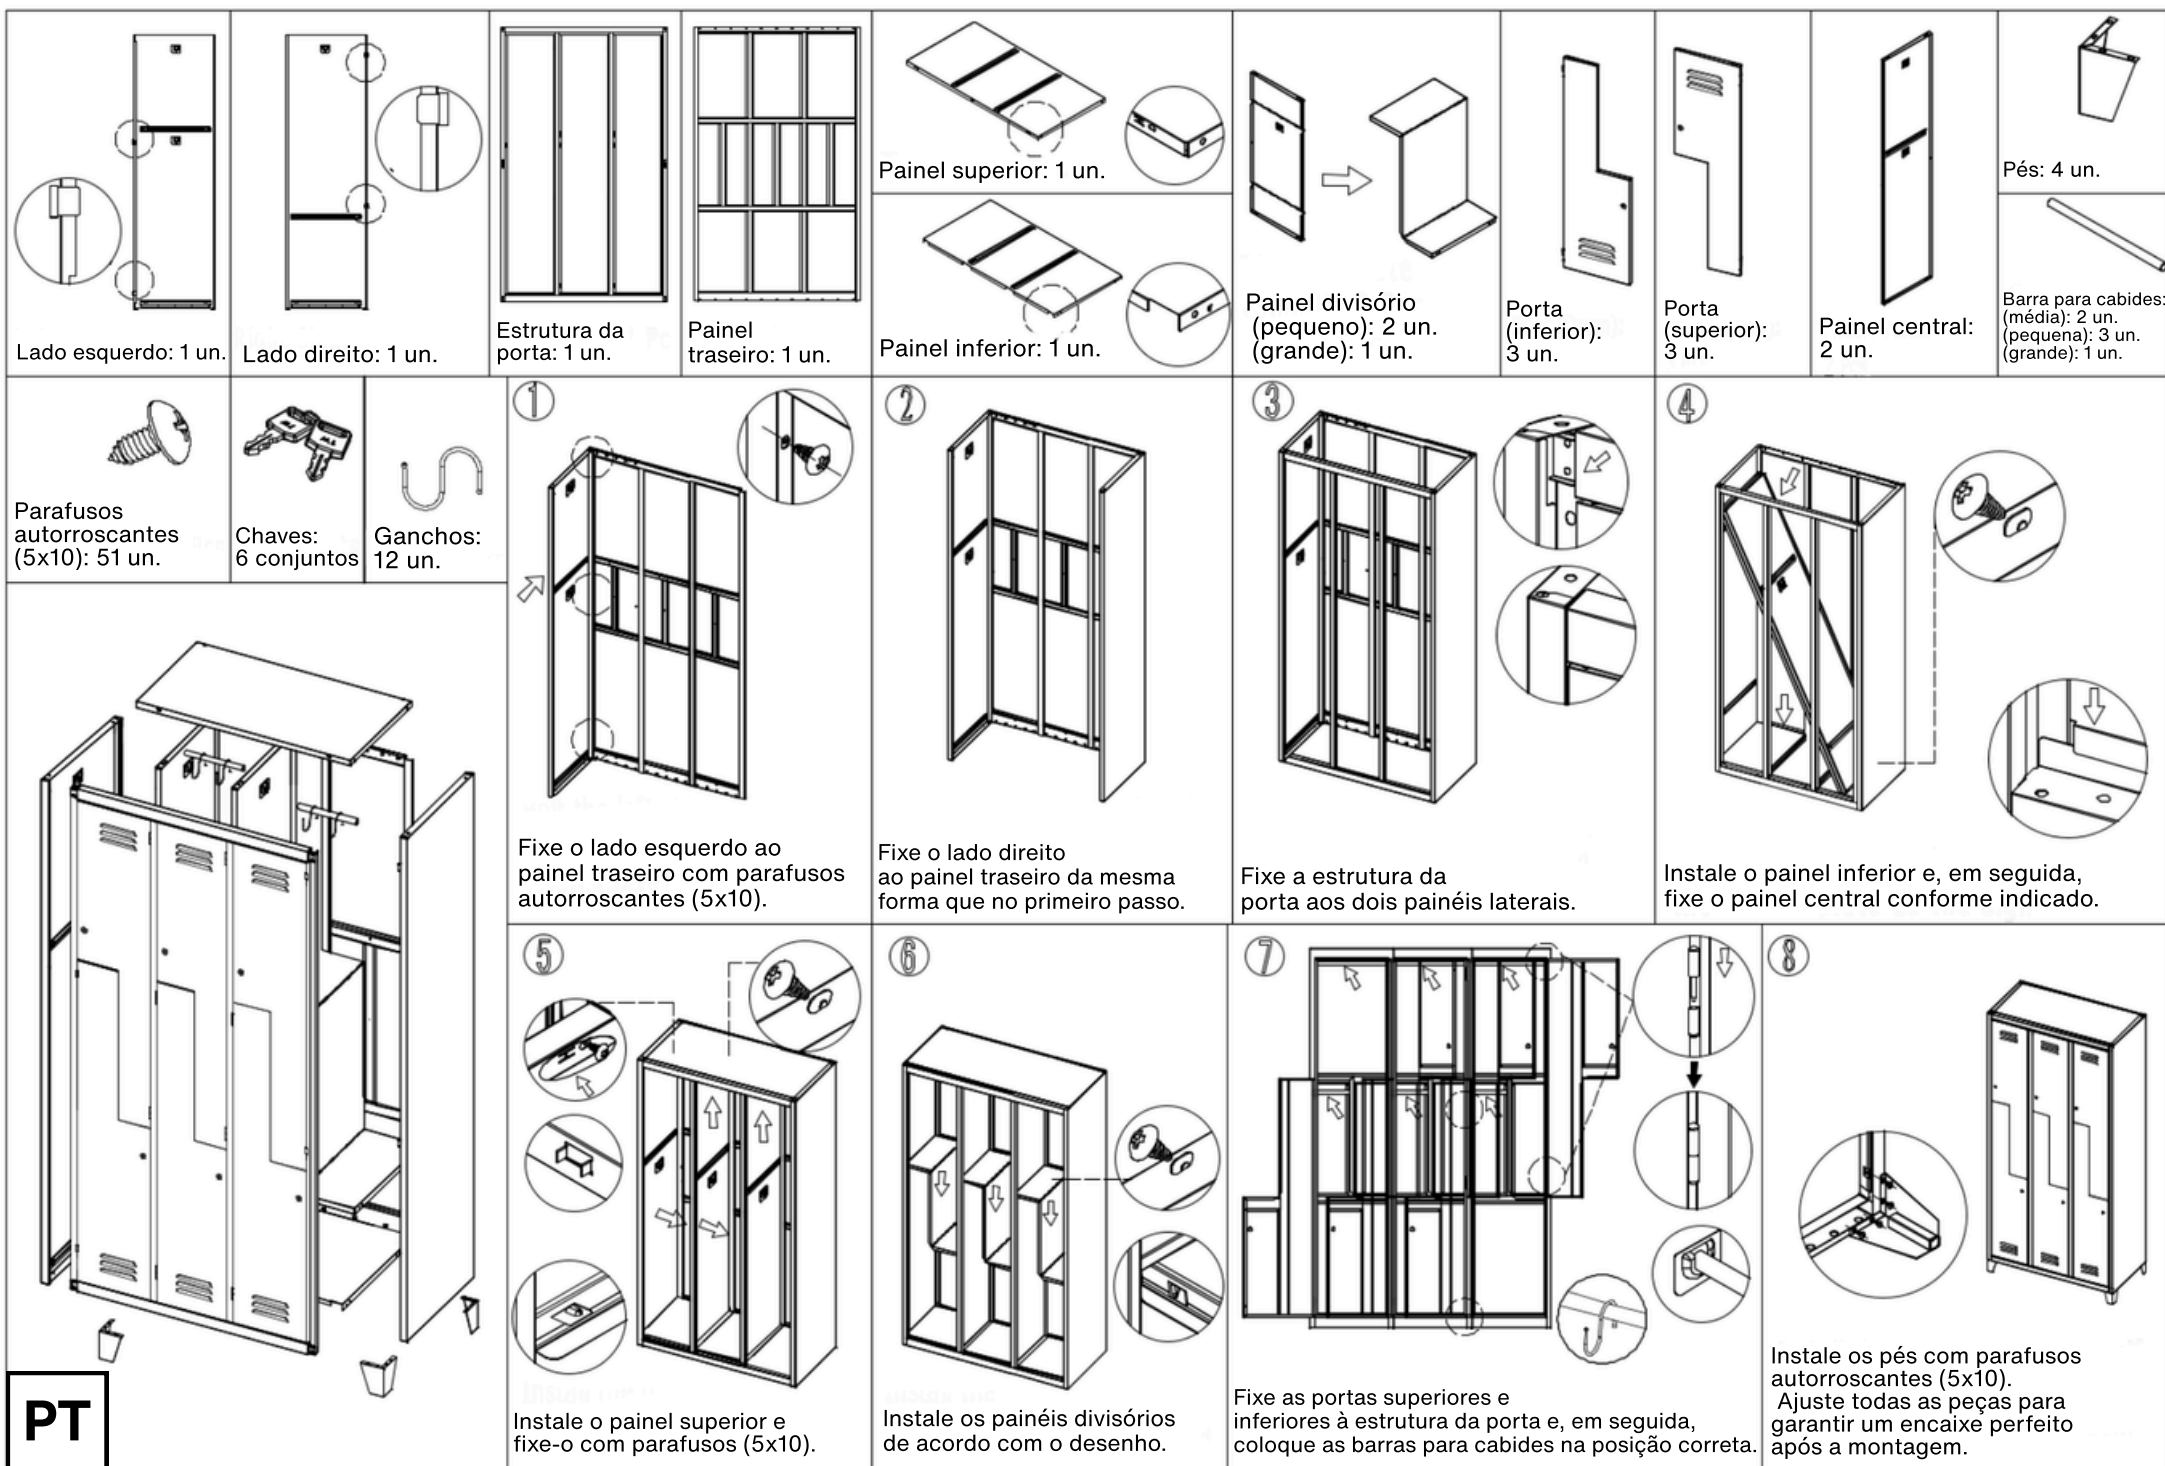
				 Горен панел: 1 бр.	 Долен панел: 1 бр.	 Разделителен панел (малък): 2 бр.	 (голям): 1 бр.	 Врата (долна): 3 бр.	 Врата (горна): 3 бр.	 Среден панел: 2 бр.	 Стоящи крака: 4 бр.	 Лост за закачалки: (среден): 2 бр. (малък): 3 бр. (голям): 1 бр.							
 Самонарезни винтове (5x10): 51 бр.			 Ключове: 6 комплекта			 Куки: 12 бр.			 Закрепете лявата страна към задния панел със самонарезни винтове (5x10).										
				 Закрепете дясната страна към задния панел по същия начин, както в първата стъпка.				 Закрепете рамката на вратата към двата странични панела.				 Монтирайте долния панел, след което закрепете средния панел според обозначението.							
				 Монтирайте горния панел и го закрепете с винтове (5x10).				 Монтирайте разделителните панели според чертежа.				 Закрепете горните и долните врати към рамката на вратата, след което поставете лостове за закачалки на правилните места.				 Монтирайте стоящите крака със самонарезни винтове (5x10). След монтажа регулирайте всички части, така че да прилягат правилно.			

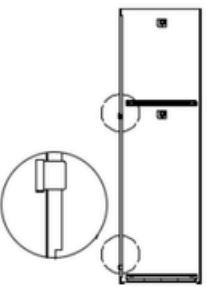
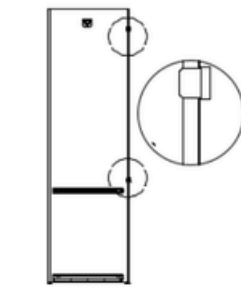
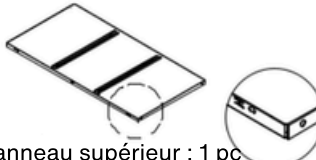
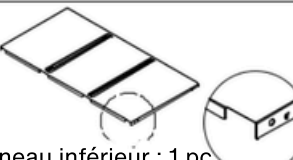
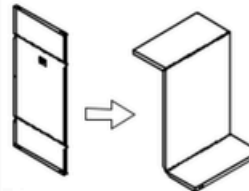
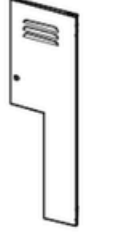
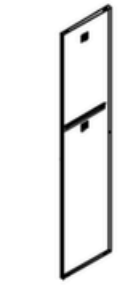
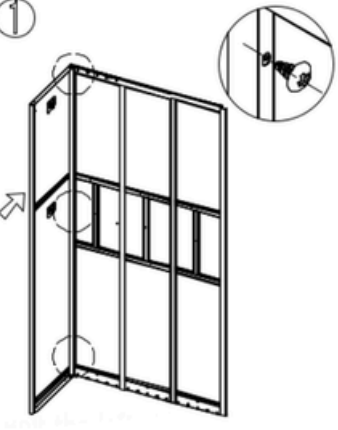
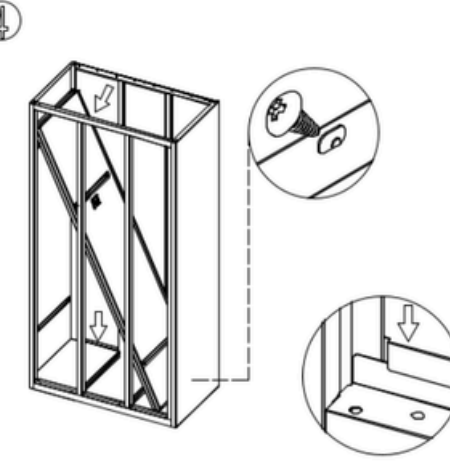
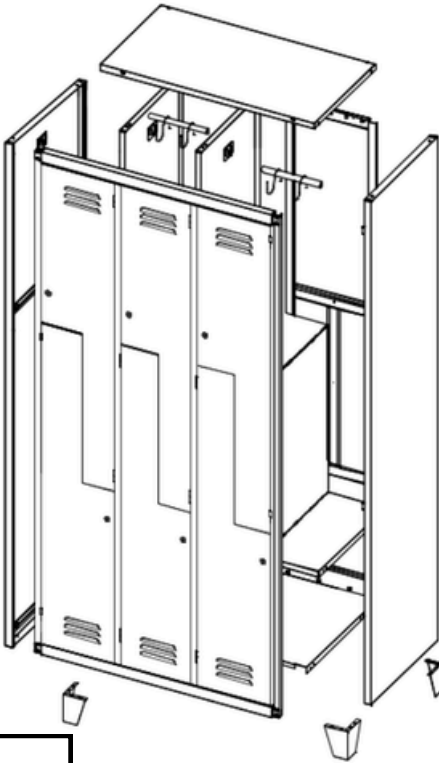
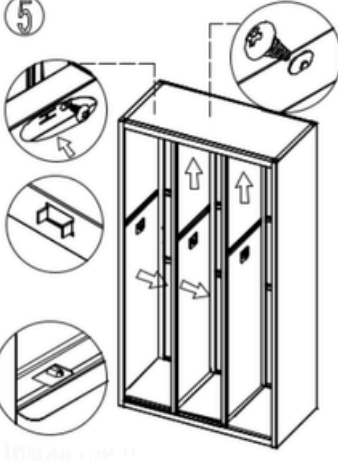
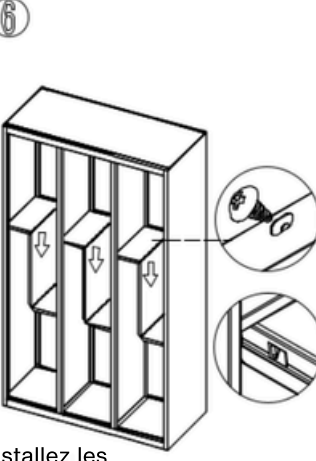
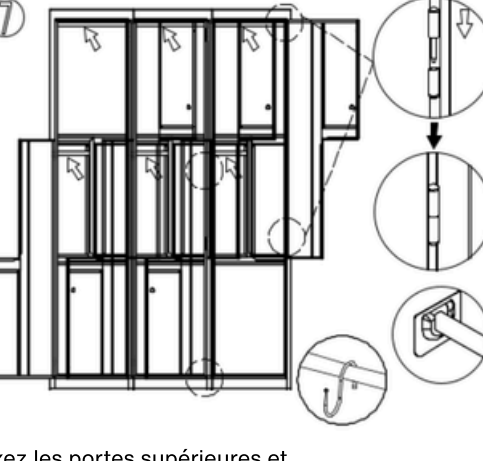
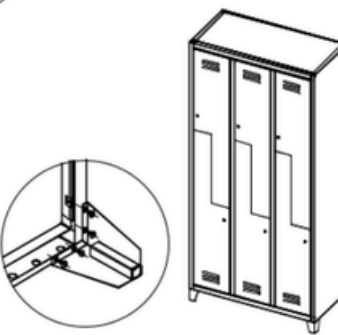
BG

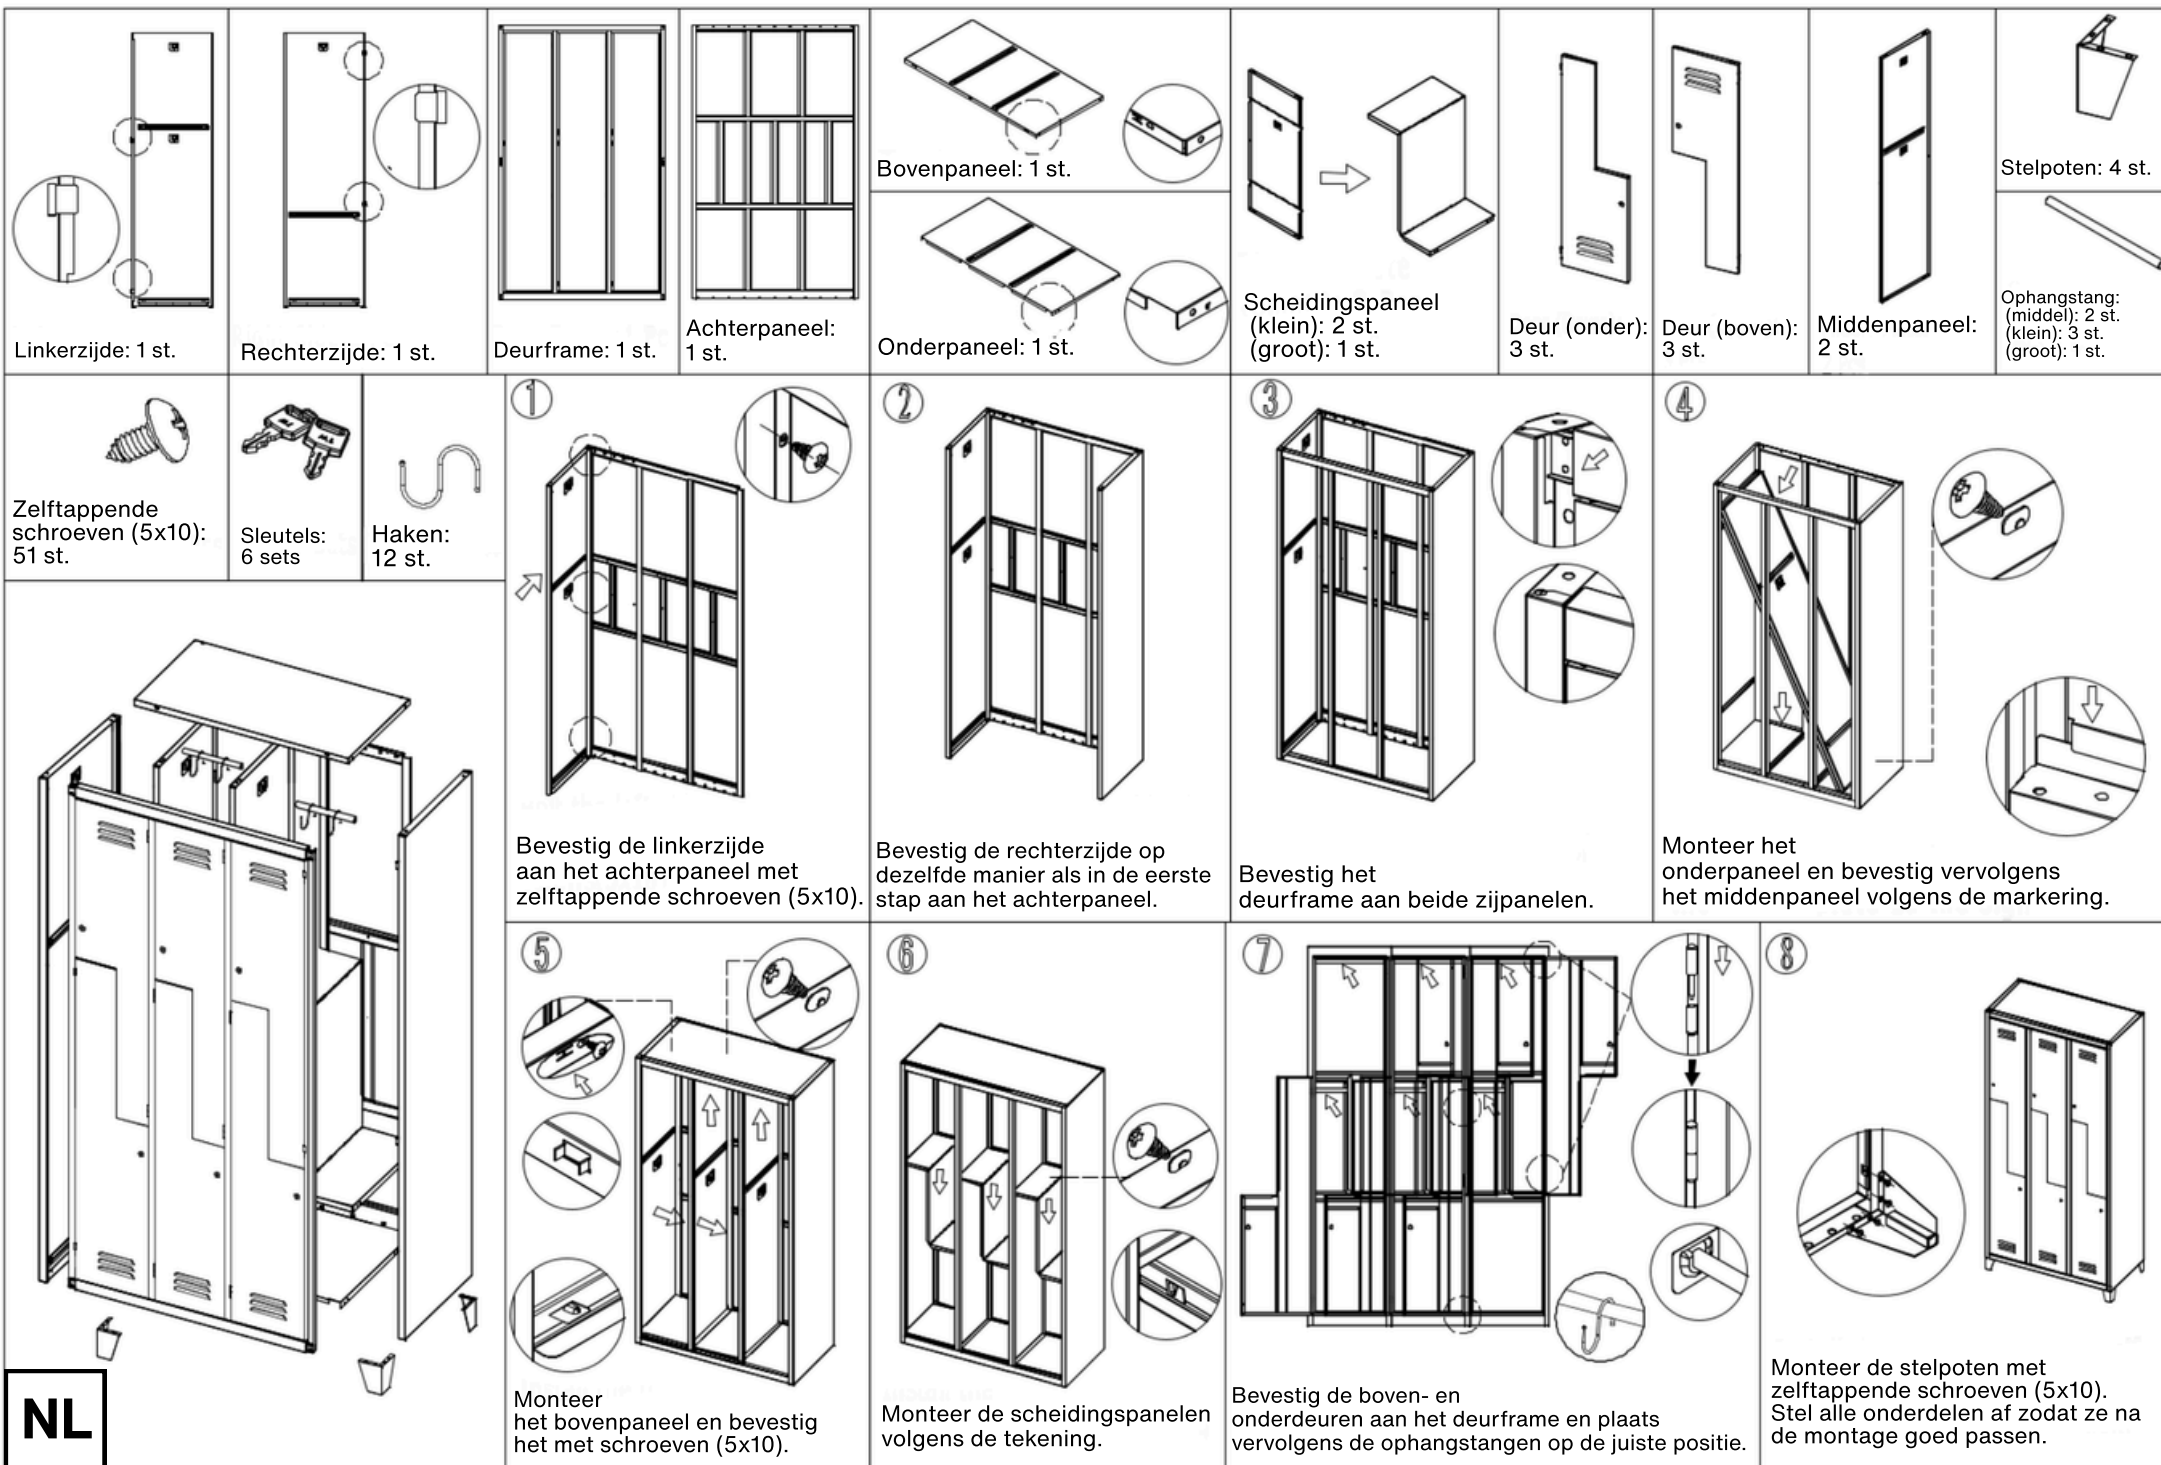
 Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.	 Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.	 Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.	 Πίσω πάνελ: 1 τεμ.	 Επάνω πάνελ: 1 τεμ. Κάτω πάνελ: 1 τεμ.	 Διαχωριστικό πάνελ (μικρό): 2 τεμ. (μεγάλο): 1 τεμ.	 Πόρτα (κάτω): 3 τεμ.	 Πόρτα (επάνω): 3 τεμ.	 Μεσαίο πάνελ: 2 τεμ.	 Πόδια στήριξης: 4 τεμ. Ράβδος ανάρτησης: (μεσαία): 2 τεμ. (μικρή): 3 τεμ. (μεγάλη): 1 τεμ.
 Αυτοδιάτρητες βίδες (5x10): 51 τεμ.	 Κλειδιά: 6 σετ	 Άγκιστρα: 12 τεμ.	1  Στερεώστε την αριστερή πλευρά στο πίσω πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).		2  Στερεώστε τη δεξιά πλευρά στο πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρώτο βήμα.	3  Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στα δύο πλαϊνά πάνελ.		4  Τοποθετήστε το κάτω πάνελ και στη συνέχεια στερεώστε το μεσαίο πάνελ σύμφωνα με τις ενδείξεις.	
			5  Τοποθετήστε το επάνω πάνελ και στερεώστε το με βίδες (5x10).	6  Τοποθετήστε τα διαχωριστικά πάνελ σύμφωνα με το σχέδιο.	7  Στερεώστε τις επάνω και κάτω πόρτες στο πλαίσιο της πόρτας και στη συνέχεια τοποθετήστε τις ράβδους ανάρτησης στις σωστές θέσεις.		8  Τοποθετήστε τα πόδια στήριξης με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10). Ρυθμίστε όλα τα εξαρτήματα ώστε μετά τη συναρμολόγηση να εφαρμόζουν σωστά.		

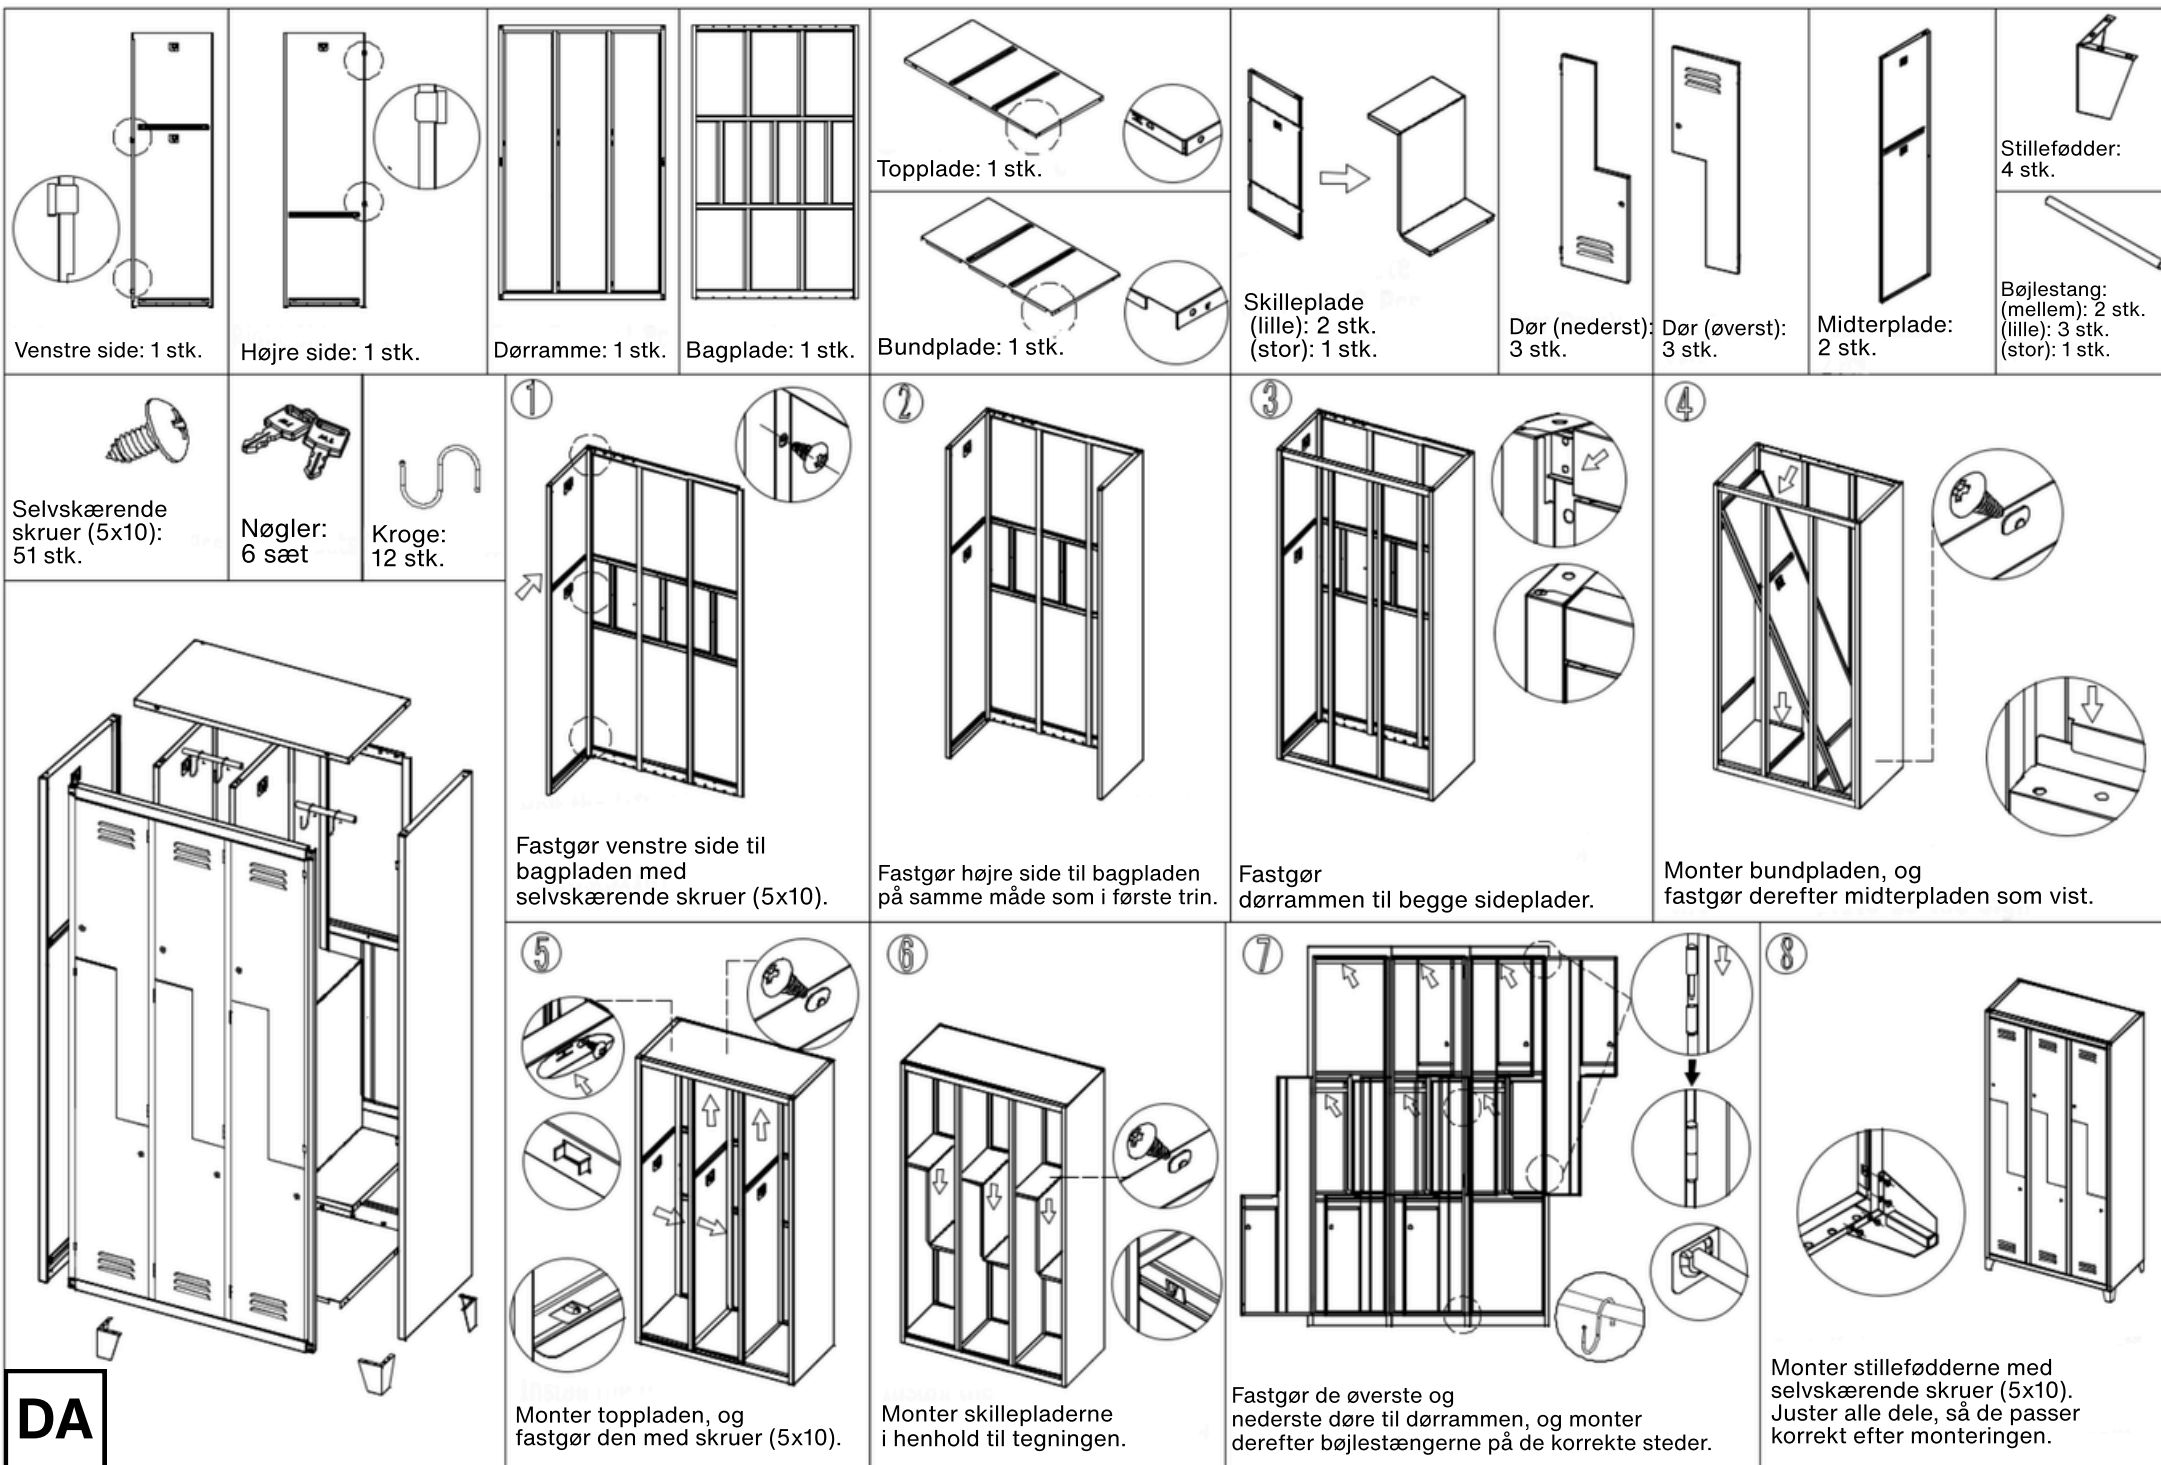


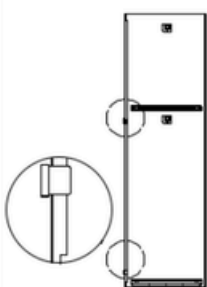
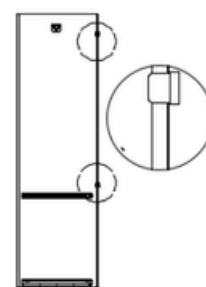
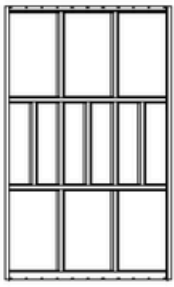
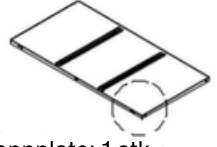
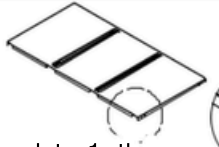
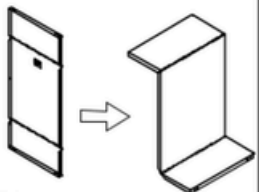
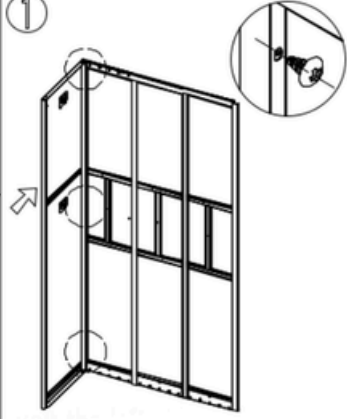
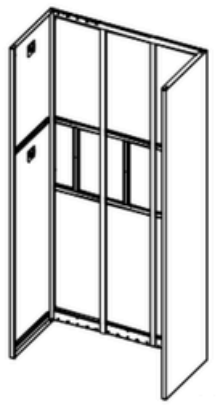
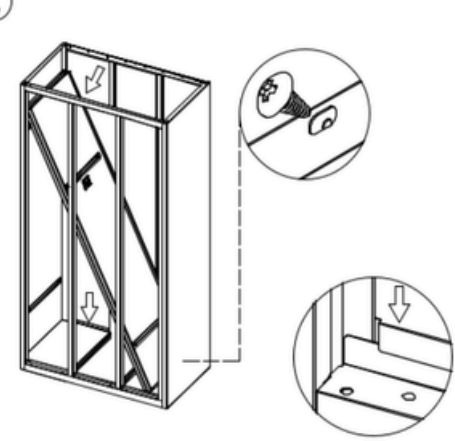
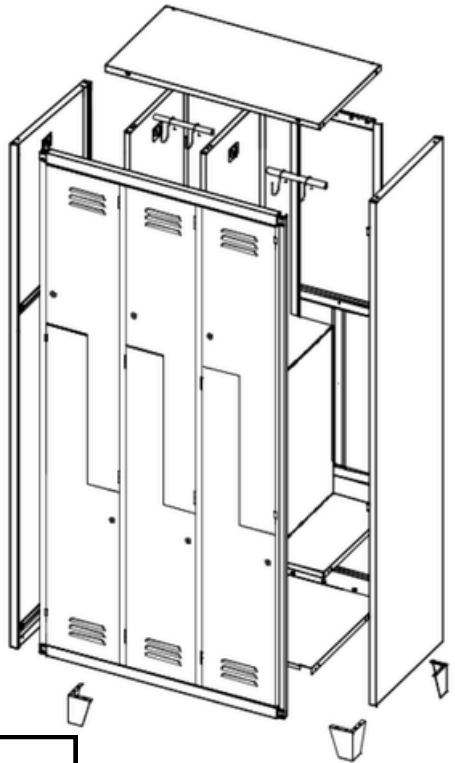
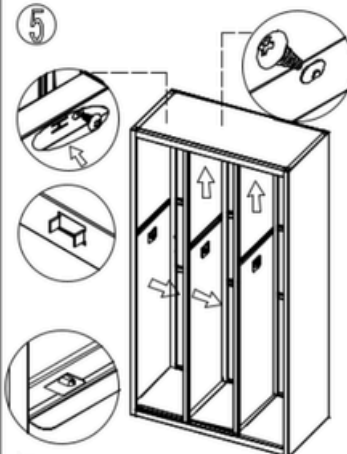
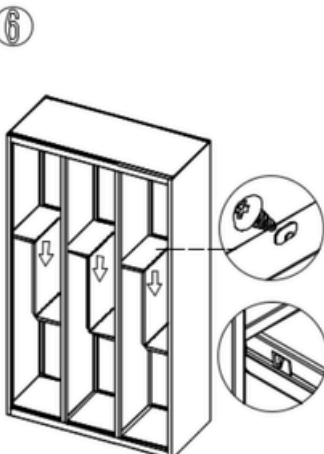
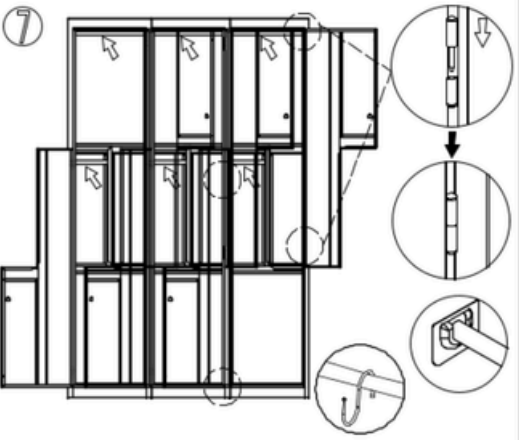
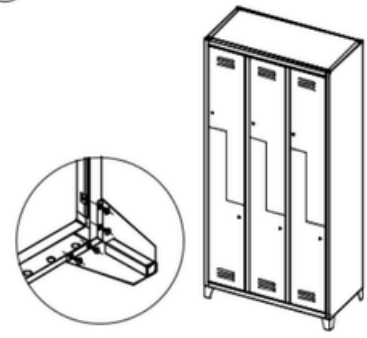
 Lado izquierdo: 1 ud.	 Lado derecho: 1 ud.	 Marco de la puerta: 1 ud.	 Panel trasero: 1 ud.	 Panel superior: 1 ud.  Panel inferior: 1 ud.	 Panel divisor (pequeño): 2 uds. (grande): 1 ud.	 Puerta (inferior): 3 uds.	 Puerta (superior): 3 uds.	 Panel central: 2 uds.	 Patas: 4 uds. Barra para colgar: (mediana): 2 uds. (pequeña): 3 uds. (grande): 1 ud.
 Tornillos autorroscantes (5x10): 51 uds.  Llaves: 6 juegos  Ganchos: 12 uds.		1  Fije el lado izquierdo al panel trasero con tornillos autorroscantes (5x10).	2  Fije el lado derecho al panel trasero del mismo modo que en el primer paso.	3  Fije el marco de la puerta a ambos paneles laterales.	4  Instale el panel inferior y, a continuación, fije el panel central según las indicaciones.				
				7  Fije las puertas superiores e inferiores al marco de la puerta y, a continuación, coloque las barras para colgar en la posición correcta.	8  Instale las patas con tornillos autorroscantes (5x10). Ajuste todas las piezas para garantizar un ajuste perfecto después del montaje.				



 Côté gauche : 1 pc	 Côté droit : 1 pc	 Cadre de porte : 1 pc	 Panneau arrière : 1 pc	 Panneau supérieur : 1 pc  Panneau inférieur : 1 pc	 Panneau de séparation (petit) : 2 pcs (grand) : 1 pc	 Porte (inférieure) : 3 pcs	 Porte (supérieure) : 3 pcs	 Panneau central : 2 pcs	 Pieds : 4 pcs  Barre de suspension : (moyenne) : 2 pcs (petite) : 3 pcs (grande) : 1 pc
 Vis autotaraudeuses (5x10) : 51 pcs	 Clés : 6 jeux	 Crochets : 12 pcs	①  Fixez le côté gauche au panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10).		②  Fixez le côté droit au panneau arrière de la même manière que lors de la première étape.		③  Fixez le cadre de porte aux deux panneaux latéraux.		④  Installez le panneau inférieur, puis fixez le panneau central selon les repères.
			⑤  Installez le panneau supérieur et fixez-le avec des vis (5x10).	⑥  Installez les panneaux de séparation conformément au dessin.	⑦  Fixez les portes supérieures et inférieures au cadre de porte, puis placez les barres de suspension dans la position correcte.		⑧  Installez les pieds à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10). Ajustez toutes les pièces afin qu'elles soient correctement positionnées après le montage.		

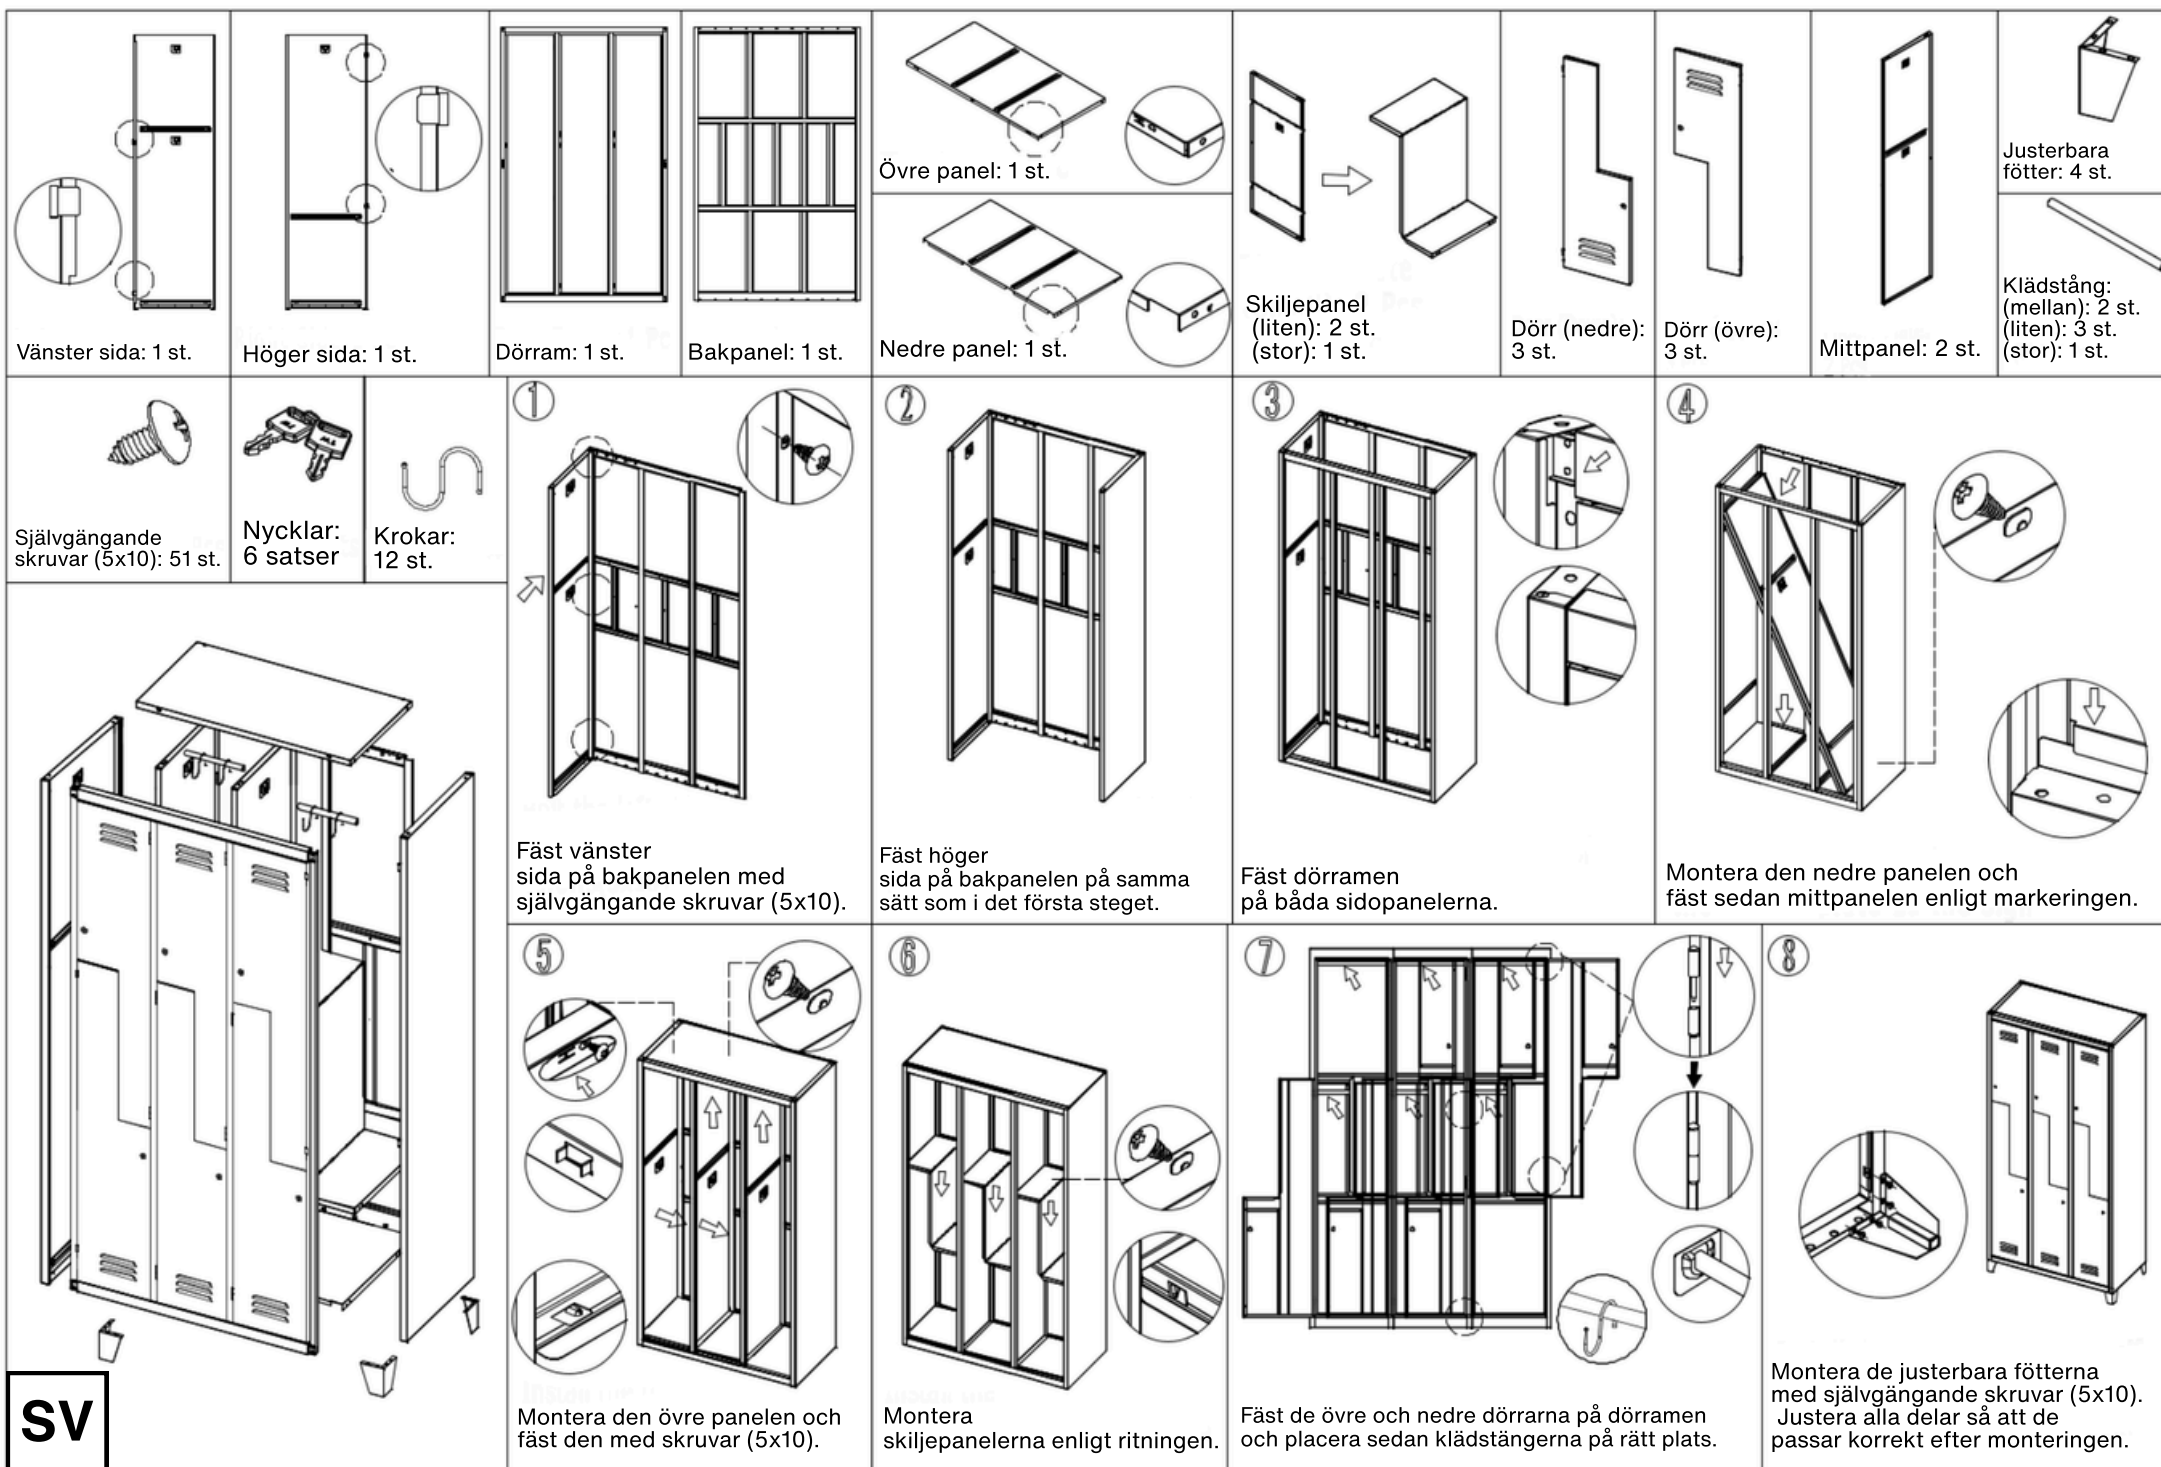


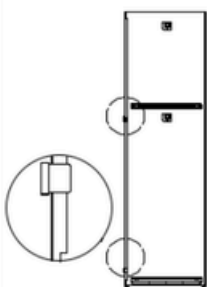
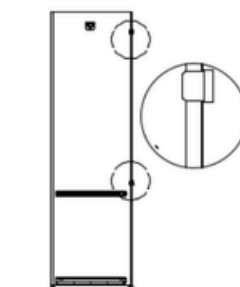
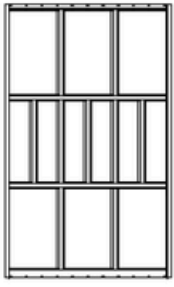
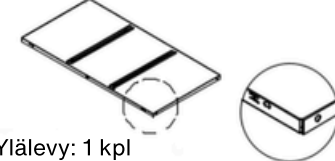
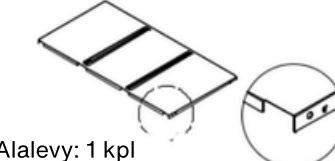
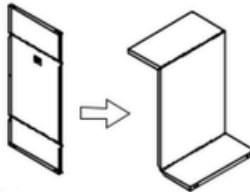

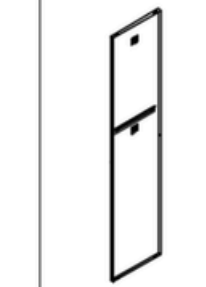
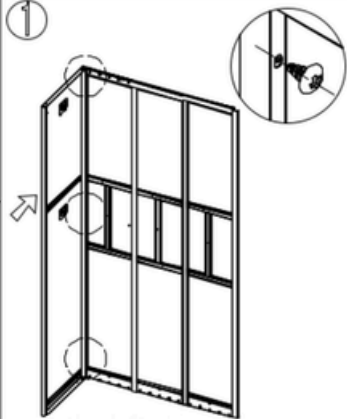
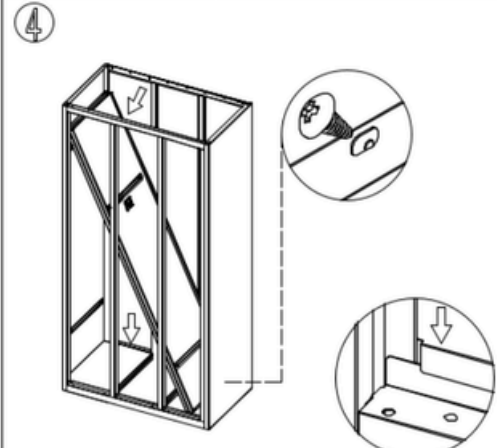
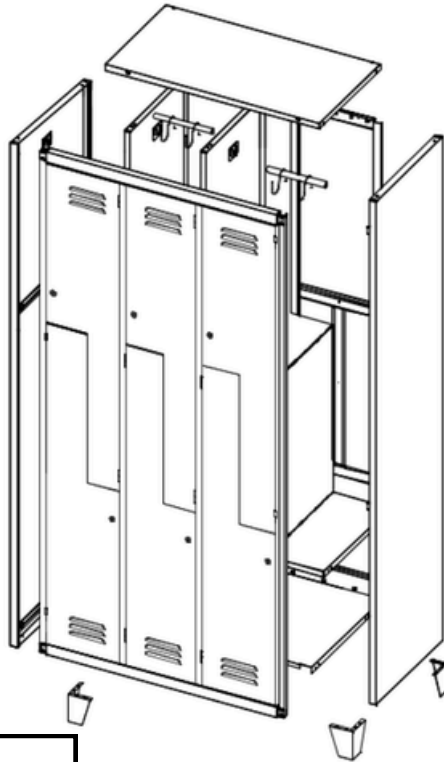
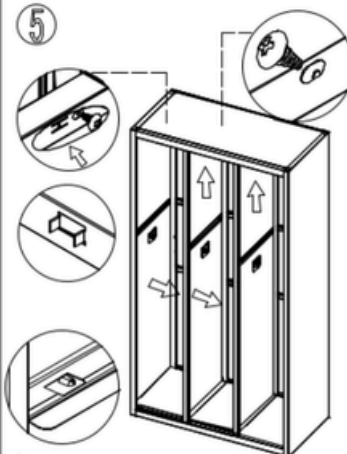
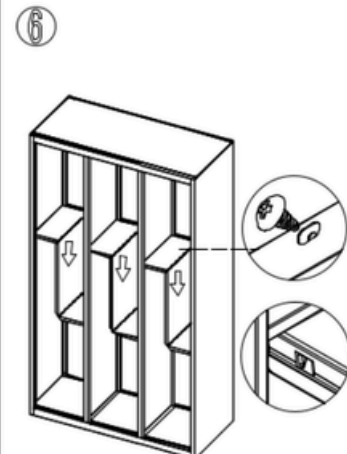
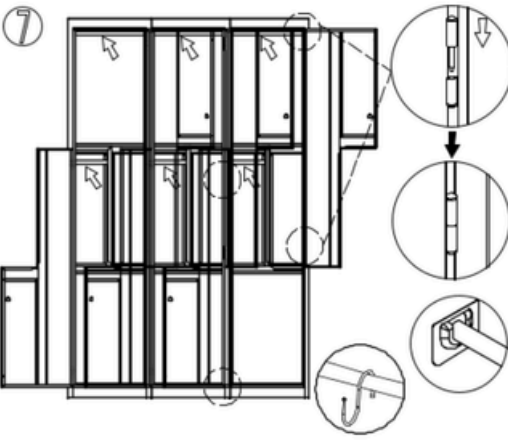
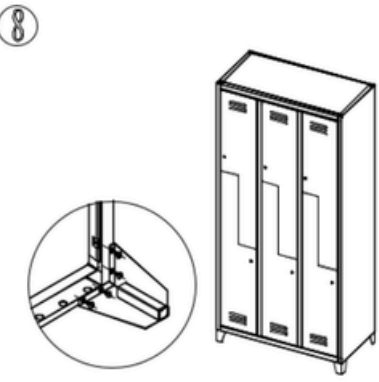


 Venstre side: 1 stk.	 Høyre side: 1 stk.	 Dørramme: 1 stk.	 Bakplate: 1 stk.	 Toppplate: 1 stk.  Bunnplate: 1 stk.	 Skilleplate (liten): 2 stk. (stor): 1 stk.	 Dør (nedre): 3 stk.	 Dør (øvre): 3 stk.	 Midtplate: 2 stk.	 Justerbare føtter: 4 stk.  Klesstang: (middels): 2 stk. (liten): 3 stk. (stor): 1 stk.
 Selvborende skruer (5x10): 51 stk.	 Nøkler: 6 sett	 Kroker: 12 stk.	①  Fest venstre side til bakplaten med selvborende skruer (5x10).		②  Fest høyre side til bakplaten på samme måte som i første trinn.	③  Fest dørrammen til begge sideplatene.	④  Monter bunnplaten, og fest deretter midtplaten som vist.		
			⑤  Monter toppplaten og fest den med skruer (5x10).			⑥  Monter skilleplatene i henhold til tegningen.	⑦  Fest de øvre og nedre dørene til dørrammen, og monter deretter klesstengene på riktig plass.	⑧  Monter de justerbare føttene med selvborende skruer (5x10). Juster alle delene slik at de passer riktig etter monteringen.	

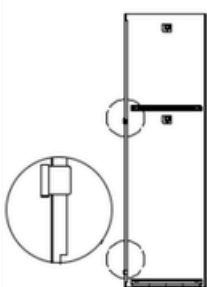
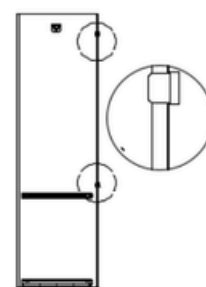
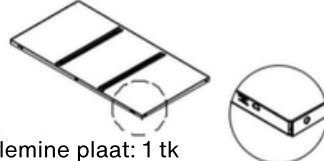
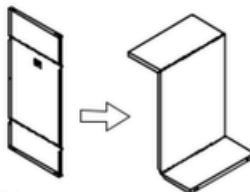
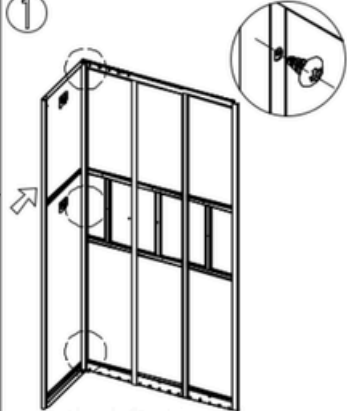
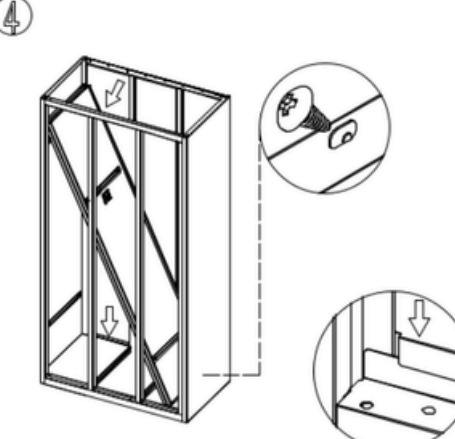
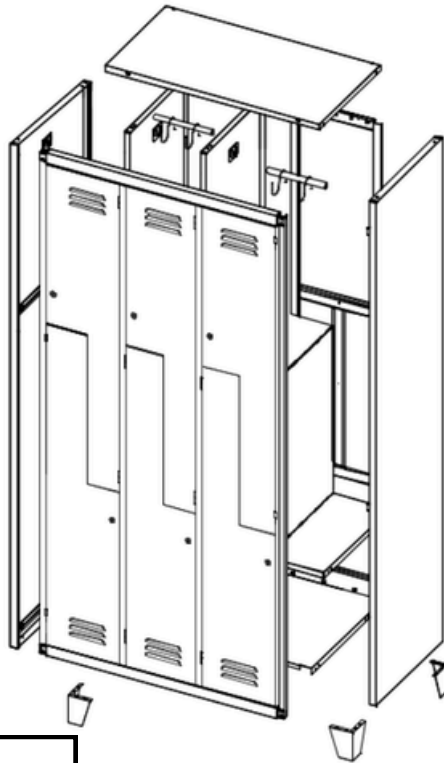
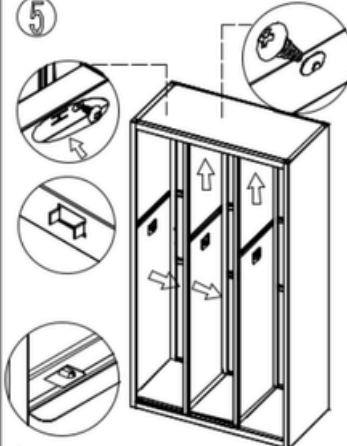
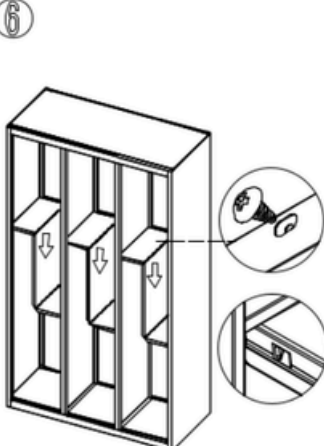
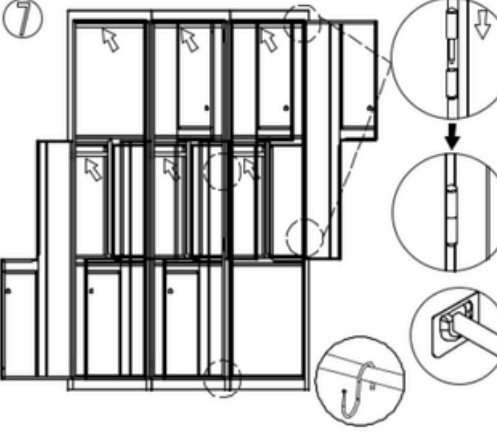
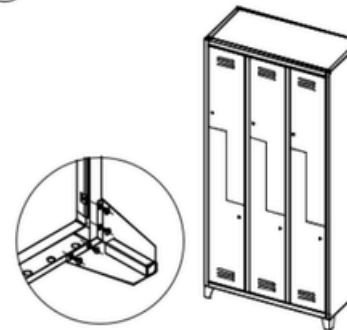
NO

NO

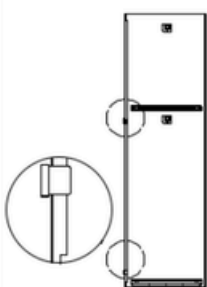
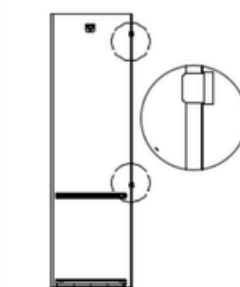
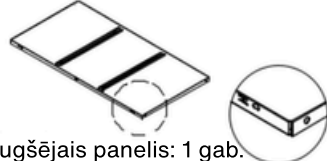
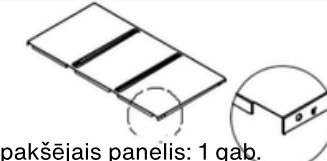
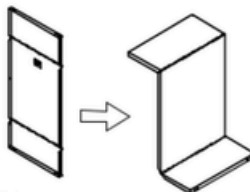
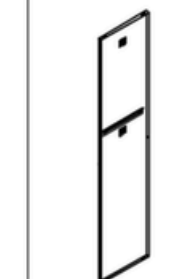
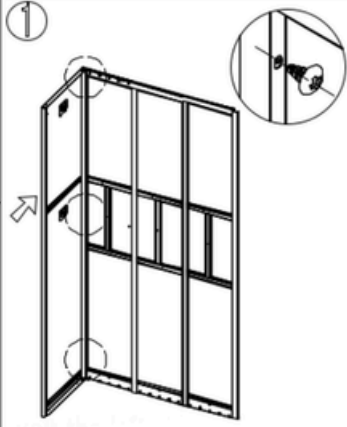
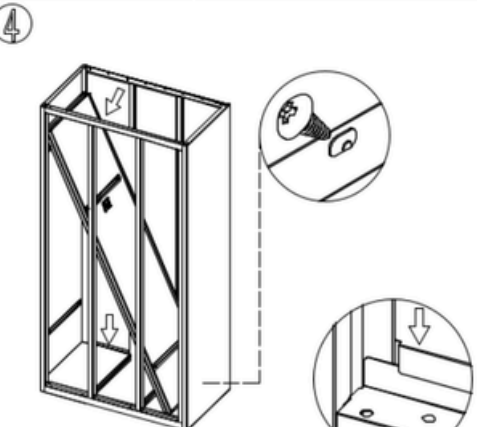
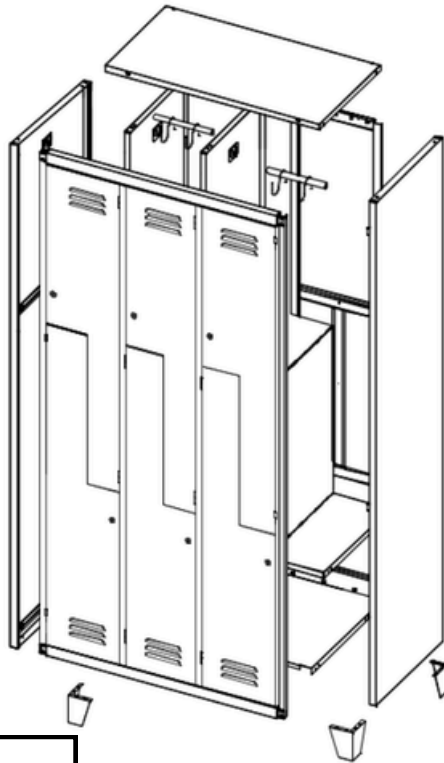
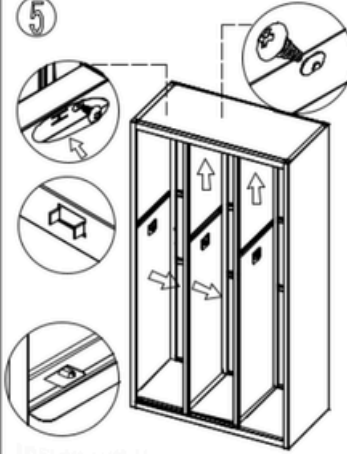
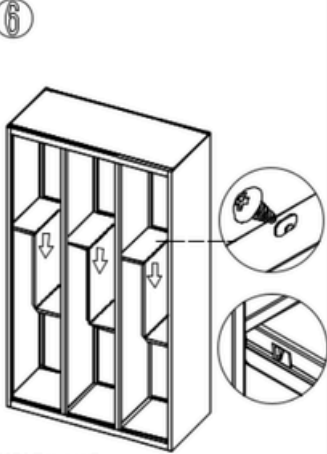
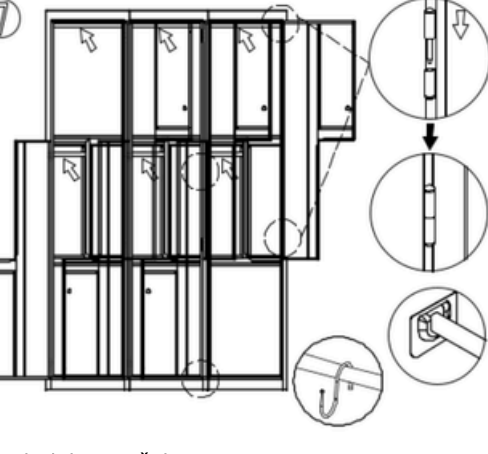
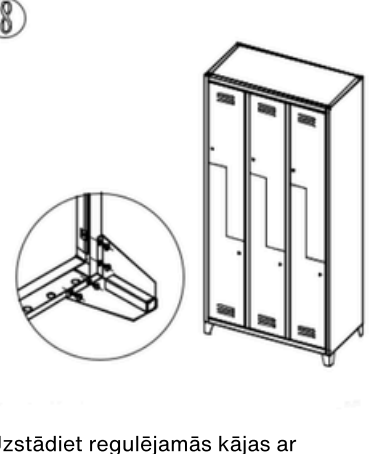


 Vasen puoli: 1 kpl	 Oikea puoli: 1 kpl	 Oven kehys: 1 kpl	 Takalevy: 1 kpl	 Ylälevy: 1 kpl  Alalevy: 1 kpl	 Välilevy (pieni): 2 kpl (suuri): 1 kpl	 Ovi (ala): 3 kpl	 Ovi (ylä): 3 kpl	 Keskilevy: 2 kpl	 Säätöjalat: 4 kpl  Vaatetanko: (keskikokoinen): 2 kpl (pieni): 3 kpl (suuri): 1 kpl	
 Itsekierteittävät ruuvit (5x10): 51 kpl	 Avaimet: 6 sarjaa	 Koukut: 12 kpl	①  Kiinnitä vasen puoli takalevyyn itsekierteittävillä ruuveilla (5x10).		②  Kiinnitä oikea puoli takalevyyn samalla tavalla kuin ensimmäisessä vaiheessa.		③  Kiinnitä oven kehys molempiin sivupaneeleihin.		④  Asenna alalevy ja kiinnitä sitten keskilevy merkintöjen mukaisesti.	
			⑤  Asenna ylälevy ja kiinnitä se ruuveilla (5x10).		⑥  Asenna välilevyt piirustuksen mukaisesti.		⑦  Kiinnitä ylä- ja alaovet oven kehykseen ja asenna sitten vaatetangot oikeille paikoille.		⑧  Asenna säätöjalat itsekierteittävillä ruuveilla (5x10). Säädä kaikki osat niin, että ne sopivat oikein asennuksen jälkeen.	

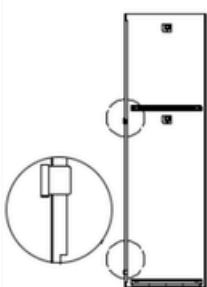
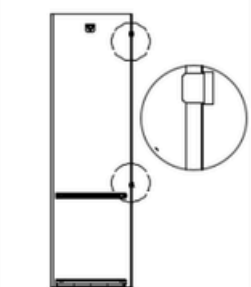
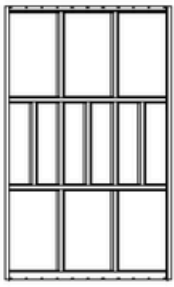
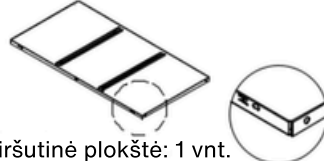
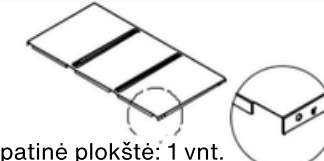
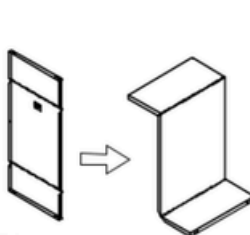
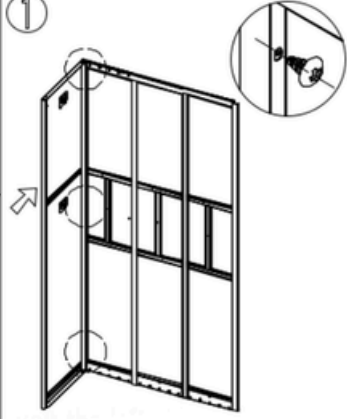
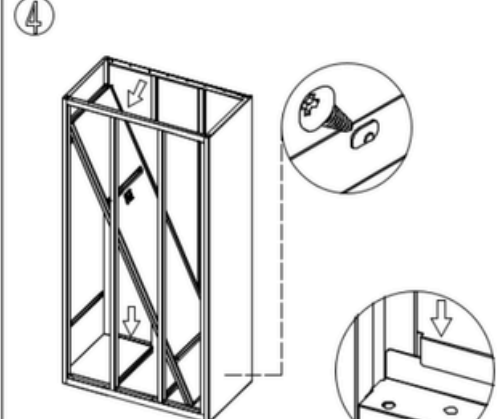
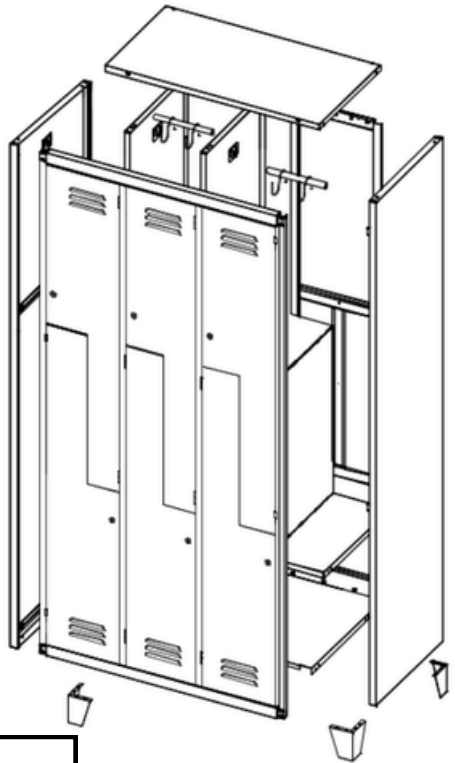
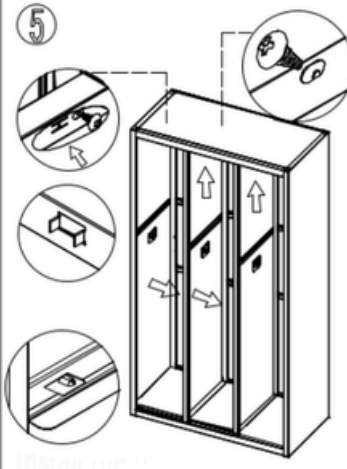
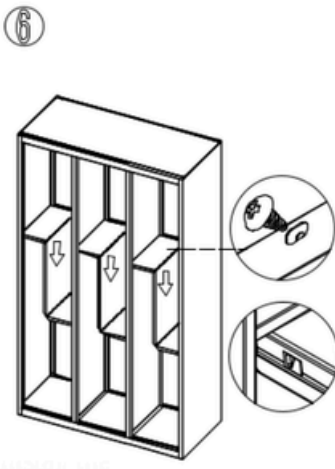
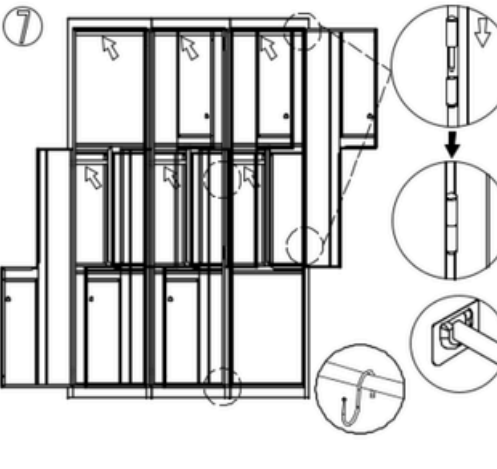
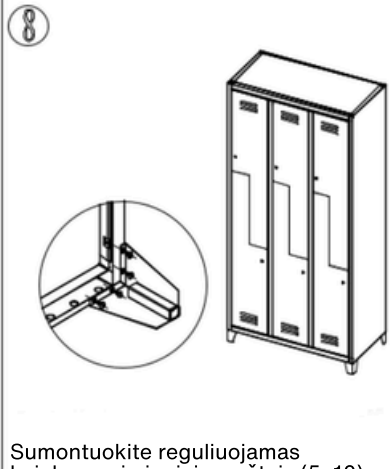
FI

 Vasak külg: 1 tk	 Parem külg: 1 tk	 Ukseraam: 1 tk	 Tagaplaat: 1 tk	 Ülemine plaat: 1 tk	 Vahesein (väike): 2 tk (suur): 1 tk	 Uks (alumine): 3 tk	 Uks (ülemine): 3 tk	 Keskmine plaat: 2 tk	 Reguleeritavad jalad: 4 tk Riidepuutoru: (keskmine): 2 tk (väike): 3 tk (suur): 1 tk	
 Isekeermestavad kruvid (5x10): 51 tk	 Võtmed: 6 komplekti	 Konksud: 12 tk	①  Kinnitage vasak külg tagaplaadi külge isekeermestavate kruvidega (5x10).		②  Kinnitage parem külg tagaplaadi külge samal viisil nagu esimeses etapis.		③  Kinnitage ukseraam mõlema külgpaneeli külge.		④  Paigaldage alumine plaat ja seejärel kinnitage keskmine plaat vastavalt märgistusele.	
			⑤  Paigaldage ülemine plaat ja kinnitage see kruvidega (5x10).		⑥  Paigaldage vaheseinad vastavalt joonisele.		⑦  Kinnitage ülemised ja alumised uksed ukseraami külge ning seejärel paigaldage riidepuutorud õigesse asendisse.		⑧  Paigaldage reguleeritavad jalad isekeermestavate kruvidega (5x10). Reguleerige kõik osad pärast kokkupanekut nii, et need sobiksid õigesti.	

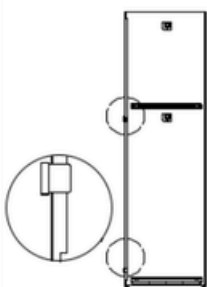
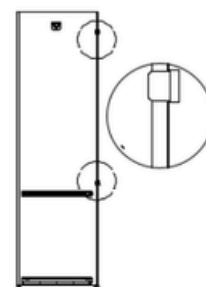
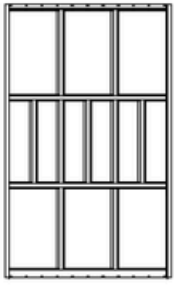
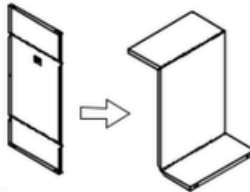
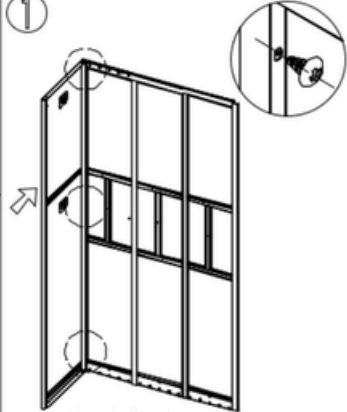
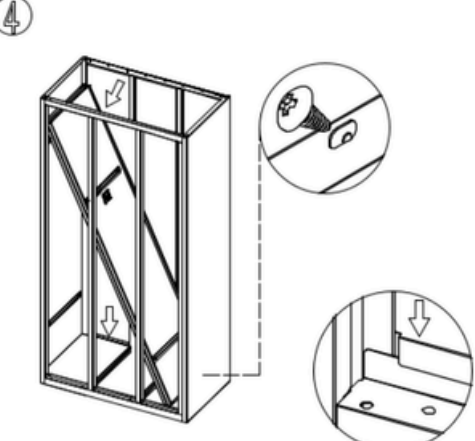
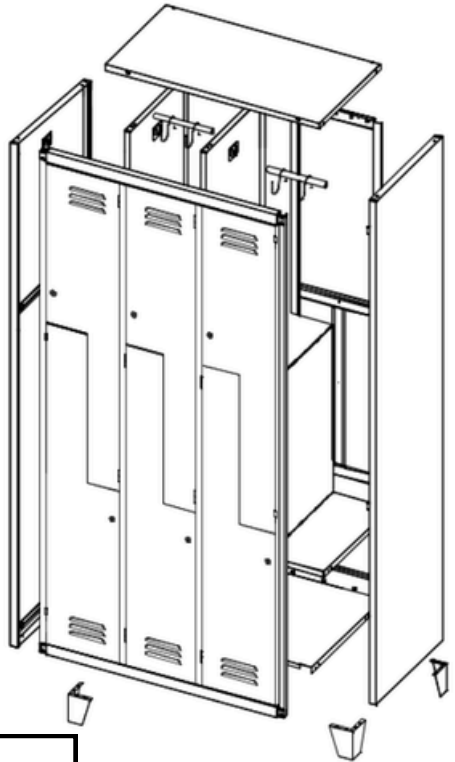
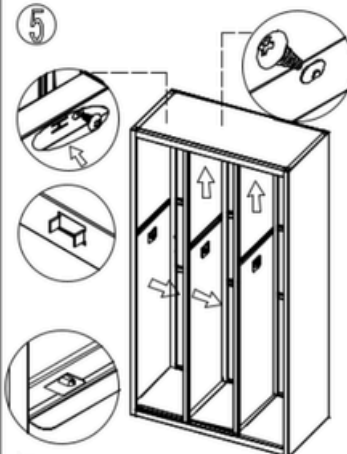
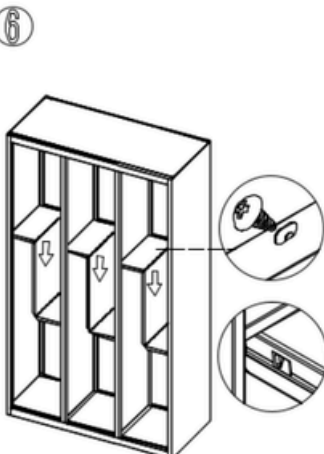
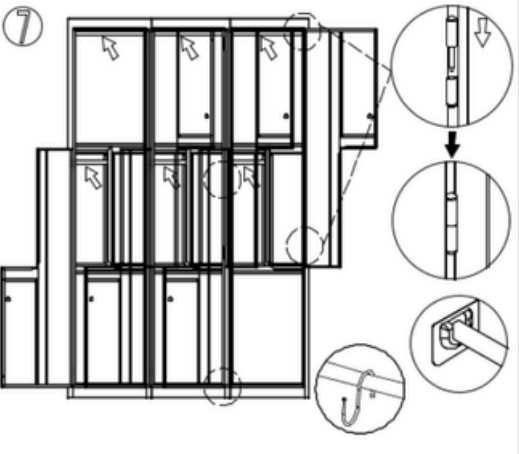
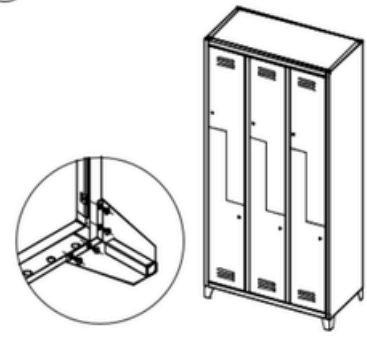
ET

 Kreisā puse: 1 gab.	 Labā puse: 1 gab.	 Durvju rāmis: 1 gab.	 Aizmugurējais panelis: 1 gab.	 Augšējais panelis: 1 gab.  Apakšējais panelis: 1 gab.	 Starpsienas panelis (mazs): 2 gab. (liels): 1 gab.	 Durvis (apakšējās): 3 gab.	 Durvis (augšējās): 3 gab.	 Vidējais panelis: 2 gab.	 Regulējamās kājas: 4 gab.  Pakaramā stienis: (vidējs): 2 gab. (mazs): 3 gab. (liels): 1 gab.	
 Pašvītņojošās skrūves (5x10): 51 gab.	 Atslēgas: 6 komplekti	 Āķi: 12 gab.	①  Pieskrūvējiet kreiso pusi pie aizmugurējā panela ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).		②  Tādā pašā veidā kā pirmajā solī pieskrūvējiet labo pusi pie aizmugurējā panela.		③  Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneliem.		④  Uzstādiet apakšējo paneli, pēc tam piestipriniet vidējo paneli atbilstoši marķējumam.	
			⑤  Uzstādiet augšējo paneli un piestipriniet to ar skrūvēm (5x10).		⑥  Uzstādiet starpsienas paneļus atbilstoši rasējumam.		⑦  Piestipriniet augšējās un apakšējās durvis pie durvju rāmja, pēc tam ievietojiet pakaramā stieņus pareizajās vietās.		⑧  Uzstādiet regulējamās kājas ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10). Pēc montāžas noregulējiet visas detaļas, lai tās pareizi piegulētu.	

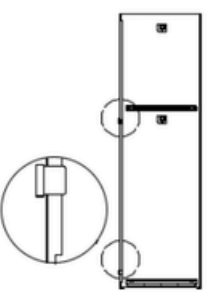
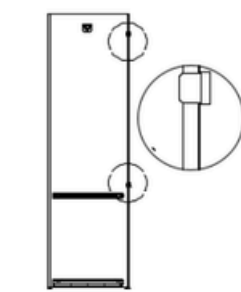
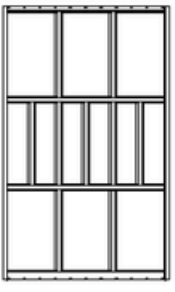
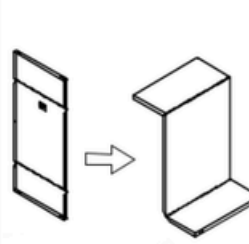
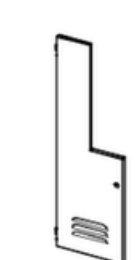
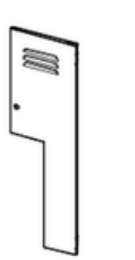
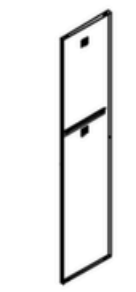
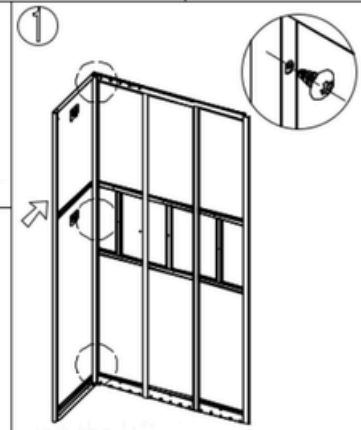
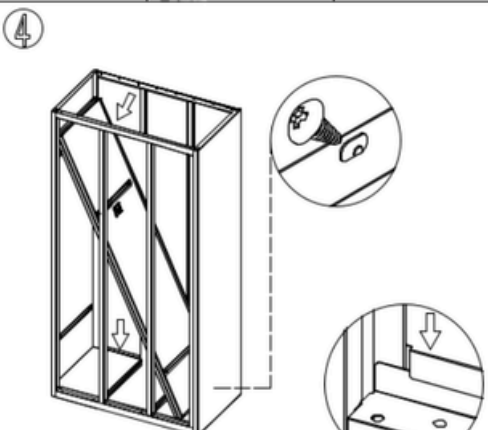
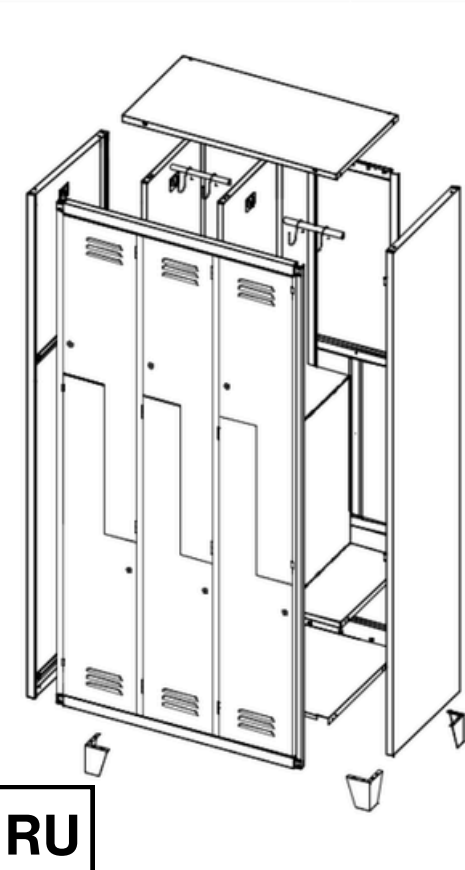
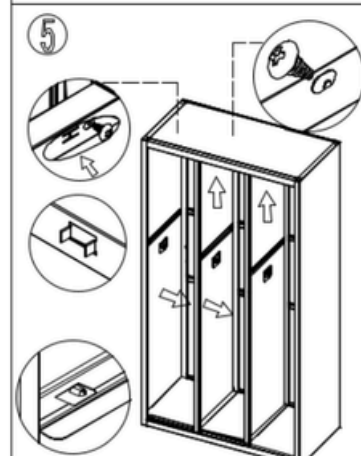
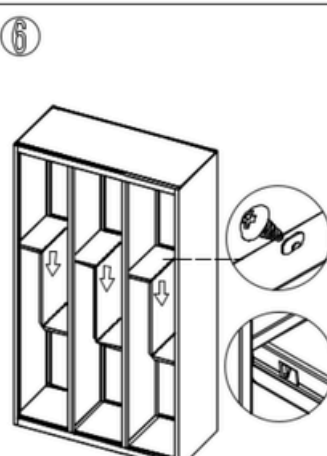
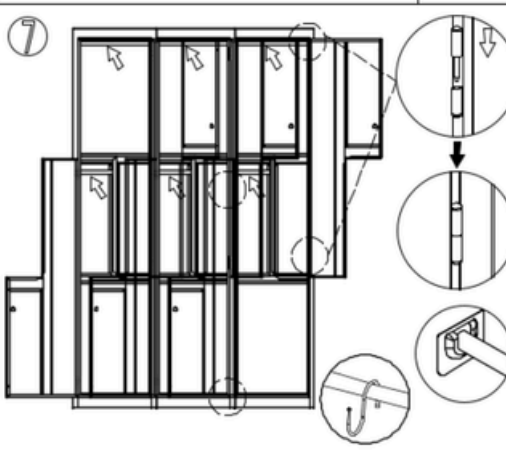
LV

 Kairė pusė: 1 vnt.	 Dešinė pusė: 1 vnt.	 Durų rėmas: 1 vnt.	 Galinė plokštė: 1 vnt.	 Viršutinė plokštė: 1 vnt.  Apatinė plokštė: 1 vnt.	 Pertvaros plokštė (maža): 2 vnt. (didelė): 1 vnt.	 Durys (apatinės): 3 vnt.	 Durys (viršutinės): 3 vnt.	 Vidurinė plokštė: 2 vnt.	 Reguliuojamos kojelės: 4 vnt.  Kabykla: (vidutinė): 2 vnt. (maža): 3 vnt. (didelė): 1 vnt.	
 Savisriegiai varžtai (5x10): 51 vnt.	 Raktai: 6 komplektai	 Kabliukai: 12 vnt.	1  Prisukite kairę pusę prie galinės plokštės savisriegiais varžtais (5x10).		2  Taip pat kaip ir pirmajame žingsnyje pritvirtinkite dešinę pusę prie galinės plokštės.		3  Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų šoninių plokščių.		4  Sumontuokite apatinę plokštę, tada pritvirtinkite vidurinę plokštę pagal žymėjimą.	
			5  Sumontuokite viršutinę plokštę ir pritvirtinkite ją varžtais (5x10).		6  Sumontuokite pertvarų plokštes pagal brėžinį.		7  Pritvirtinkite viršutines ir apatines duris prie durų rėmo, tada įstatykite kabyklas į tinkamas vietas.		8  Sumontuokite reguliuojamas kojas savisriegiais varžtais (5x10). Po surinkimo sureguliuokite visas dalis, kad jos tinkamai priglustų.	

LT

 Ліва сторона: 1 шт.	 Права сторона: 1 шт.	 Рама дверей: 1 шт.	 Задня панель: 1 шт.	 Верхня панель: 1 шт.  Нижня панель: 1 шт.	 Роздільна панель (мала): 2 шт. (велика): 1 шт.	 Двері (нижні): 3 шт.	 Двері (верхні): 3 шт.	 Середня панель: 2 шт.	 Регульовані ніжки: 4 шт.  Штанга для вішалок: (середня): 2 шт. (мала): 3 шт. (велика): 1 шт.	
 Самонарізні гвинти (5x10): 51 шт.	 Ключі: 6 комплектів	 Гачки: 12 шт.	1  Прикріпіть ліву сторону до задньої панелі за допомогою самонарізних гвинтів (5x10).		2  Таким самим способом, як і на першому етапі, прикріпіть праву сторону до задньої панелі.		3  Закріпіть раму дверей на обох бічних панелях.		4  Встановіть нижню панель, потім закріпіть середню панель відповідно до позначень.	
			5  Встановіть верхню панель і закріпіть її гвинтами (5x10).		6  Встановіть роздільні панелі відповідно до креслення.		7  Закріпіть верхні та нижні двері на рамі дверей, після чого встановіть штанги для вішалок у правильне положення.		8  Встановіть регульовані ніжки за допомогою самонарізних гвинтів (5x10). Відрегулюйте всі деталі, щоб після складання вони правильно прилягали.	

UK

 Левая сторона: 1 шт.	 Правая сторона: 1 шт.	 Дверная рама: 1 шт.	 Задняя панель: 1 шт.	 Верхняя панель: 1 шт. Нижняя панель: 1 шт.	 Разделительная панель (маленькая): 2 шт. (большая): 1 шт.	 Дверь (нижняя): 3 шт.	 Дверь (верхняя): 3 шт.	 Средняя панель: 2 шт.	 Регулируемые ножки: 4 шт. Штанга для вешалок: (средняя): 2 шт. (маленькая): 3 шт. (большая): 1 шт.
 Самонарезающие винты (5x10): 51 шт. Ключи: 6 комплектов Крючки: 12 шт.		1  Прикрепите левую сторону к задней панели с помощью самонарезающих винтов (5x10).		2  Таким же способом, как и на первом этапе, прикрепите правую сторону к задней панели.		3  Закрепите дверную раму на обеих боковых панелях.		4  Установите нижнюю панель, затем закрепите среднюю панель согласно обозначению.	
		5  Установите верхнюю панель и закрепите её винтами (5x10).		6  Установите разделительные панели согласно чертежу.		7  Закрепите верхние и нижние двери на дверной раме, затем установите штанги для вешалок в правильное положение.		8  Установите регулируемые ножки с помощью самонарезающих винтов (5x10). Отрегулируйте все детали, чтобы после сборки они правильно прилегали.	