


#26 STRONGO STANDARD MAXI FLAT

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

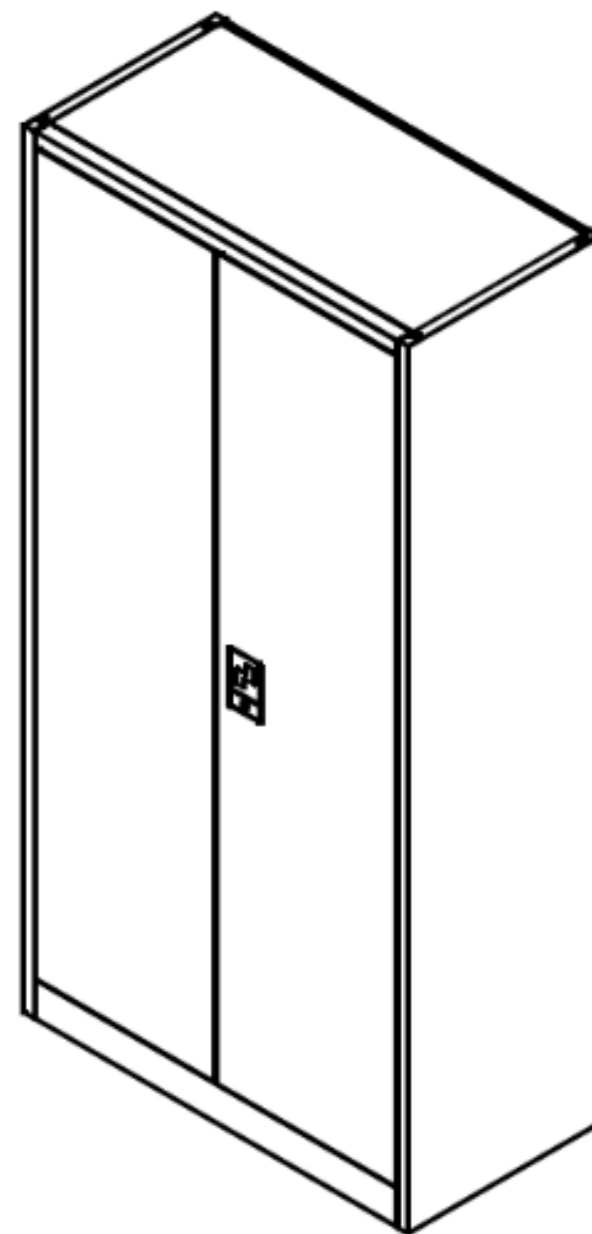




Ľavá strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks

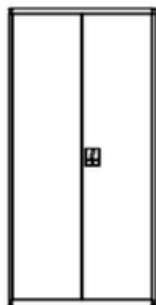


Rám dverí: 1 ks



Zadná doska: 1 ks

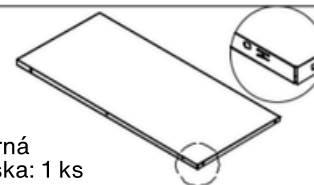


Horná doska: 1 ks

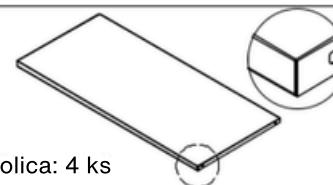


Polica: 4 ks



Samorezné skrutky (5x10): 13 ks

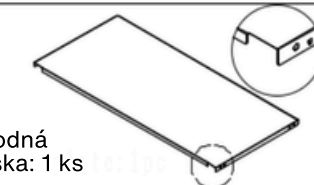


Spodná doska: 1 ks

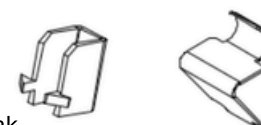

Držiak na police: 16 ks




Kľúč: 1 súprava

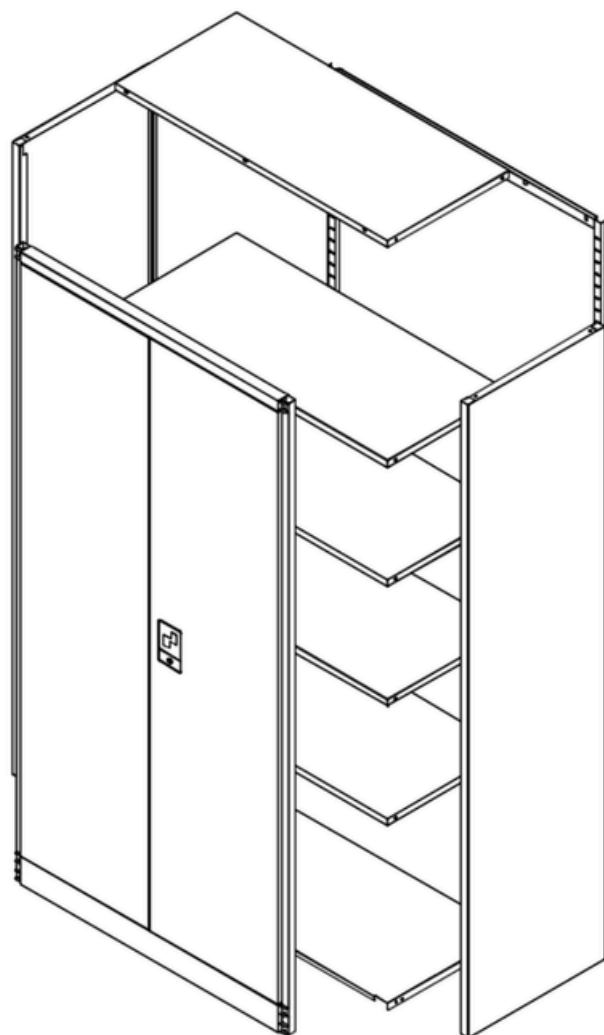


SK

1

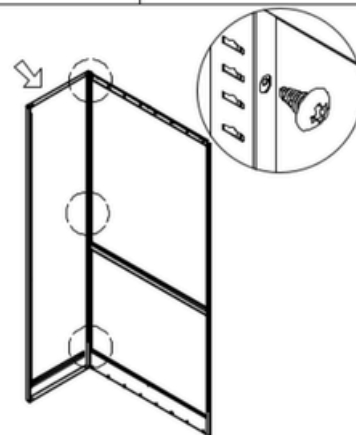


Priskrutkujte ľavú bočnicu a zadný panel samoreznými skrutkami (5x10)

2

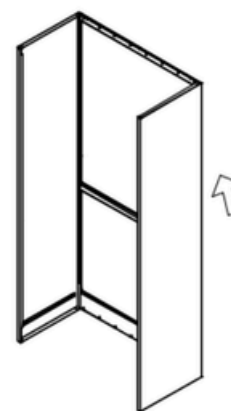


Priskrutkujte pravú dosku a zadnú dosku rovnakým spôsobom ako v prvom kroku

3

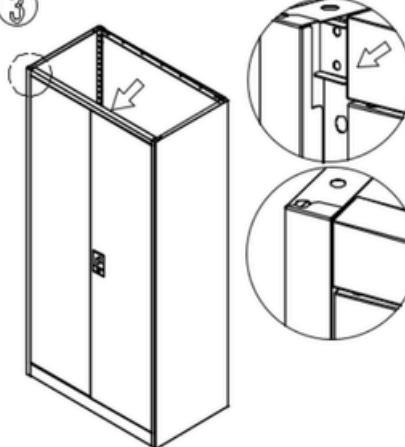


Pripevnite rám dverí k obom bočným doskám

4

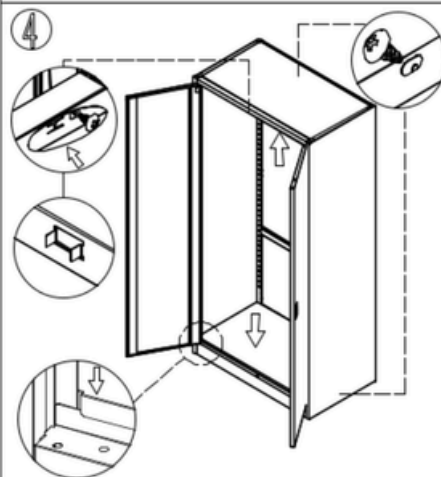


Namontujte hornú a spodnú dosku

5

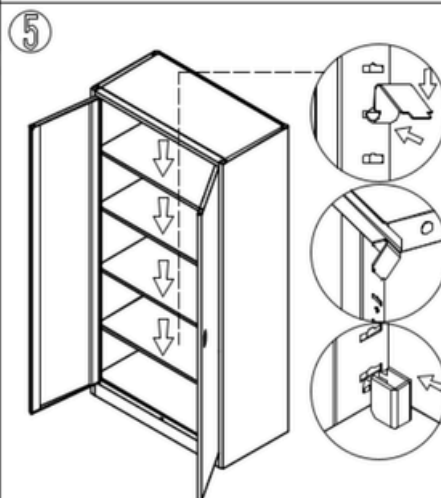

Namontujte police

6

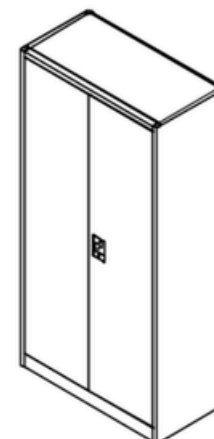


Upravte jednotlivé časti tak, aby po montáži dobre sedeli



Levá strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks

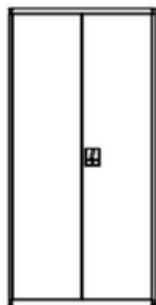


Rám dveří: 1 ks



Zadní deska: 1 ks

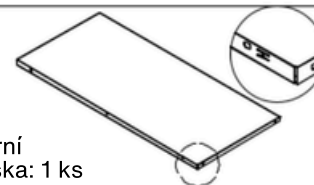


Horní deska: 1 ks

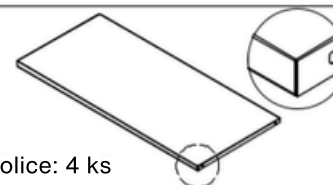


Police: 4 ks



Samořezné šrouby (5x10): 13 ks

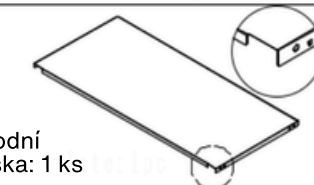


Spodní deska: 1 ks

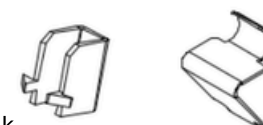


Držák na police: 16 ks



Klíč: 1 souprava

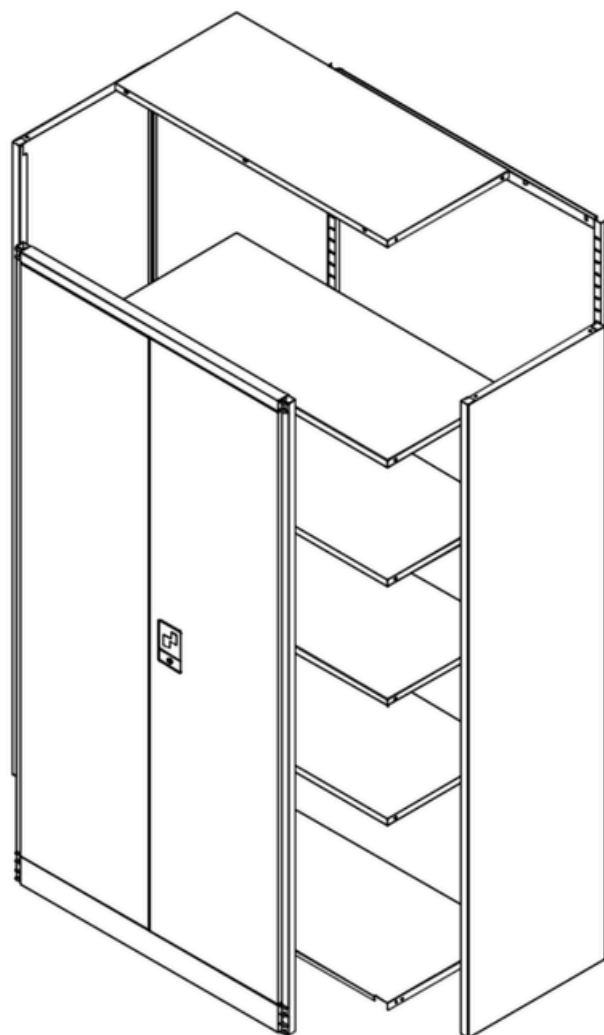


1

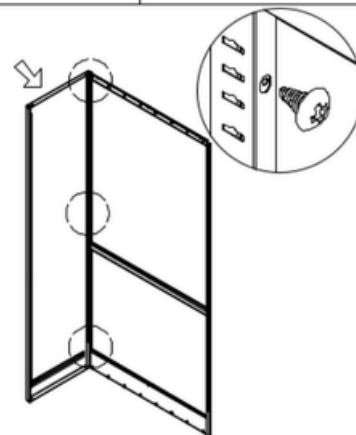


Přišroubujte levou bočnici a zadní panel samořeznými šrouby (5x10)

2

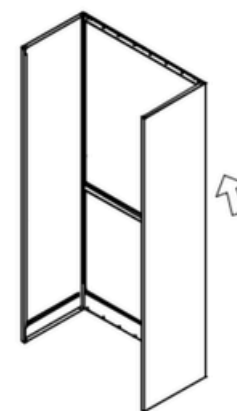

Přišroubujte pravou desku a zadní desku stejným způsobem jako v prvním kroku

3

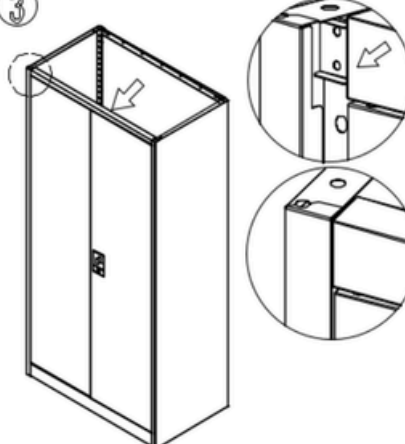


Pripevněte rám dveří k oběma bočním deskám

4




Namontujte horní a spodní desku

5

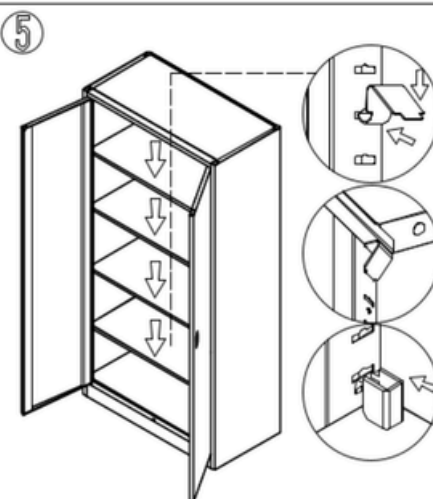

Namontujte police

6

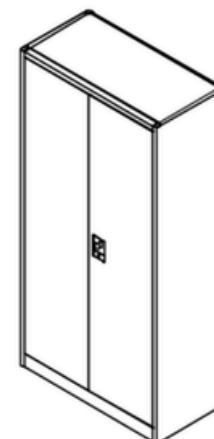


Upravte jednotlivé části tak, aby po montáži dobře seděly



Bal oldal: 1 db




Jobb oldal: 1 db

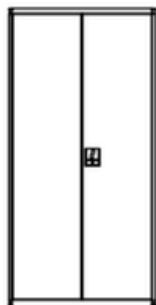


Ajtókeret: 1 db



Hátsó panel: 1 db

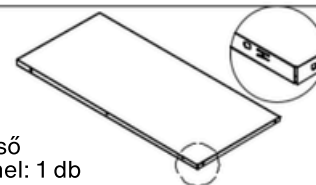


Felső panel: 1 db

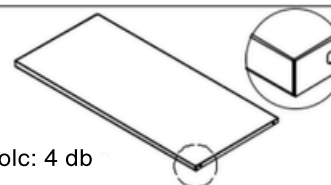


Polc: 4 db



Önmetsző csavar (5x10): 13 db

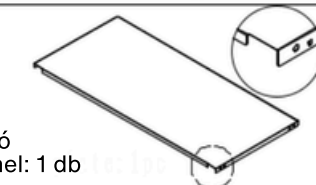


Alsó panel: 1 db

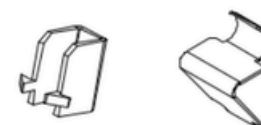


Polctartó: 16 db



Kulcs: 1 készlet

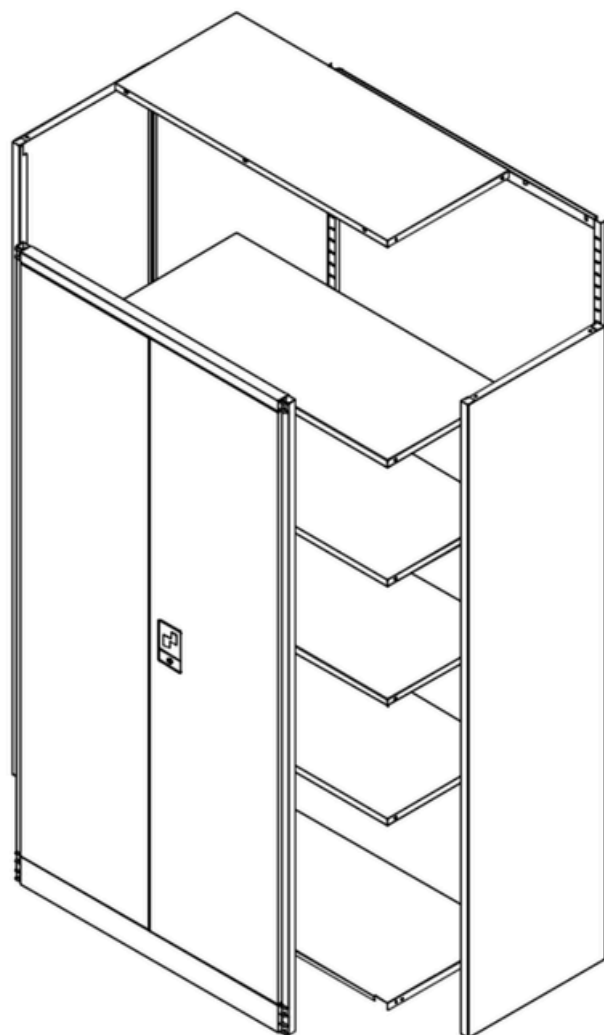


1

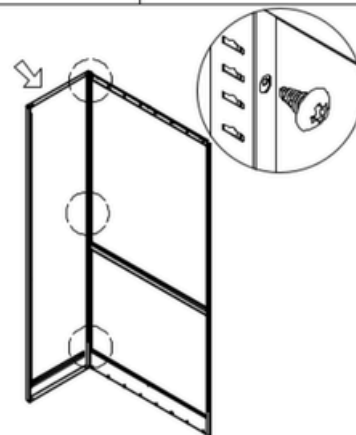


Csavarozza fel a bal oldali panelt és a hátlapot az önmetsző csavarok (5x10) segítségével

2

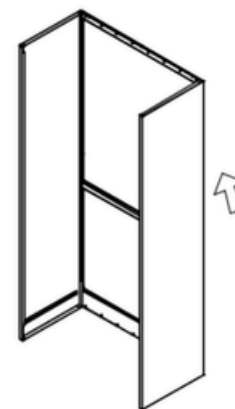


Csavarozza fel a jobb oldali és a hátsó panelt ugyanúgy, mint az első lépésben

3

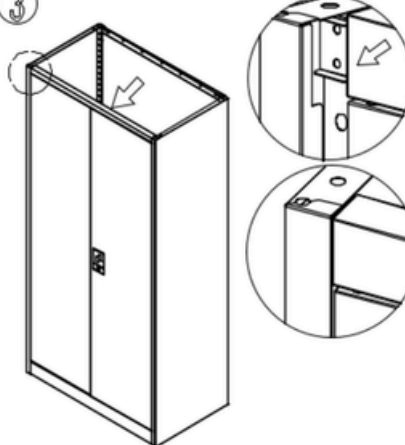


Erősítse az ajtókeretet mindkét oldallaphoz

4

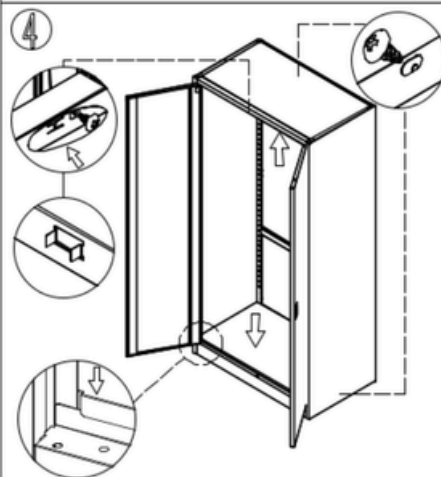


Szerelje fel a felső és az alsó panelt

5

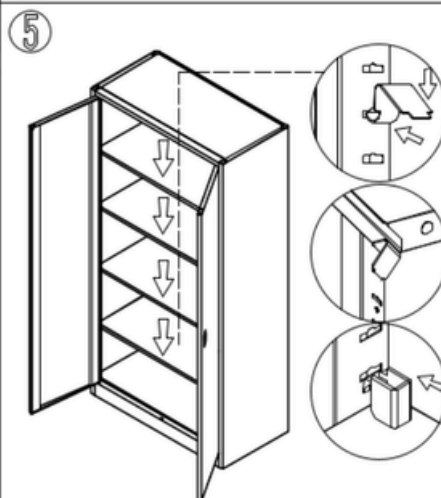

Szerelje fel a polcokat

6

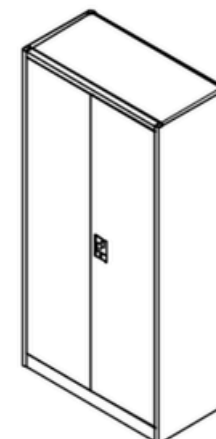

Állítsa be az egyes alkatrészeket úgy, hogy az összeszerelés után jól illeszkedjenek



Strona lewa: 1 szt




Prawa strona: 1 szt




Ościeżnica: 1 szt



Panel tylny: 1 szt

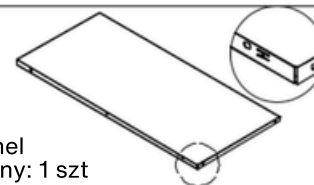


Panel górny: 1 szt

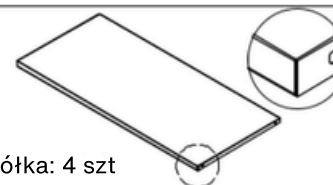


Półka: 4 szt



Wkręt samogwintujący (5x10): 13 szt

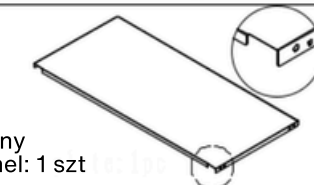


Dolny panel: 1 szt

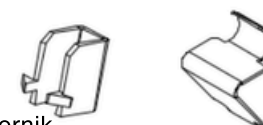

Wspornik półki: 16 szt




Klucz: 1 zestaw

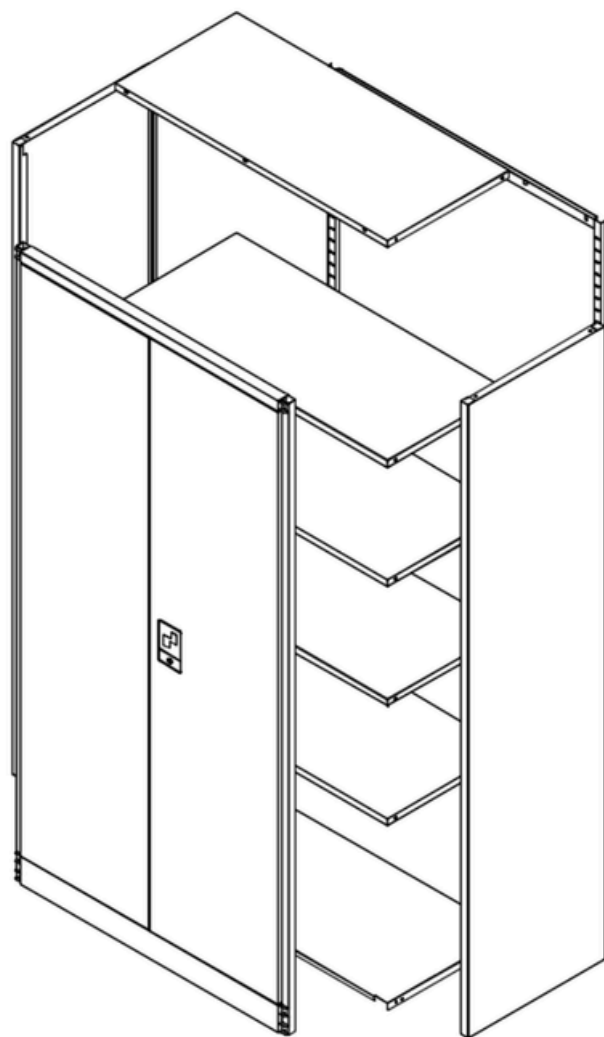


PL

1

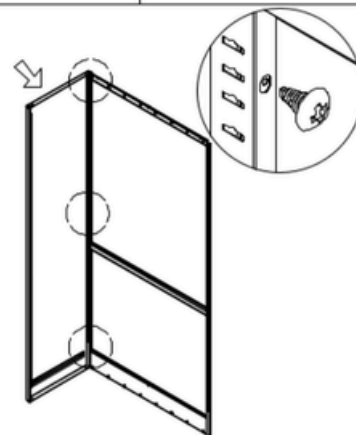


Przykręć lewy panel boczny oraz panel tylny za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10)

2

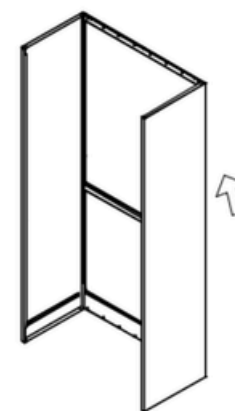


Przykręć prawy panel oraz tylny panel w taki sam sposób, jak w pierwszym kroku

3

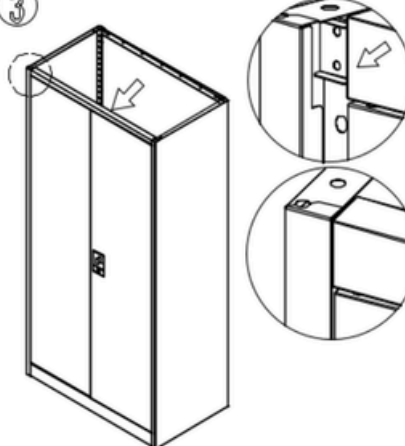


Przymocuj ramę drzwi do obu paneli bocznych

4

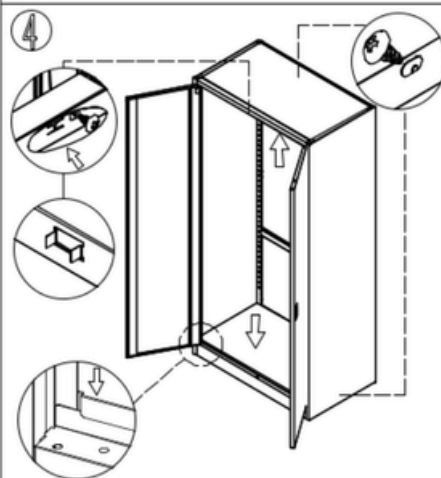


Zamontuj górny i dolny panel

5

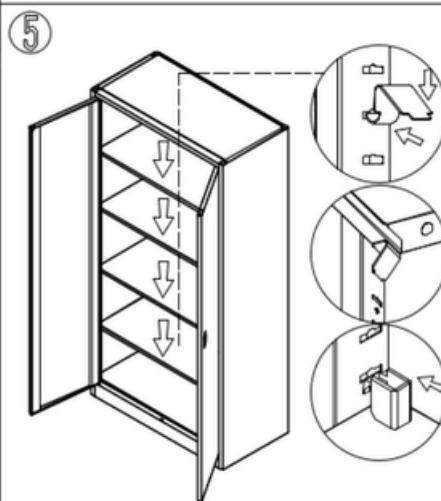

Zamontuj półki

6

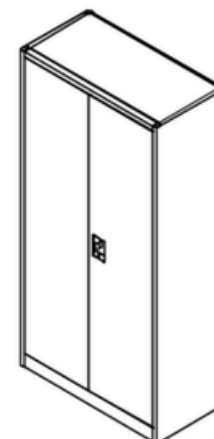


Dopasuj poszczególne elementy tak, aby po złożeniu dobrze do siebie pasowały



Linke Seite: 1 Stück




Rechte Seite: 1 Stück

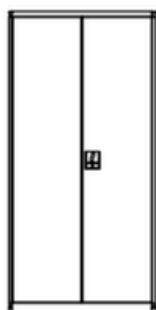


Türrahmen: 1 Stück



Rückwand: 1 Stück

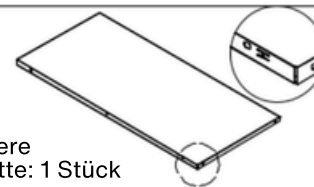


Obere
Platte: 1 Stück

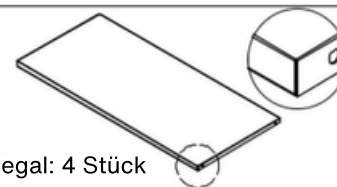


Regal: 4 Stück



SSelbstschneidende
Schraube (5x10): 13 Stück

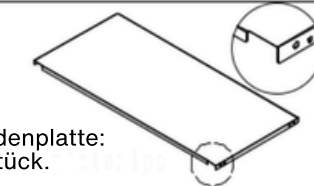



Bodenplatte:
1 Stück.

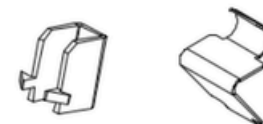


Regalträger: 16 Stück



Schlüssel: 1 Satz

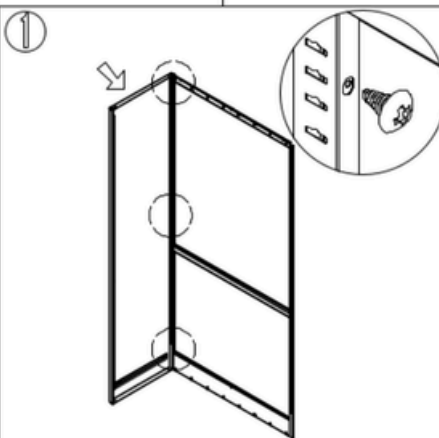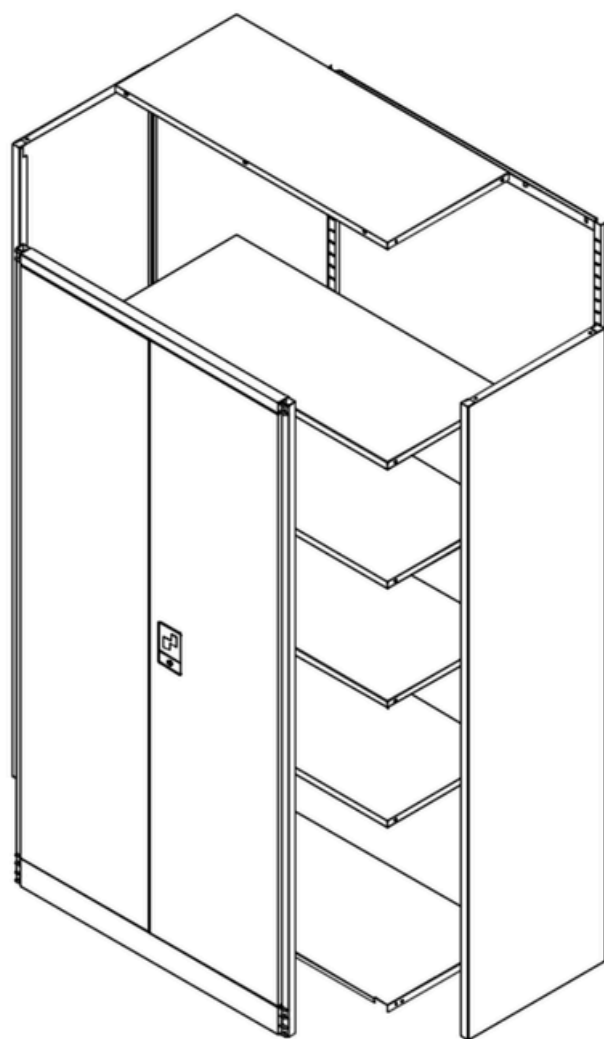

Schrauben Sie die linke
Seitenwand und die Rückwand mit
selbstschneidenden Schrauben (5x10)
fest

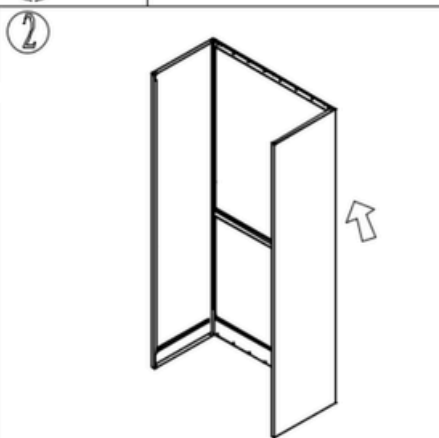


Schrauben Sie die rechte Seitenwand
und die Rückwand auf die gleiche
Weise wie im ersten Schritt fest



Befestigen Sie den Türrahmen an
beiden Seitenteilen





Montieren Sie die oberen und unteren
Paneele

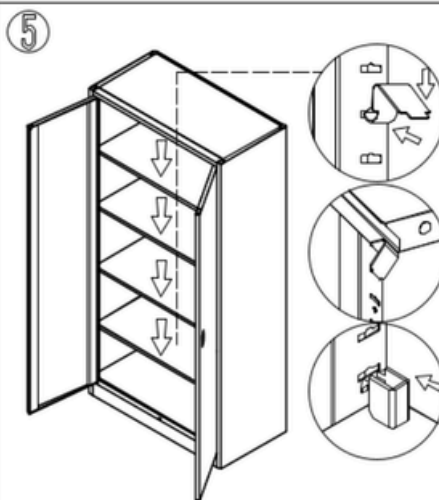

Installieren Sie die Regale




Passen Sie die einzelnen Teile so an,
dass sie nach der Montage gut passen

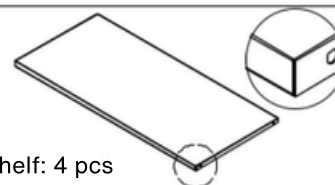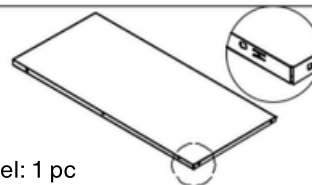


Self-tapping screw (5x10): 13 pcs

Top panel: 1 pc

Shelf: 4 pcs

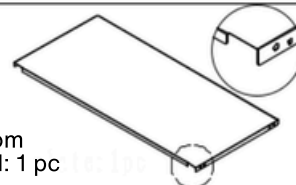

Bottom panel: 1 pc

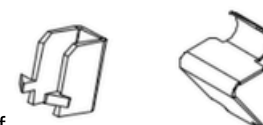

Shelf support: 16 pcs




Key: 1 set

Left side: 1 pc


Right side: 1 pc

Door frame: 1 pc

Back panel: 1 pc

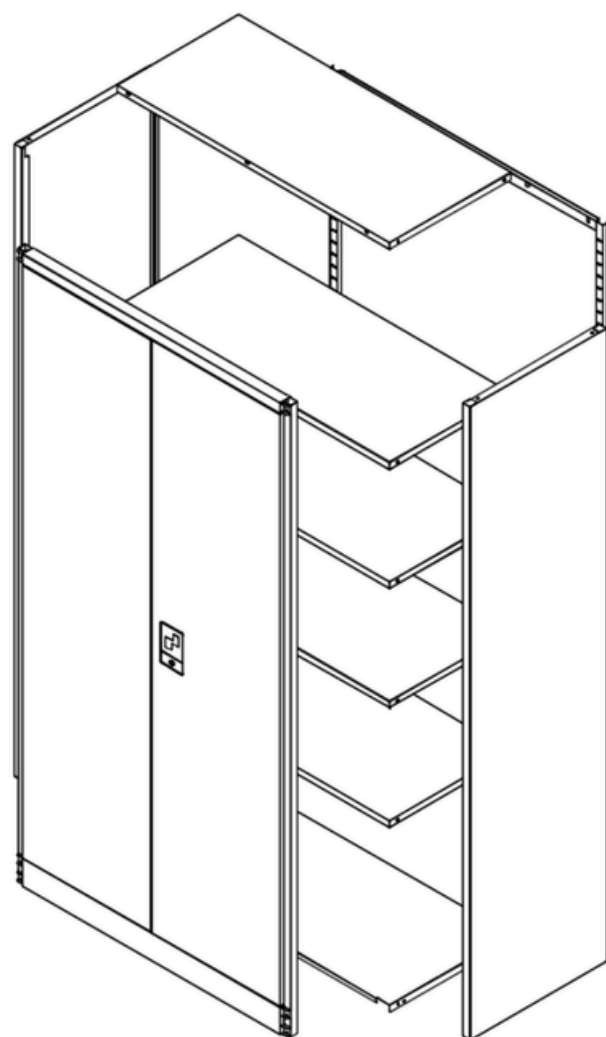


1

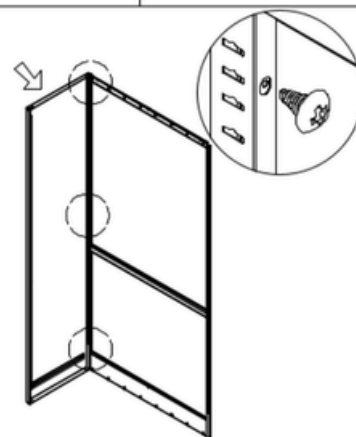

Screw on the left side panel and the rear panel using self-tapping screws (5x10)

2

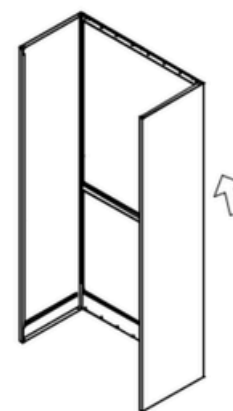


Screw on the right panel and the back panel in the same way as in the first step

3




Attach the door frame to both side panels

4

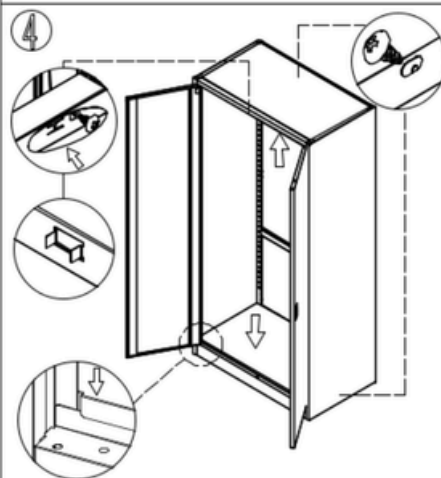


Install the top and bottom panels

5

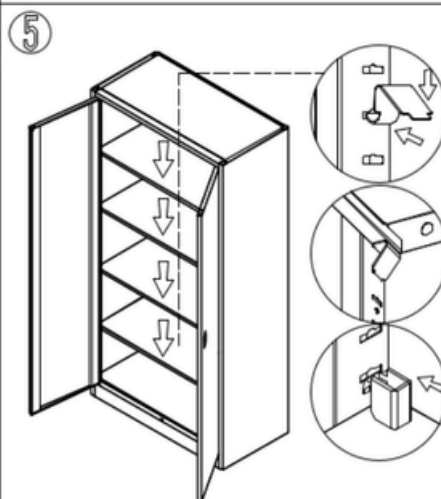

Install the shelves

6

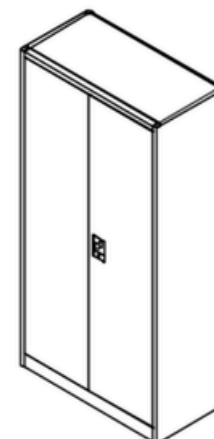

Adjust the individual parts so that they fit well after assembly

ENG



Partea stângă: 1 buc.




Partea dreaptă: 1 buc.




Cadru ușă: 1 buc.



Panou posterior: 1 buc.

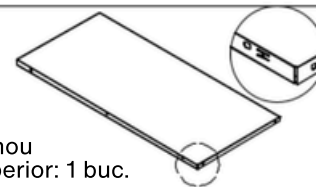


Panou superior: 1 buc.

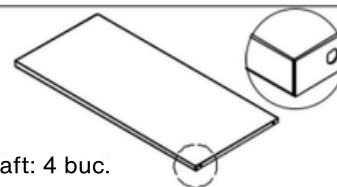


Raft: 4 buc.



Șurub autofiletant (5x10): 13 buc.

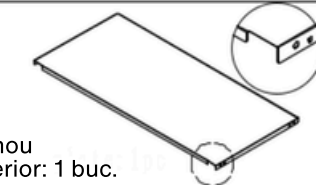


Panou inferior: 1 buc.

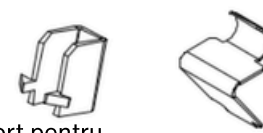


Suport pentru poliță: 16 buc.



Cheie: 1 set

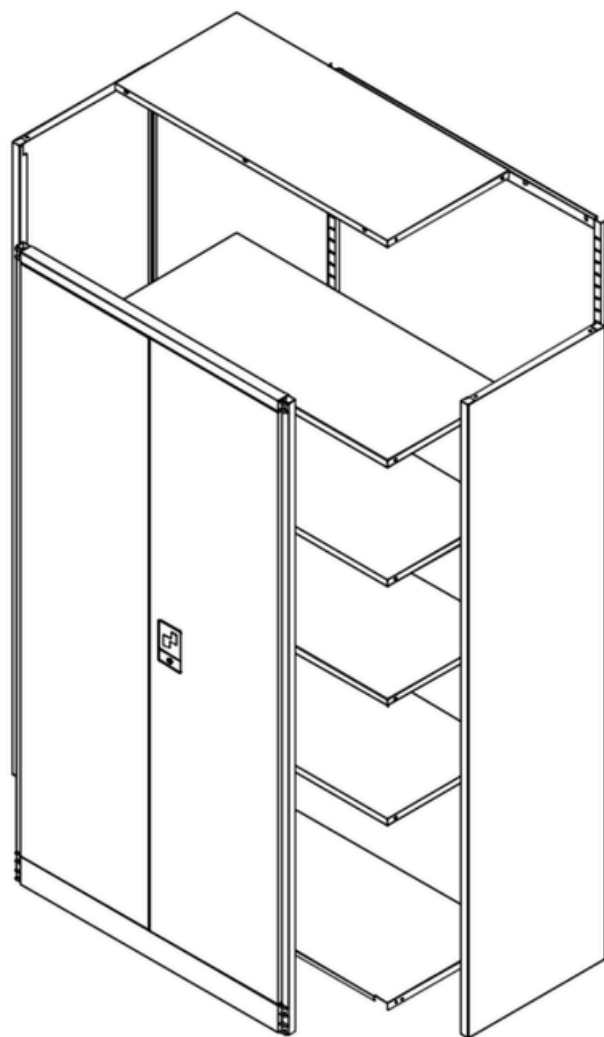


1

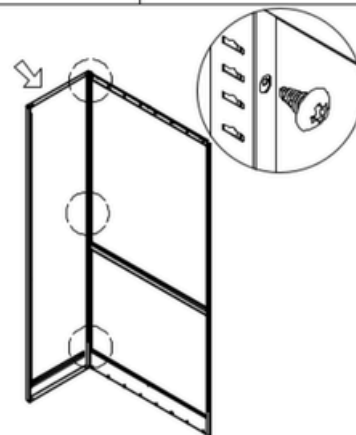


Fixați panoul lateral stânga și panoul din spate cu șuruburi autofiletante (5x10)

2

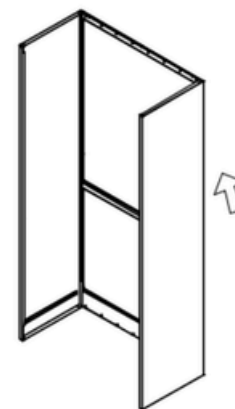


Înșurubează panoul din dreapta și panoul din spate în același mod ca la primul pas

3

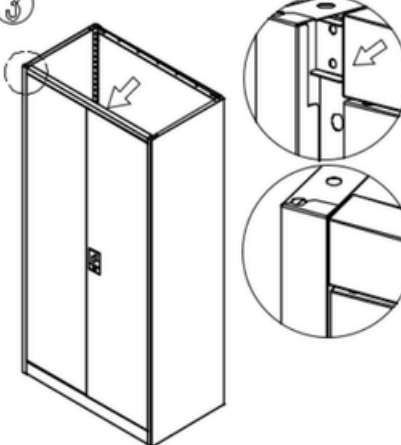


Fixează cadrul ușii de ambele panouri laterale

4

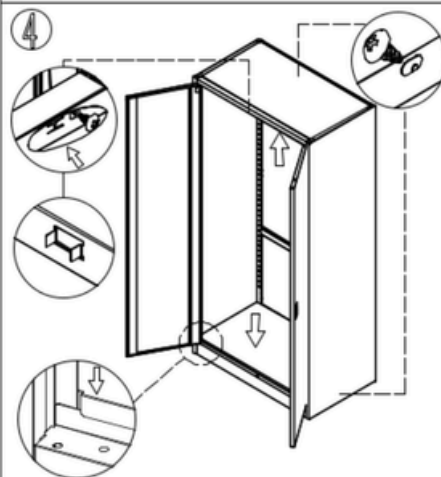


Instalați panourile superior și inferior

5

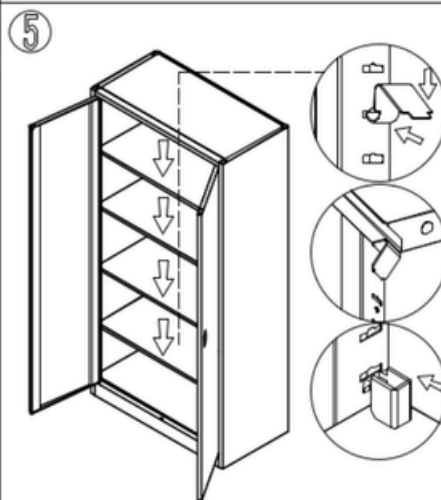

Montează rafturile

6

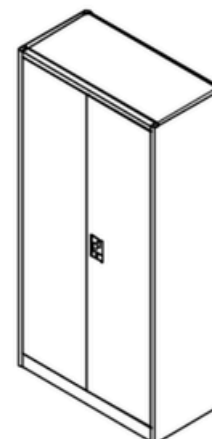


Reglează componentele individuale astfel încât să se îmbine bine după asamblare



Leva stran: 1 kos




Desna stran: 1 kos

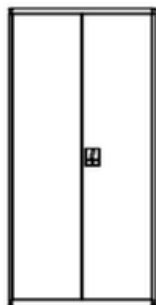


Podboj: 1 kos



Zadnja plošča: 1 kos

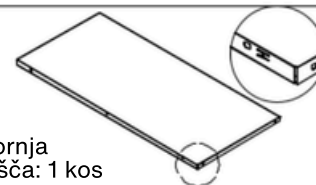


Zgornja plošča: 1 kos

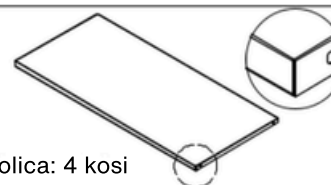


Police: 4 kosi



SSamorezni vijak (5x10): 13 kosov

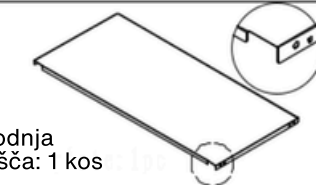


Spodnja plošča: 1 kos

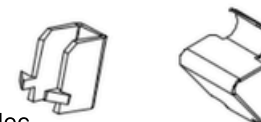


Nosilec police: 16 kosov




Ključ: 1 komplet

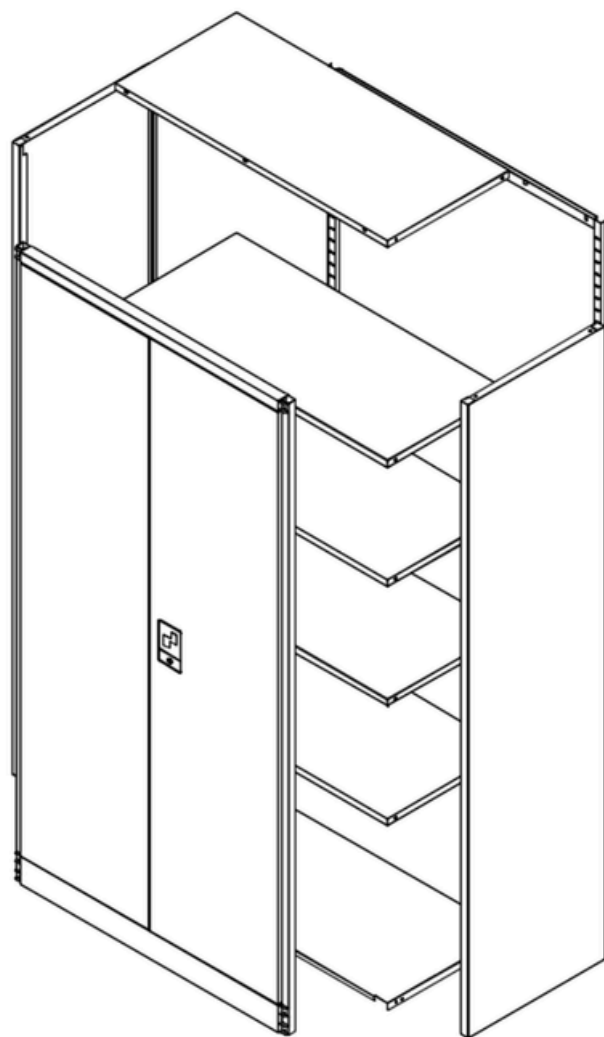

SL

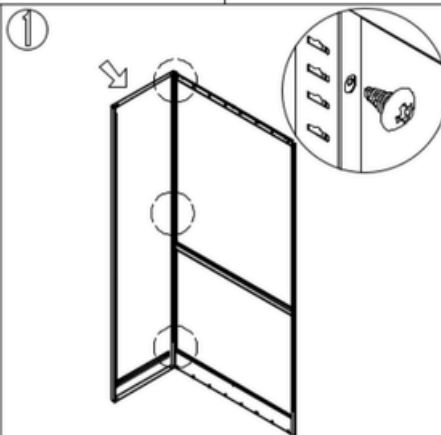


Privijte levo stransko ploščo in zadnjo ploščo s pomočjo samoreznih vijakov (5x10)

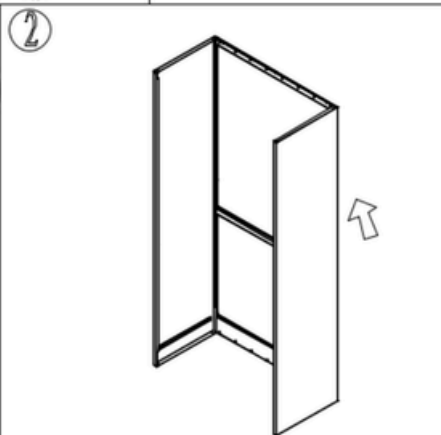


Privijte desno in hrbtno ploščo na enak način kot v prvem koraku




Pritrdite okvir vrat na obe stranski plošči

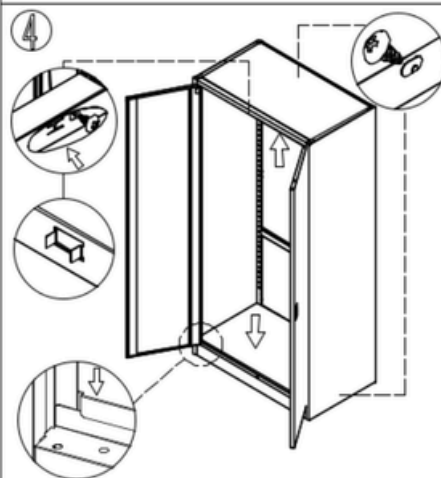

Namestite zgornjo in spodnjo ploščo

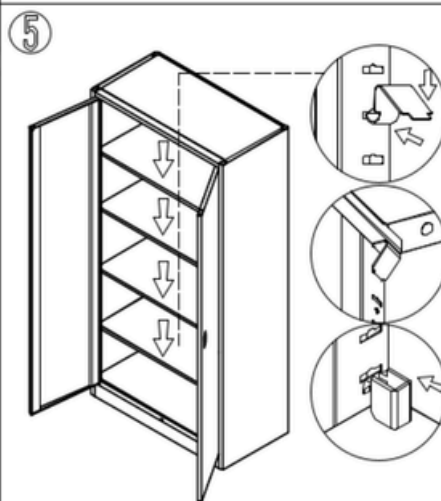

Namestite police

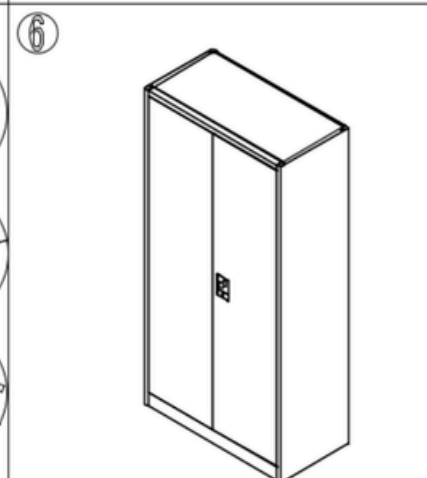


Prilagodite posamezne dele tako, da se bodo po sestavljanju dobro prilegali



Lijeva strana: 1 kom




Desna strana: 1 kom

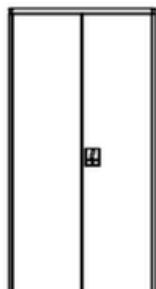


Dovratnik: 1 kom



Stražnja ploča: 1 kom

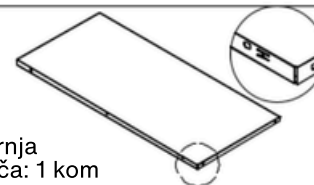


Gornja ploča: 1 kom

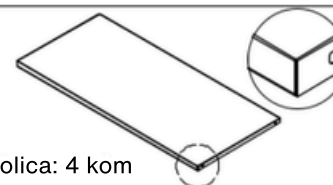

Polica: 4 kom



Samourezni vijak (5x10): 13 kom

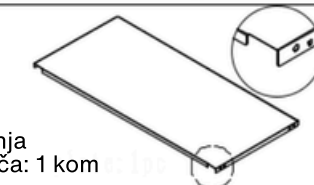


Donja ploča: 1 kom



Nosač police: 16 kom




Ključ: 1 komplet

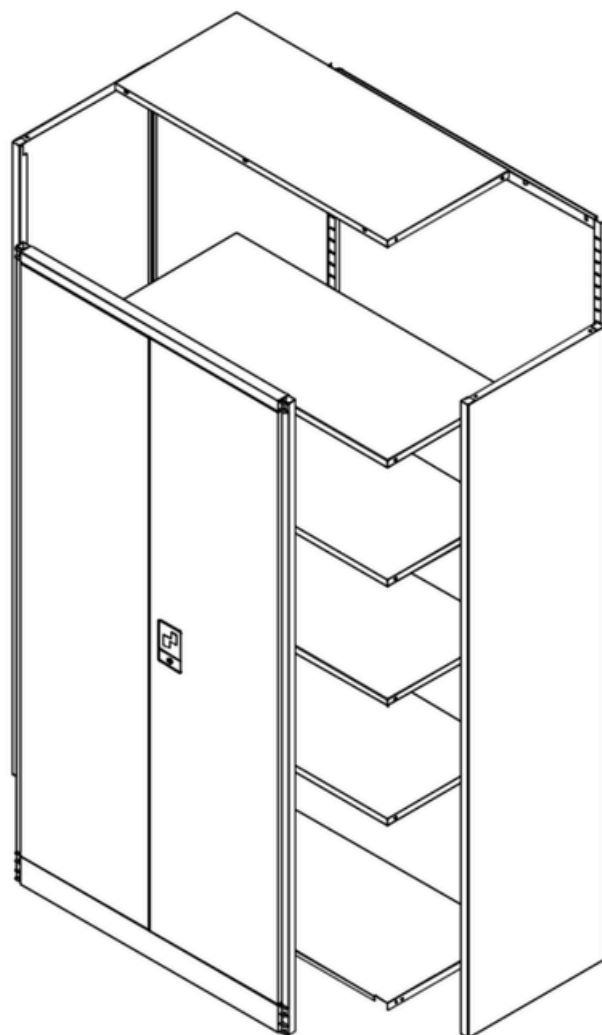


HR

1

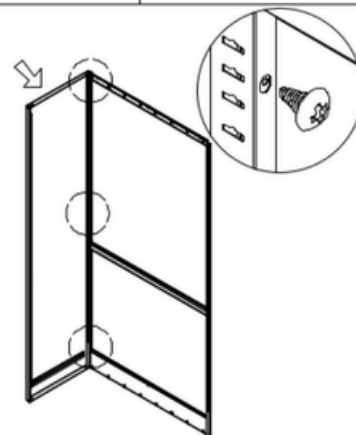


Pričvrstite lijevu bočnu ploču i stražnju ploču pomoću samoureznih vijaka (5x10)

2

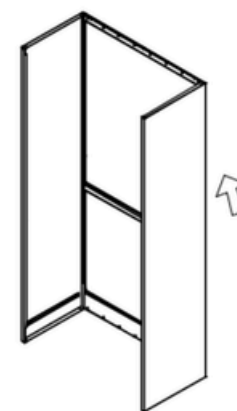

Pričvrstite desnu i stražnju ploču vijcima na isti način kao u prvom koraku

3

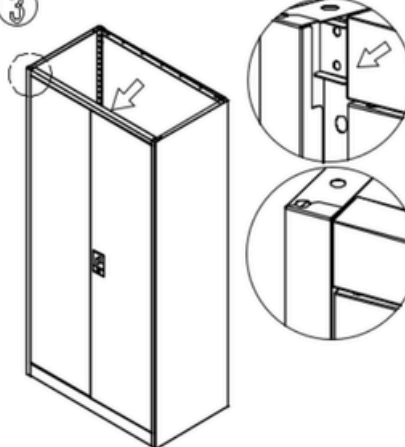


Pričvrstite okvir vrata na obje bočne ploče

4




Postavite gornju i donju ploču

5

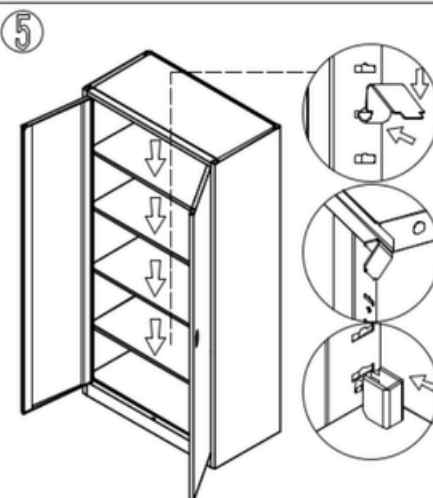

Postavite police

6

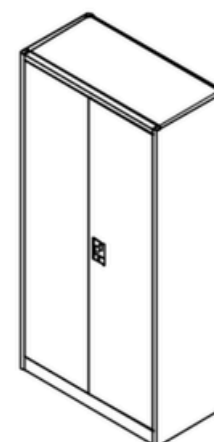


Prilagodite pojedinačne dijelove tako da dobro pristaju nakon sastavljanja



Leva strana: 1 kom




Desna strana: 1 kom

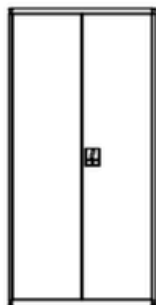


Okvir vrata: 1 kom



Zadnji panel: 1 kom

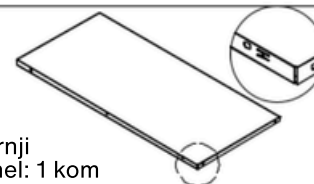


Gornji panel: 1 kom

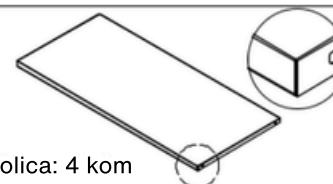


Polica: 4 kom



Samorezni vijak (5x10): 13 komada

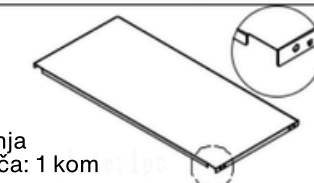


Donja ploča: 1 kom

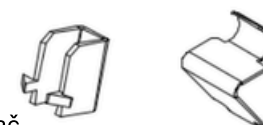

Nosač police: 16 komada




Ključ: 1 komplet

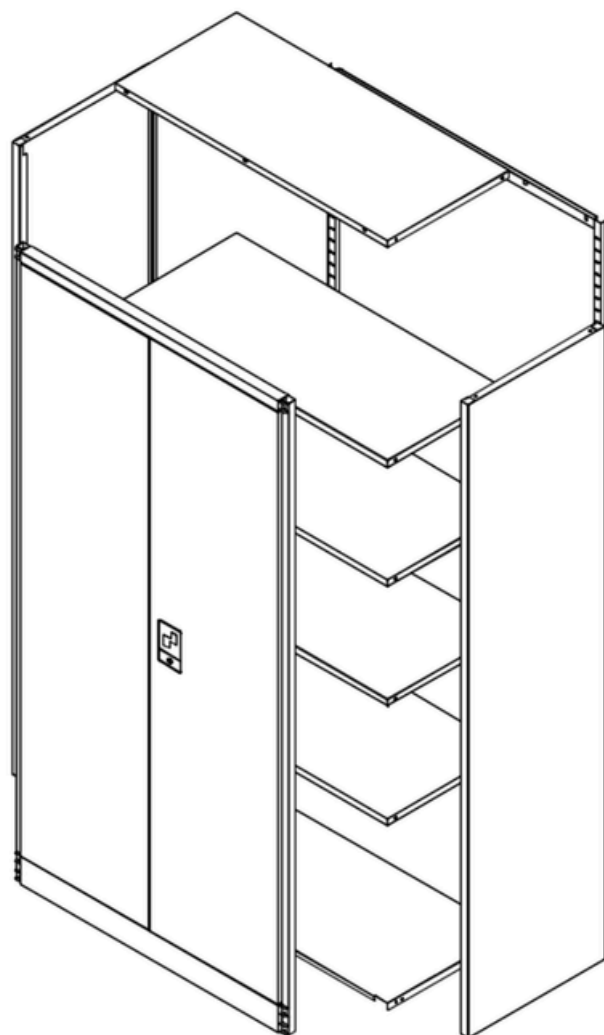


SR

1

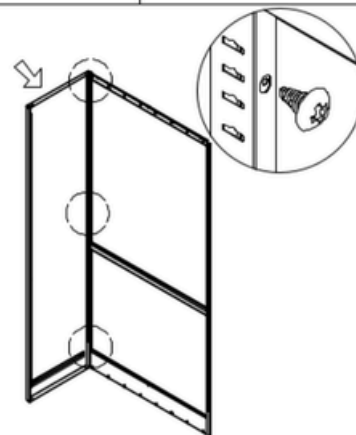


Pričvrstite levi bočni panel i zadnji panel pomoću samoreznih šrafova (5x10)

2

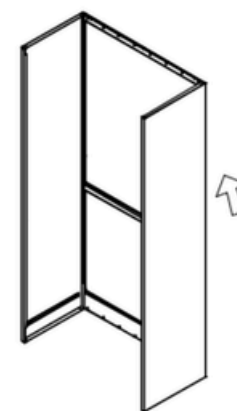

Pričvrstite desni i zadnji panel na isti način kao u prvom koraku

3

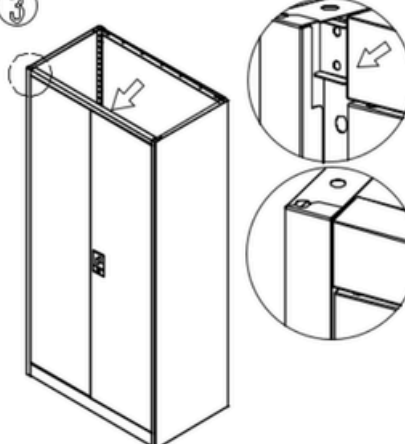


Pričvrstite okvir vrata za obe bočne ploče

4




Postavite gornji i donji panel

5


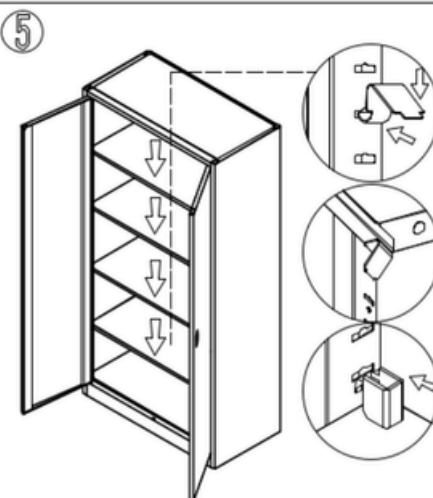


Postavite police

6

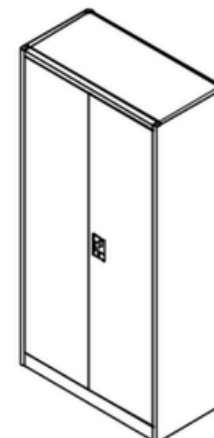



Podesite pojedinačne delove tako da dobro naležu nakon sklapanja

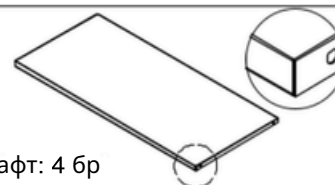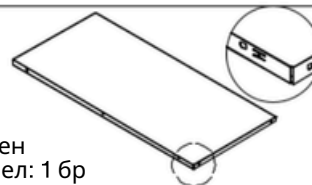

Горен
панел: 1 бр

Рафт: 4 бр

Самонарезен
винт (5x10): 13 бр

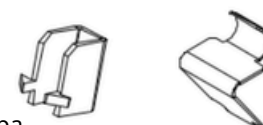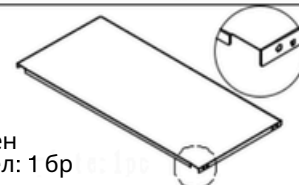

Долен
панел: 1 бр

Опора
за рафт: 16 бр


Ключ: 1 комплект

Лява страна: 1 бр


Дясна страна: 1 бр

Каса за врата: 1 бр

Заден панел: 1 бр

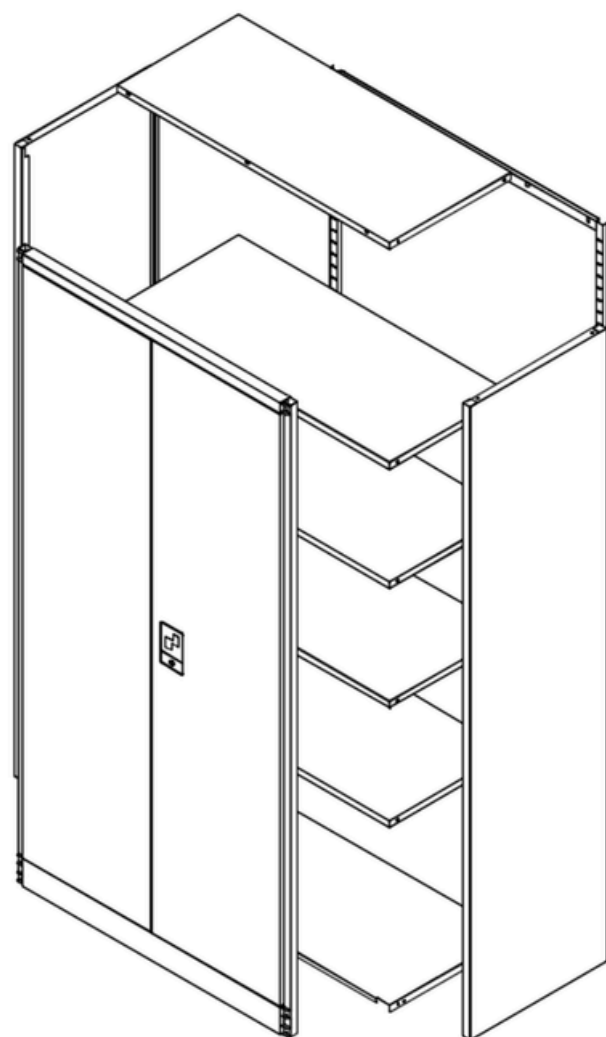


1

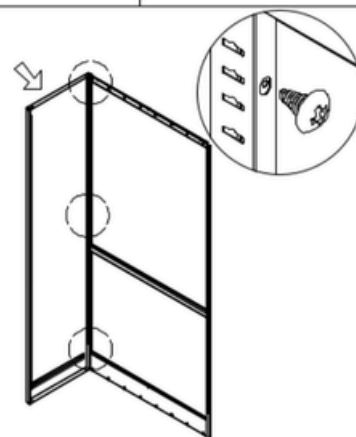


Завийте левия страничен панел и задния панел, като използвате самонарезни винтове (5x10)

2

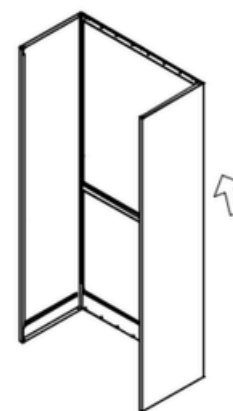


Завийте десния и задния панел по същия начин, както в първата стъпка

3

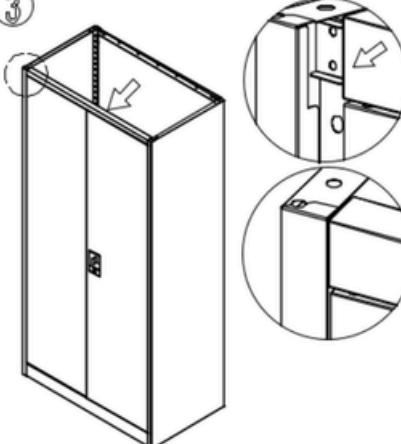


Прикрепете рамката на вратата към двата странични панела

4

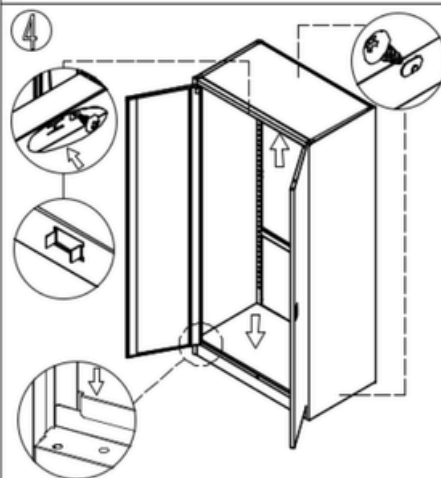


Монтирайте горния и долния панел

5

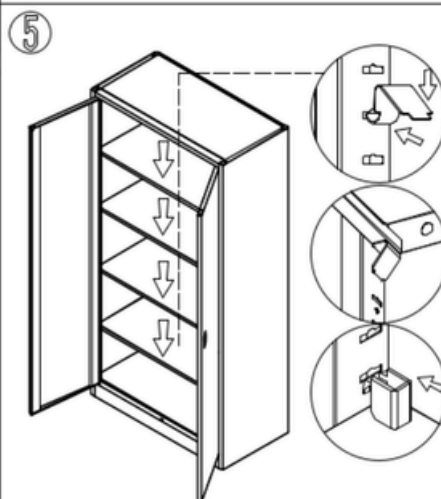

Монтирайте рафтовете

6

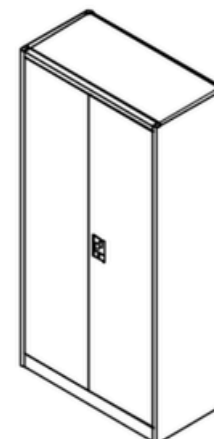

Нагласете отделните части така, че да пасват добре след сглобяването



Αριστερή πλευρά: 1 τεμ




Δεξιά πλευρά: 1 τεμ




Κάσα πόρτας: 1 τεμ



Πίσω πάνελ: 1 τεμ

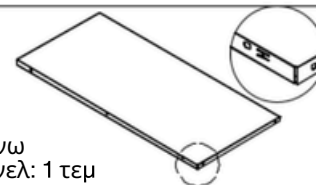


Πάνω πάνελ: 1 τεμ

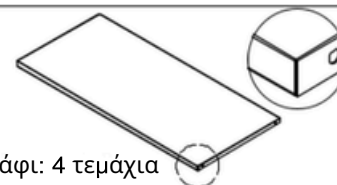


Ράφι: 4 τεμάχια



Αυτοκοχλιοτομούμενη βίδα (5x10): 13 τεμ.

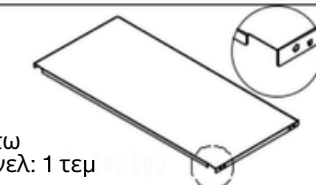


Κάτω πάνελ: 1 τεμ

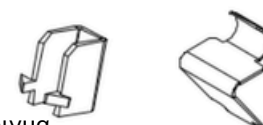


Στήριγμα ραφιού: 16 τεμάχια



Κλειδί: 1 σετ

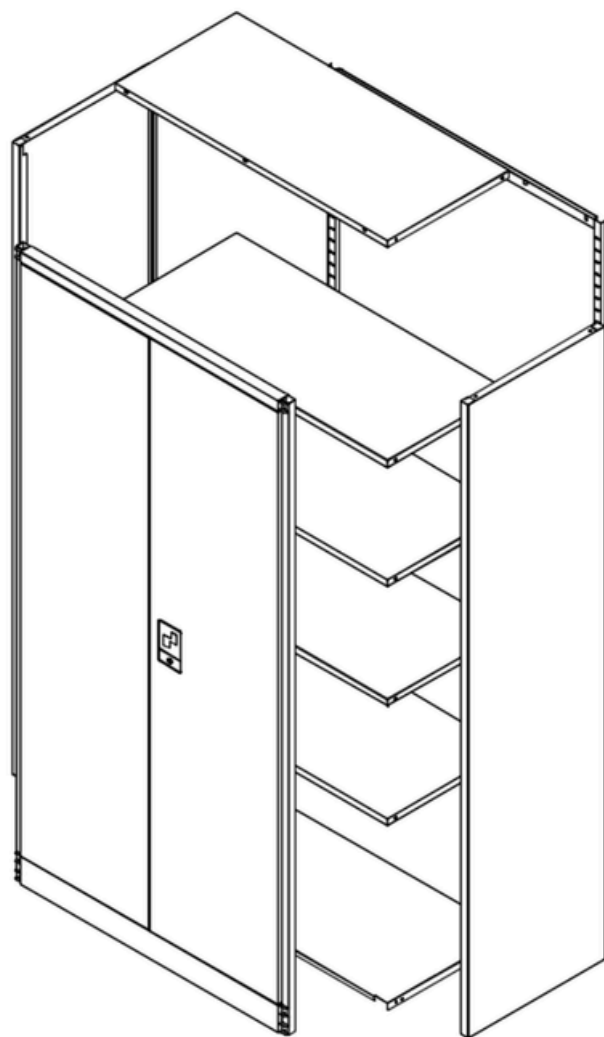


1

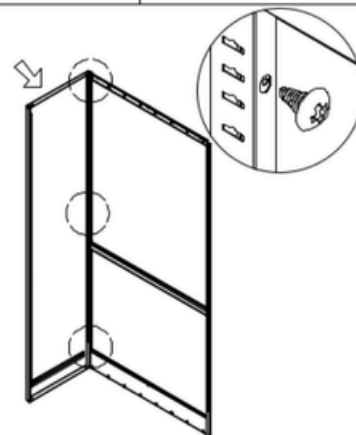


Βιδώστε το αριστερό πλευρικό πάνελ και το πίσω πάνελ χρησιμοποιώντας αυτοκοχλιοτομούμενες βίδες (5x10)

2

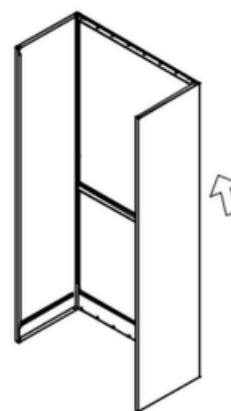


Βιδώστε το δεξί και το πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρώτο βήμα

3

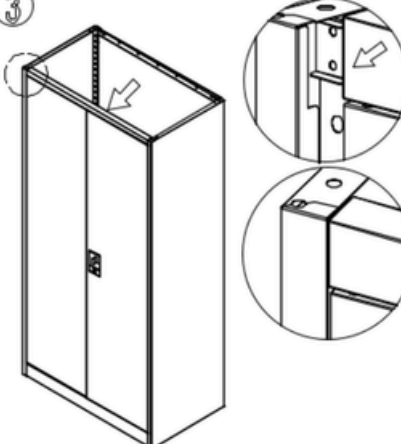


Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στα δύο πλαϊνά πάνελ

4

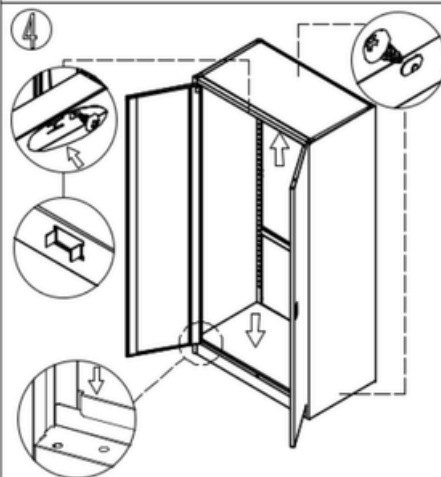


Τοποθετήστε τα πάνω και κάτω πάνελ

5

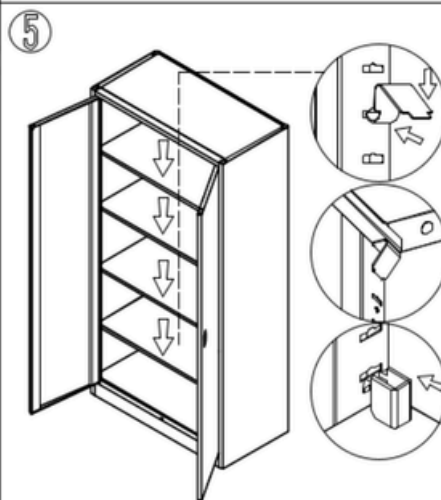

Τοποθετήστε τα ράφια

6

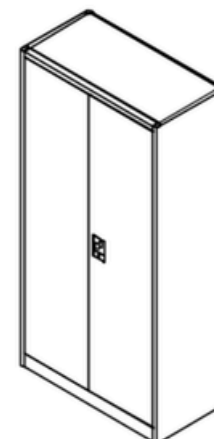

Προσαρμόστε τα επιμέρους εξαρτήματα ώστε να εφαρμόζουν καλά μετά τη συναρμολόγηση



Lato sinistro: 1 pz




Lato destro: 1 pz




Telaio della porta: 1 pz



Pannello posteriore: 1 pz

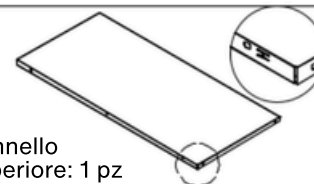


Pannello superiore: 1 pz

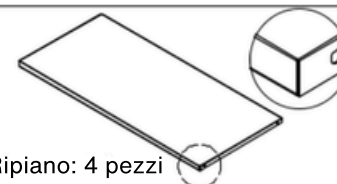

Ripiano: 4 pezzi



Vite autofilettante (5x10): 13 pz.

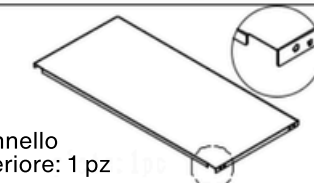


Pannello inferiore: 1 pz




Supporto per ripiano: 16 pezzi



Chiave: 1 set

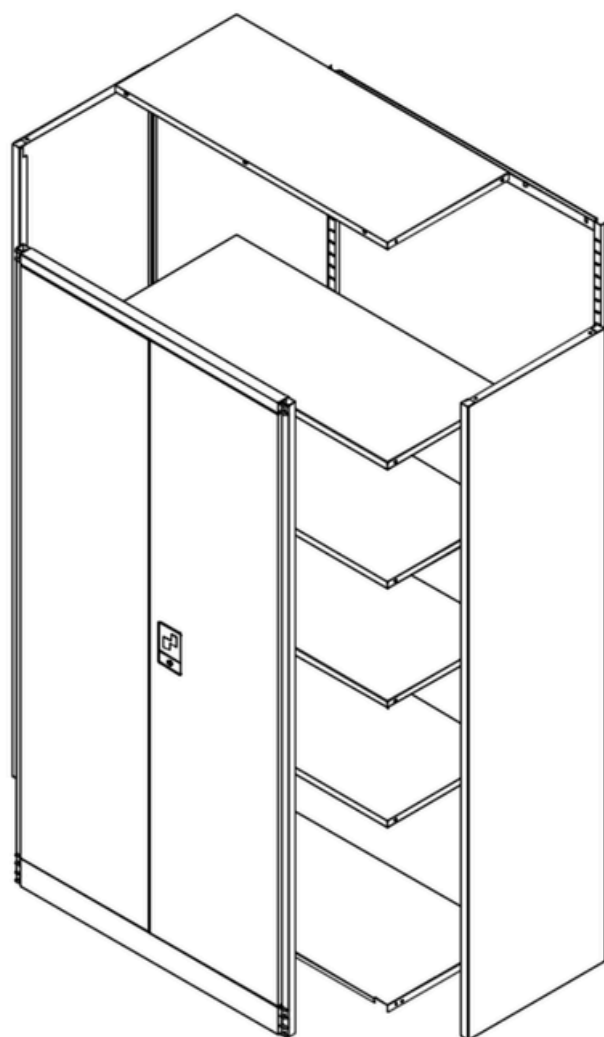


1

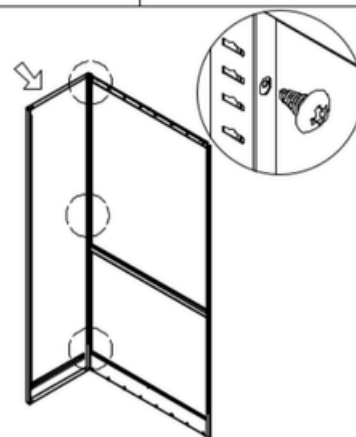


Avvitare il pannello laterale sinistro e il pannello posteriore utilizzando viti autofilettanti (5x10)

2

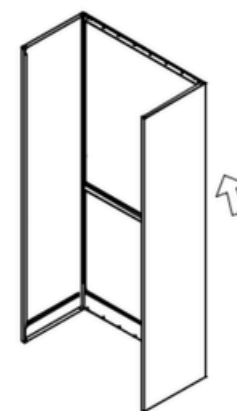


Avvita il pannello destro e il pannello posteriore seguendo la stessa procedura del primo passaggio

3

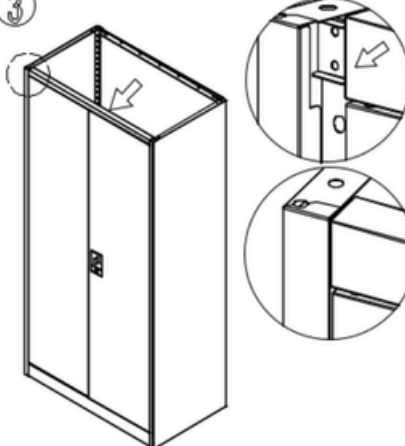


Fissa il telaio della porta a entrambi i pannelli laterali

4

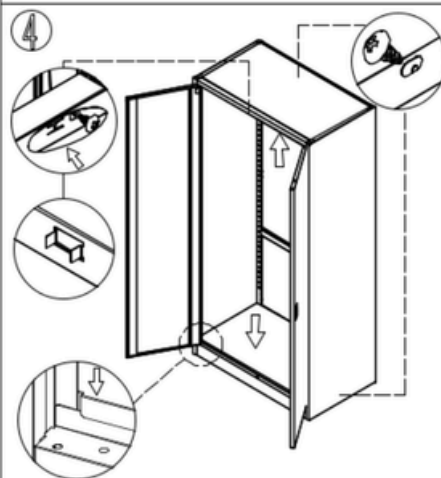


Installa i pannelli superiore e inferiore

5

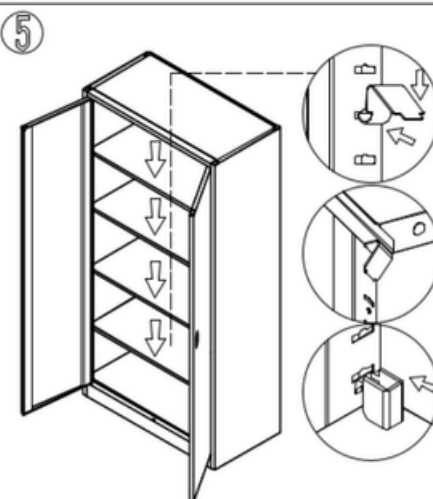

Installa le mensole

6

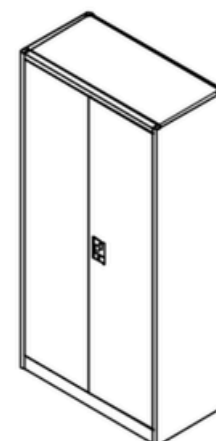

Regola le singole parti in modo che si adattino bene dopo il montaggio



Lado izquierdo: 1 ud.




Lado derecho: 1 ud.




Zárubňa: 1 ks



Marco de puerta: 1 ud.

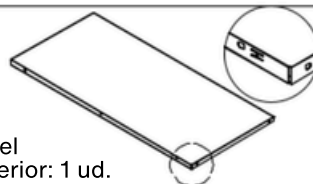


Panel superior: 1 ud.

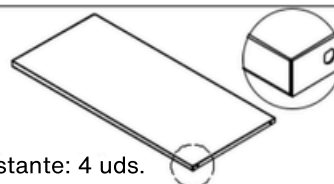


Estante: 4 uds.



Tornillo autorroscante (5x10): 13 uds.

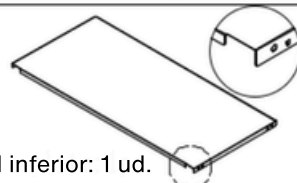


Panel inferior: 1 ud.

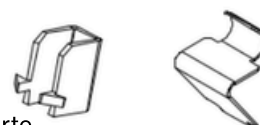


Soporte para estante: 16 uds.




Llave: 1 juego

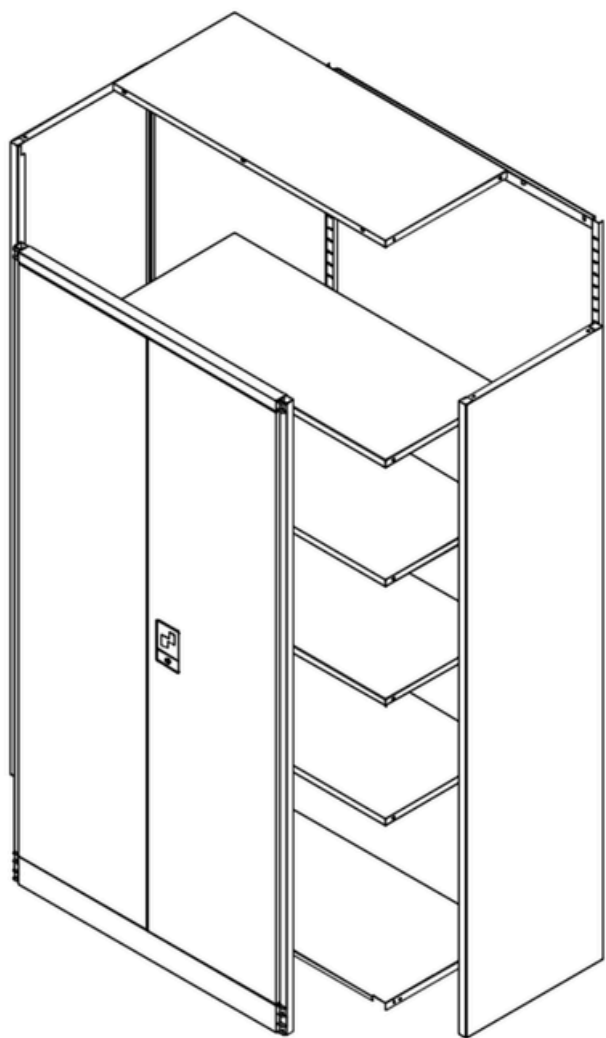

ES

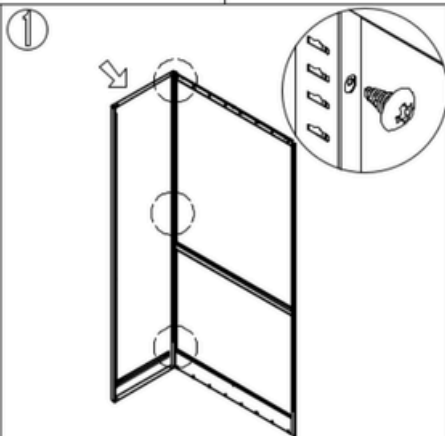


Atornille el panel lateral izquierdo y el panel trasero utilizando tornillos autorroscantes (5x10)

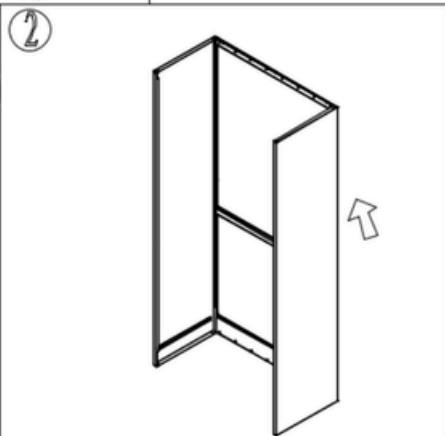


Atornilla el panel derecho y el panel trasero de la misma manera que en el primer paso




Fije el marco de la puerta a ambos paneles laterales

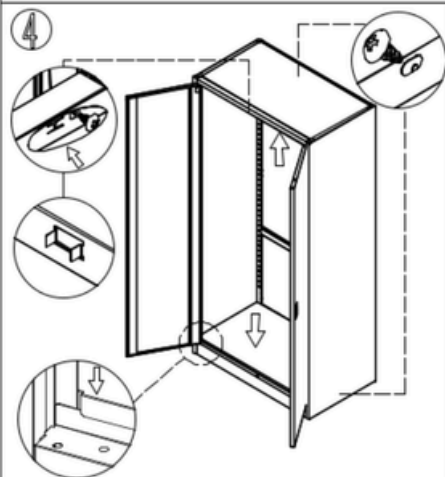

Instale los paneles superior e inferior

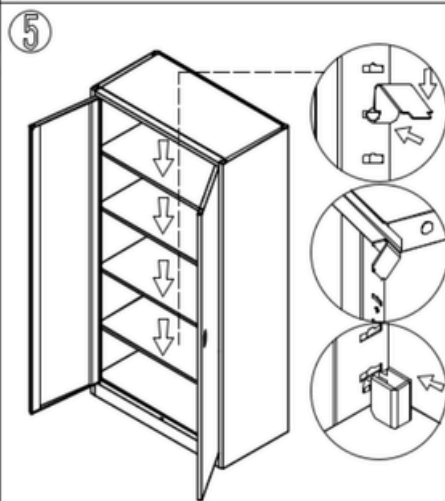

Instala los estantes

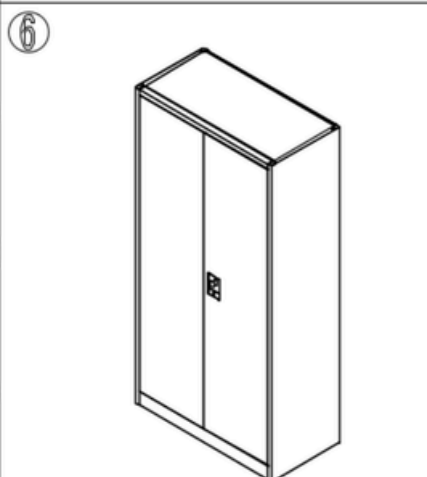

Ajusta las piezas individuales para que encajen bien tras el montaje



Lado esquerdo: 1 ud.



Lado direito: 1 peça




Batente da porta: 1 ud.




Painel traseiro: 1 ud.


Painel superior: 1 ud.

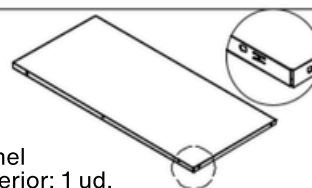

Painel inferior: 1 ud.

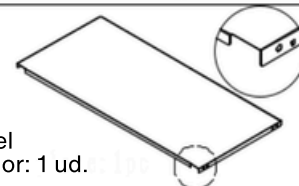

Prateleira: 4 uds.

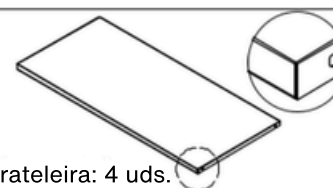


Suporte para prateleira: 16 uds.




Parafuso auto-atarraxante (5x10): 13 uds.



Chave: 1 conjunto

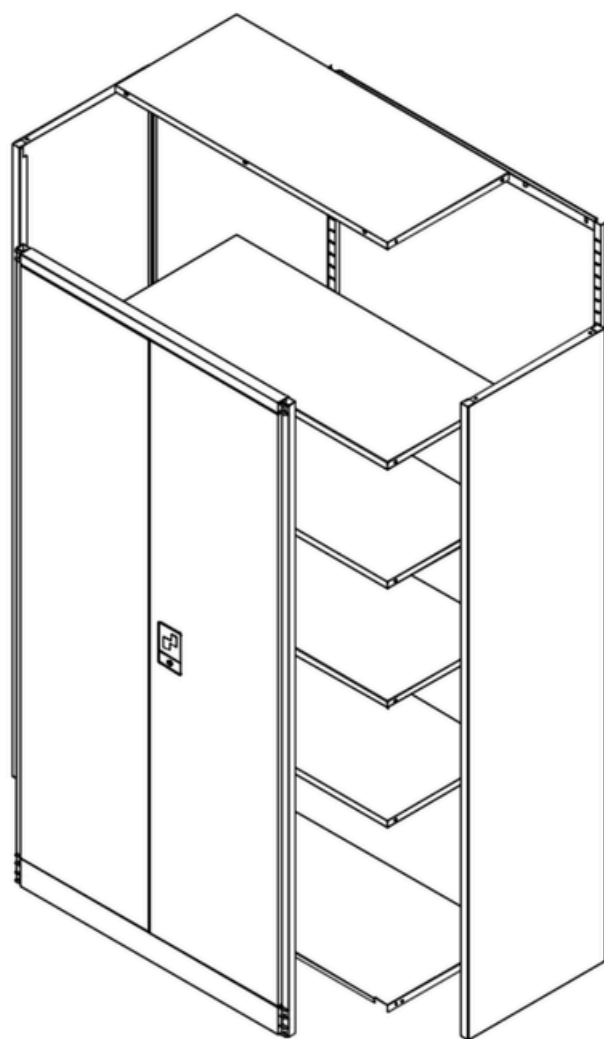


1

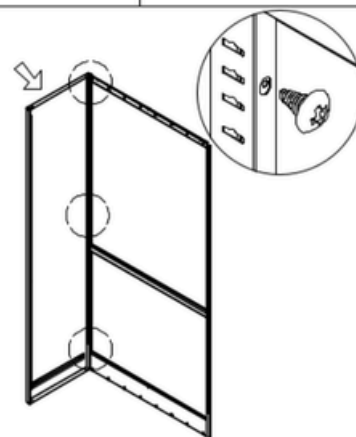


Aparafuse o painel lateral esquerdo e o painel traseiro utilizando parafusos auto-atarraxantes (5x10)

2

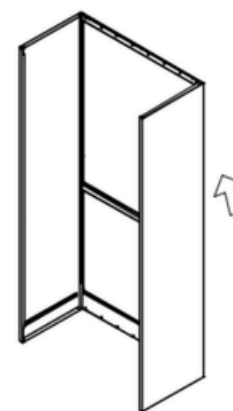


Aparafuse o painel direito e o painel traseiro da mesma forma que no primeiro passo

3

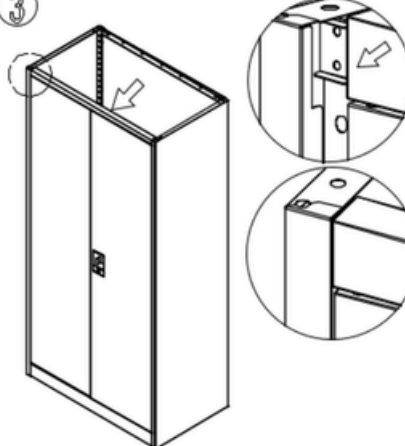


Fixe a moldura da porta a ambos os painéis laterais

4

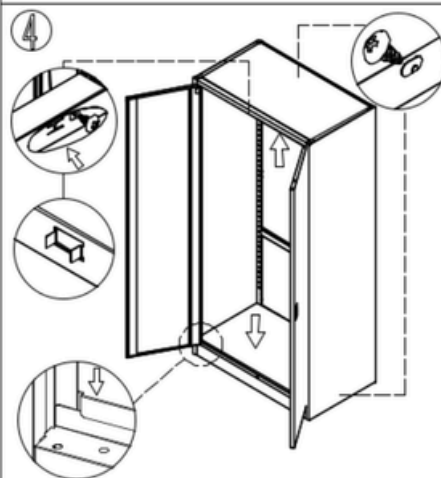


Instale os painéis superior e inferior

5


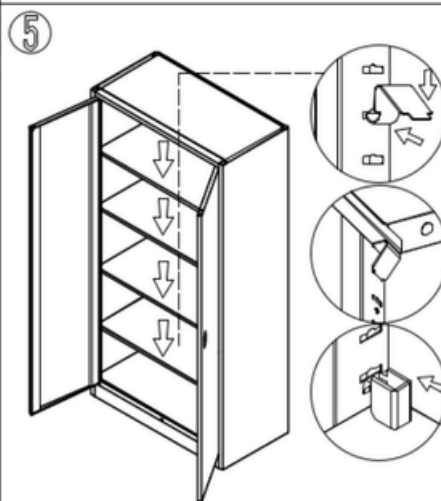


Instale as prateleiras



6

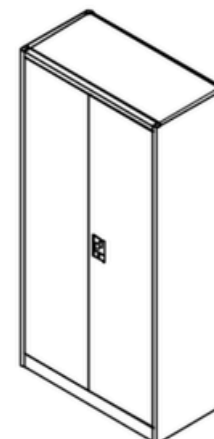

Ajuste as peças individuais para que se encaixem bem após a montagem

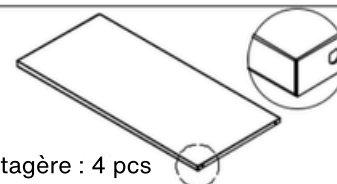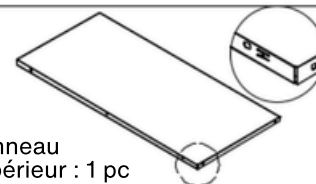

Vis autotaraudeuse (5x10) : 13 pcs

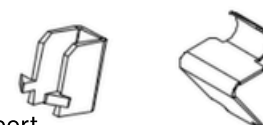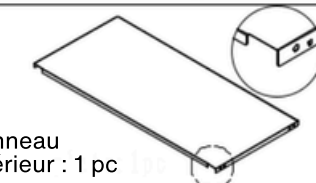

Clé : 1 jeu

Côté gauche : 1 pc

Côté droit : 1 pc


Cadre de porte : 1 pc

Panneau arrière : 1 pc


Panneau supérieur : 1 pc

Étagère : 4 pcs

Support d'étagère : 16 pcs

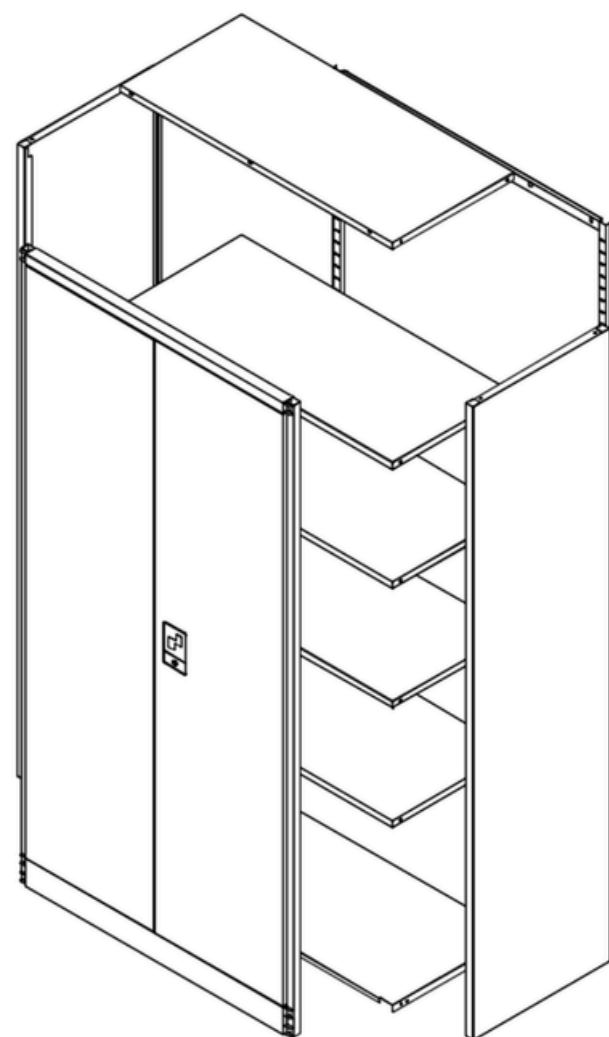


1

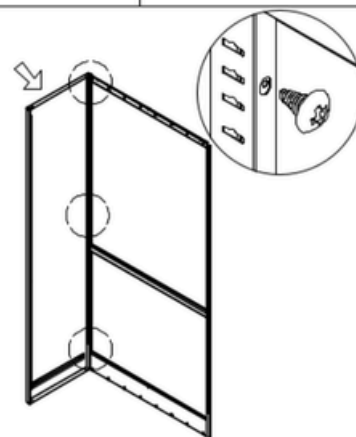


Vissez le panneau latéral gauche et le panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10)

2

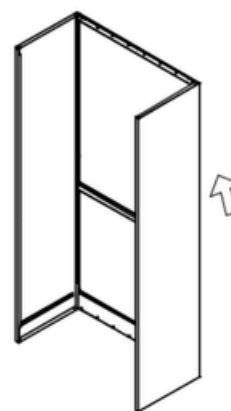


Vissez le panneau de droite et le panneau arrière de la même manière qu'à la première étape

3

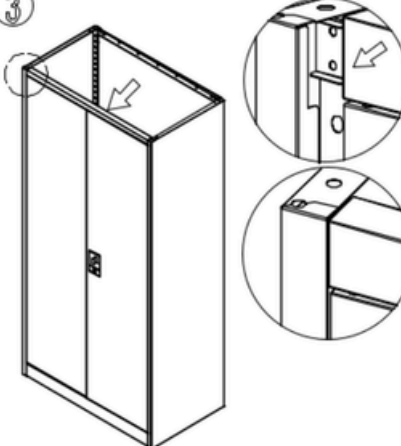


Fixez le cadre de la porte aux deux panneaux latéraux

4

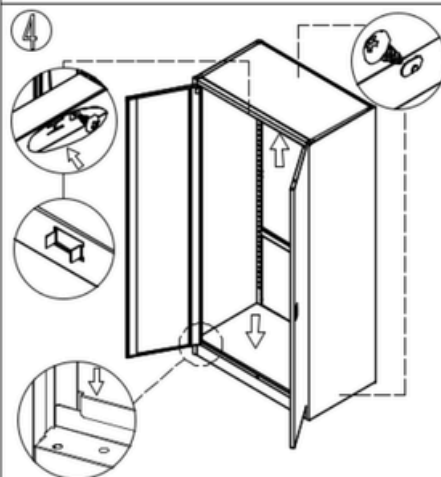


Installez les panneaux supérieur et inférieur

5



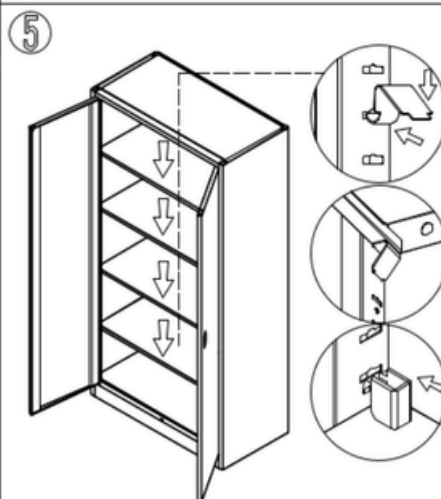


Installez les étagères

6

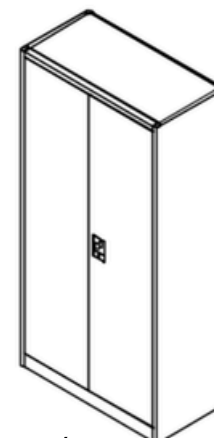

Ajustez les différentes pièces de manière à ce qu'elles s'assemblent parfaitement

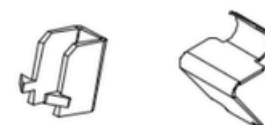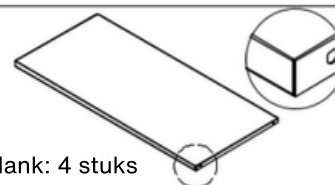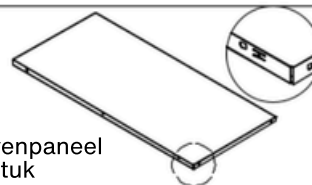

Linkerkant: 1 stuk

Rechterkant: 1 stuk

Deurkozijn: 1 stuk

Achterpaneel: 1 stuk

Bovenpaneel : 1 stuk


Plank: 4 stuks

Zelftappende schroef (5x10): 13 stuks


Onderpaneel: 1 stuk

Legborddrager: 16 stuks

Sleutel: 1 set

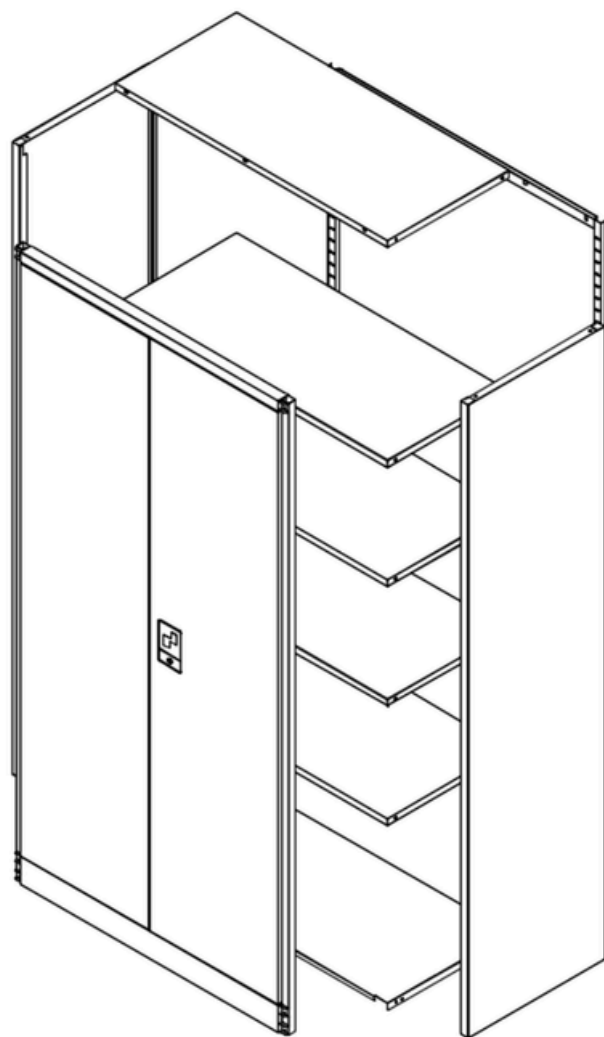


1

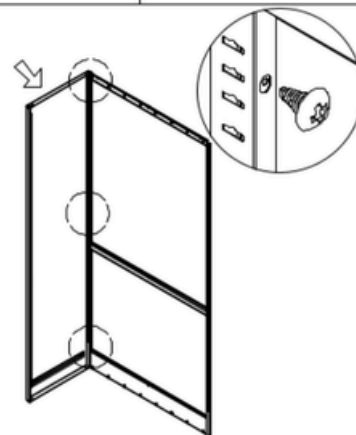


Schroef het linkerzijpaneel en het achterpaneel vast met zelftappende schroeven (5x10)

2

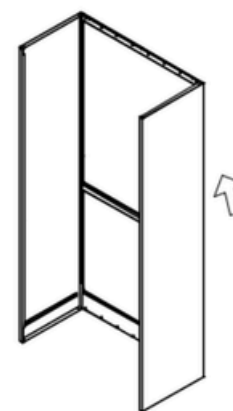


Schroef het rechterpaneel en het achterpaneel vast op dezelfde manier als in de eerste stap

3

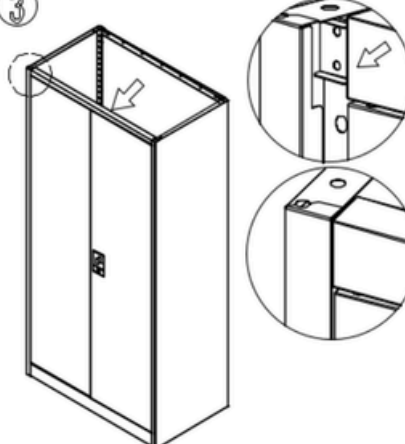


Bevestig het deurkozijn aan beide zijpanelen

4

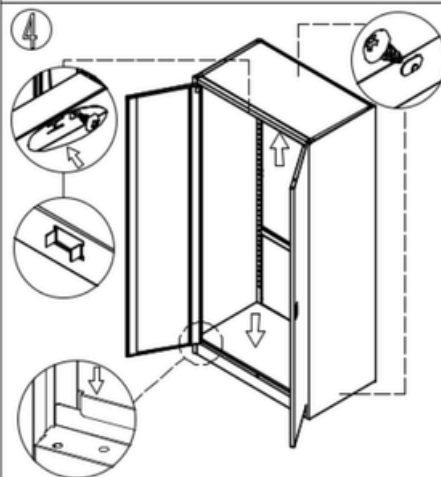


Monteer de boven- en onderpanelen

5

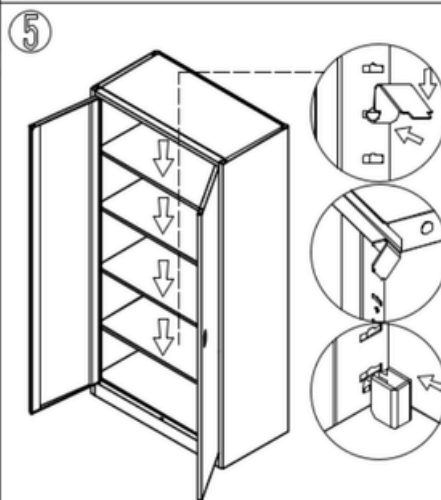

Installeer de planken

6

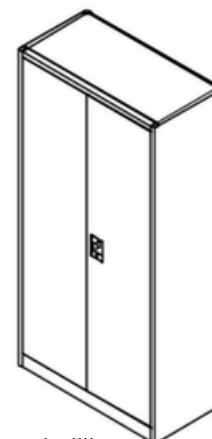


Pas de afzonderlijke onderdelen zo aan dat ze na de montage goed passen



Venstre side: 1 stk



Højre side: 1 stk

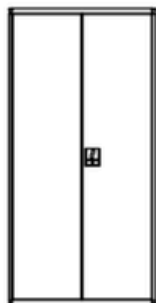


Dørkarm: 1 stk




Bagpanel: 1 stk


Toppanel:
1 stk.

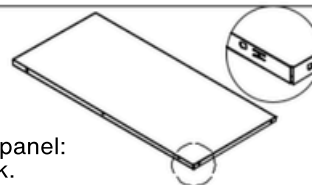


Bundpanel:
1 stk

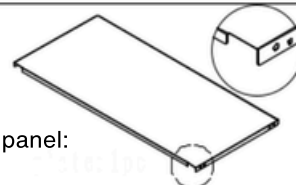

Hylde: 4 stk

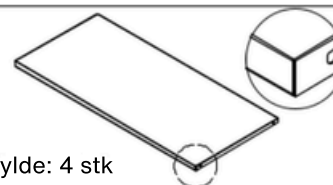


Hyldebærer: 16 stk.

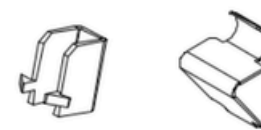

Selvskærende
skrue (5x10): 13 stk




Nøgle: 1 sæt

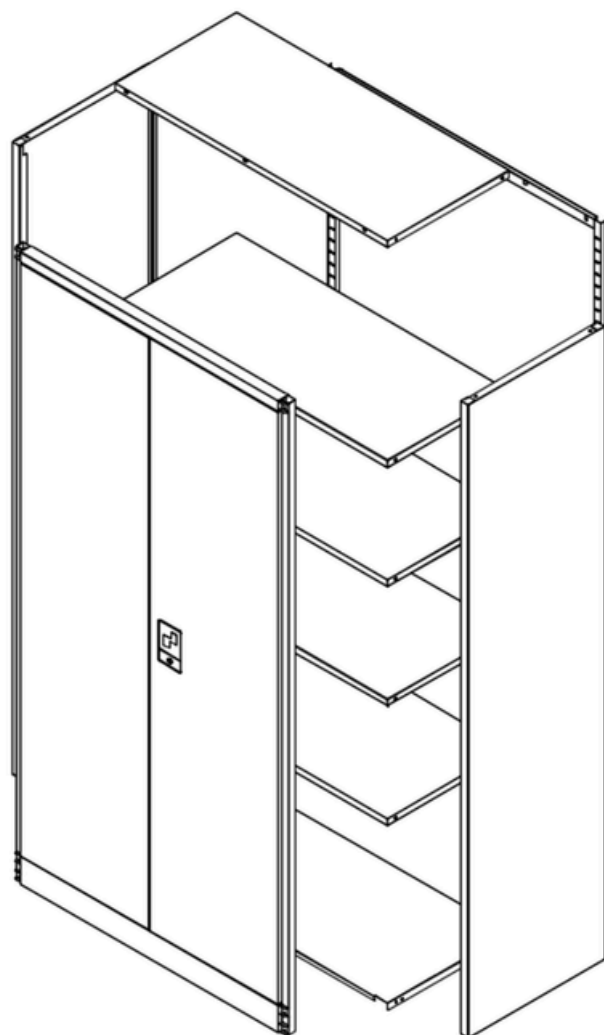


DA

①

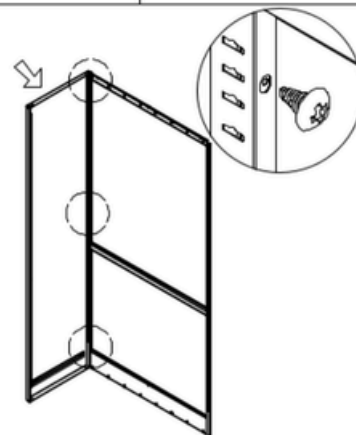

Skrue venstre sidepanel og bagpanel
fast med selvskærende skruer (5x10)

②

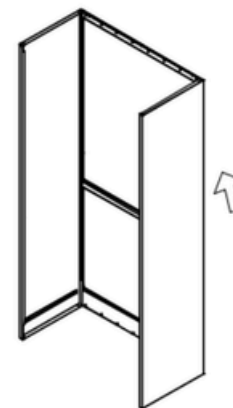


Skrue højre panel og bagpanel
fast på samme måde som i første trin

③




Fastgør dørkarmen
til begge sidepaneler

④

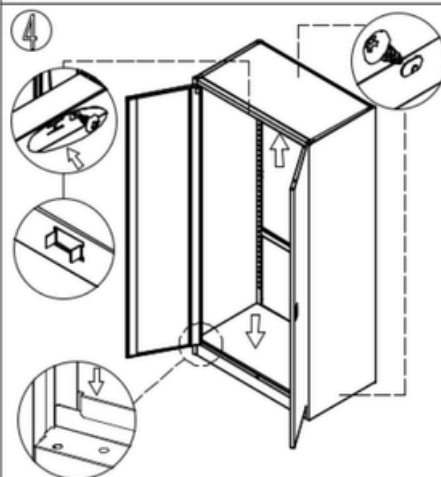


Monter top- og bundpanelerne

⑤

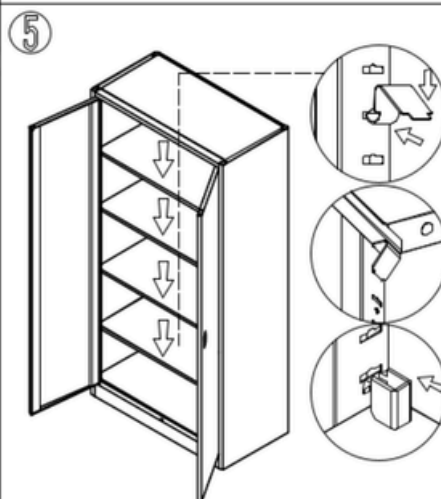

Monter hylderne

⑥

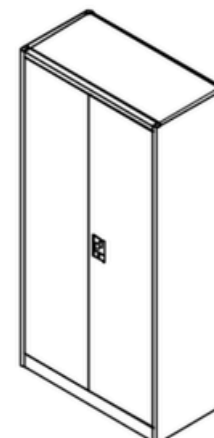


Juster de enkelte dele, så de passer
godt sammen efter samlingen



Venstre side: 1 stk



Høyre side: 1 stk

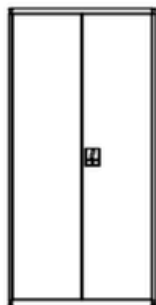


Dørkarm: 1 stk




Bakpanel: 1 stk

Topplate:
1 stk

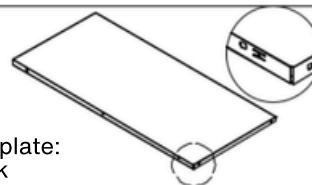


Hylle: 4 stk

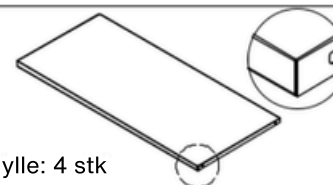


Selvskjærende
skrue (5x10): 13 stk




Bunnpanel:
1 stk

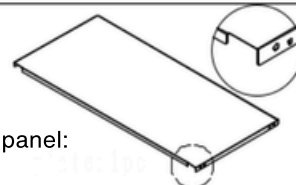

Hyllekneker: 16 stk

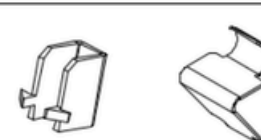


Nøkkel: 1 sett

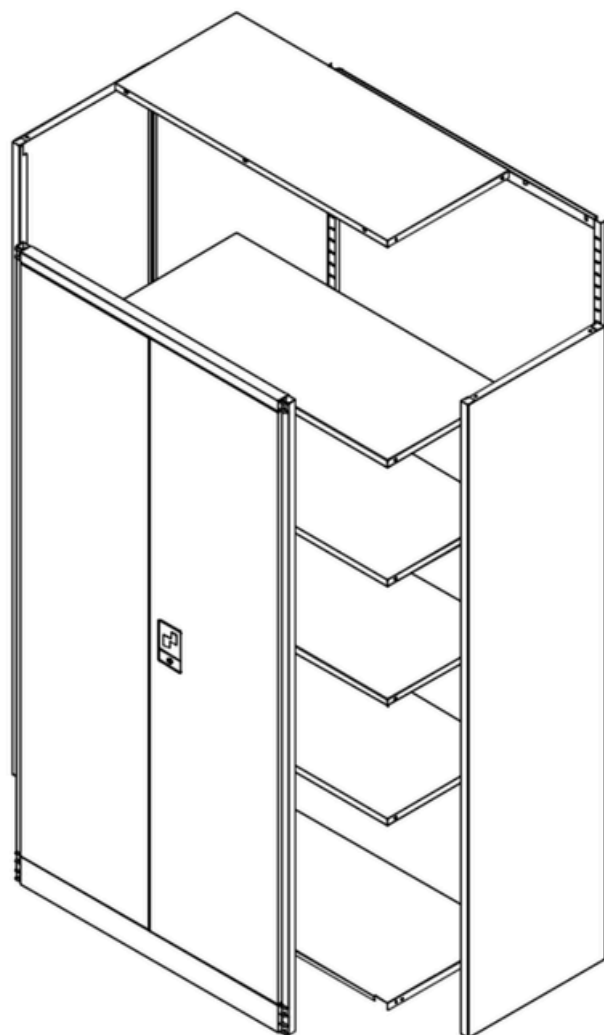


NO

①

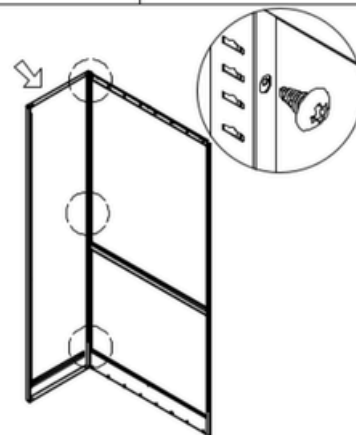

Skrue fast venstre sidepanel og
bakpanelet med selvgjengende
skruer (5x10)

②

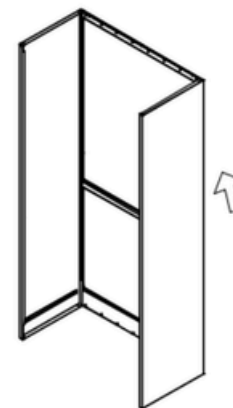

Skrue fast høyre panel og bakpanelet
på samme måte som i første trinn

③




Fest dørkarmen
til begge sidepanelene

④




Monter topp- og bunnpanelene

⑤

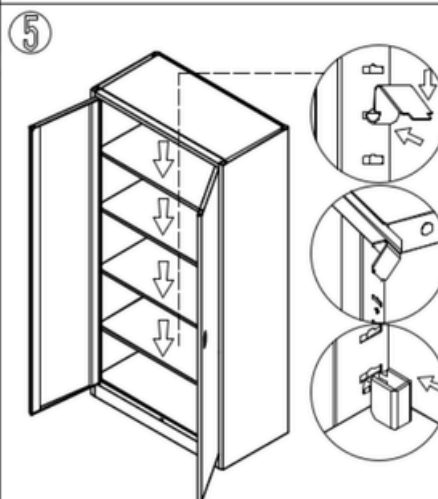

Monter hyllene

⑥

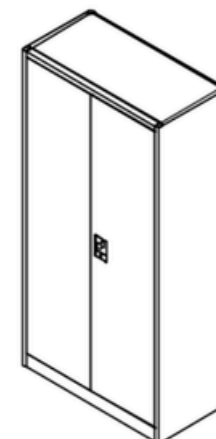


Juster de enkelte delene slik at de
passer godt etter montering



Vänster sida: 1 st




Höger sida: 1 st

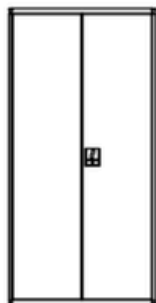


Dörrkarm: 1 st



Bakpanel: 1 st

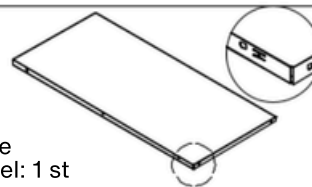


Övre panel: 1 st

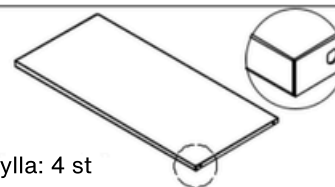


Hylla: 4 st



Självgängande skruv (5x10): 13 st

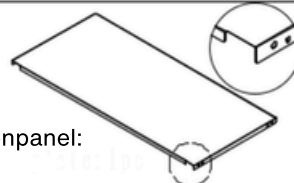


Bottenpanel: 1 st

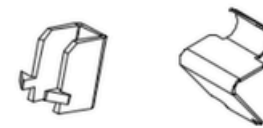


Hyllbärare: 16 st




Nyckel: 1 set

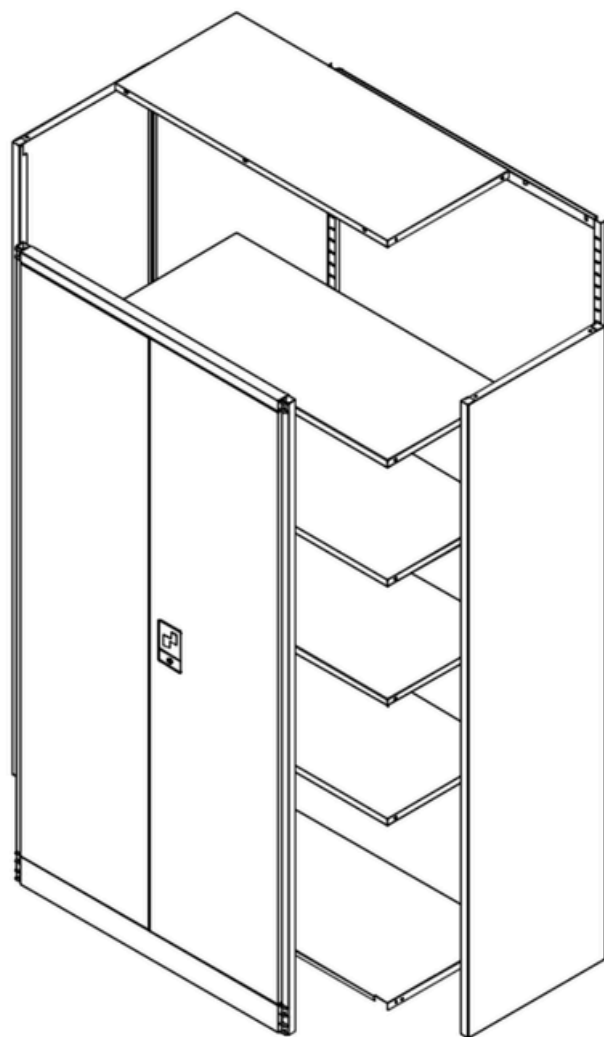

SV

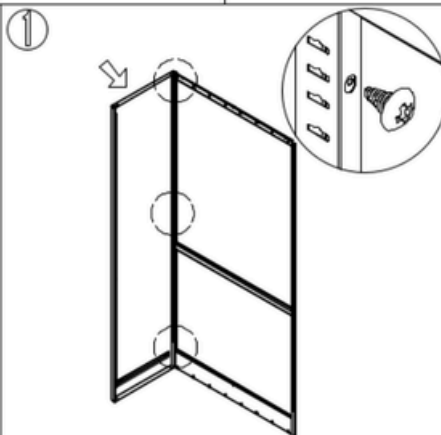


1
Skruva fast vänster sidopanel och bakpanelen med självgängande skruvar (5x10)

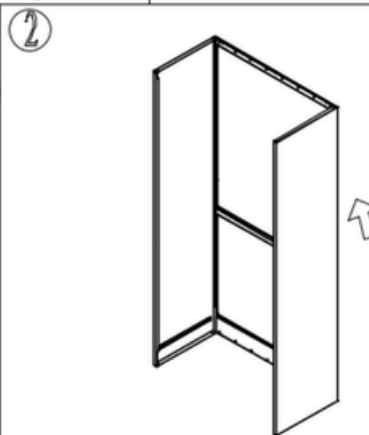


2
Skruva fast högerpanelen och bakpanelen på samma sätt som i det första steget




3
Fäst dörrkarmen vid båda sidopanelerna

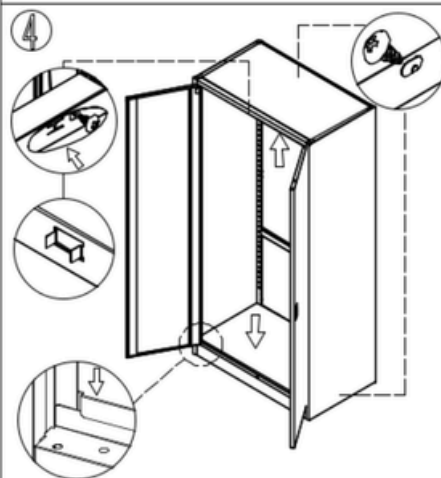

4
Montera topp- och bottenpanelerna

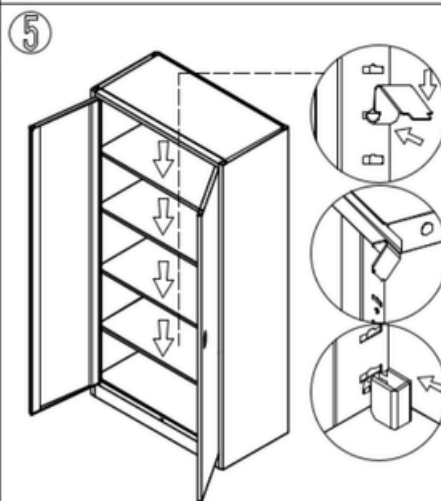

5
Montera hyllorna

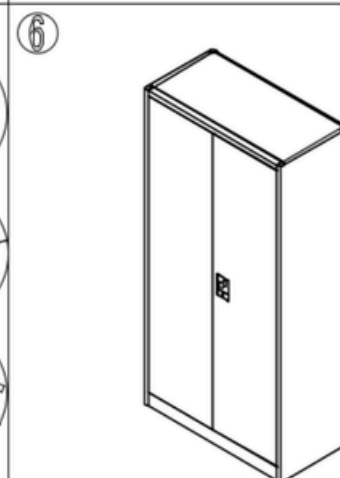


6
Justera de enskilda delarna så att de passar bra efter monteringen



Vasen puoli: 1 kpl



Oikea puoli: 1 kpl

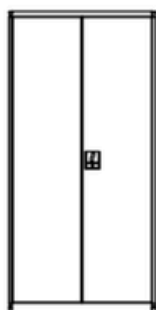


Ovikarmi: 1 kpl




Takapaneeli: 1 kpl


Yläpaneeli:
1 kpl

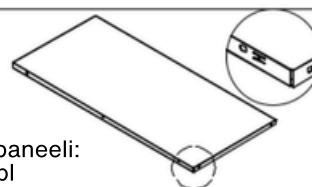


Ala-
paneeli: 1 kpl

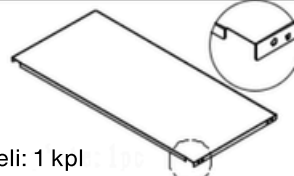

Hylly: 4 kpl

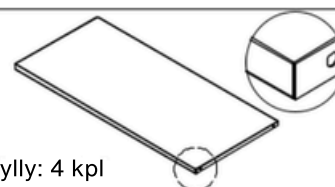


Hyllynkannatin: 16 kpl

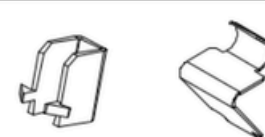


Itsekierteittävä
ruuvi (5x10): 13 kpl



Avain: 1 sarja

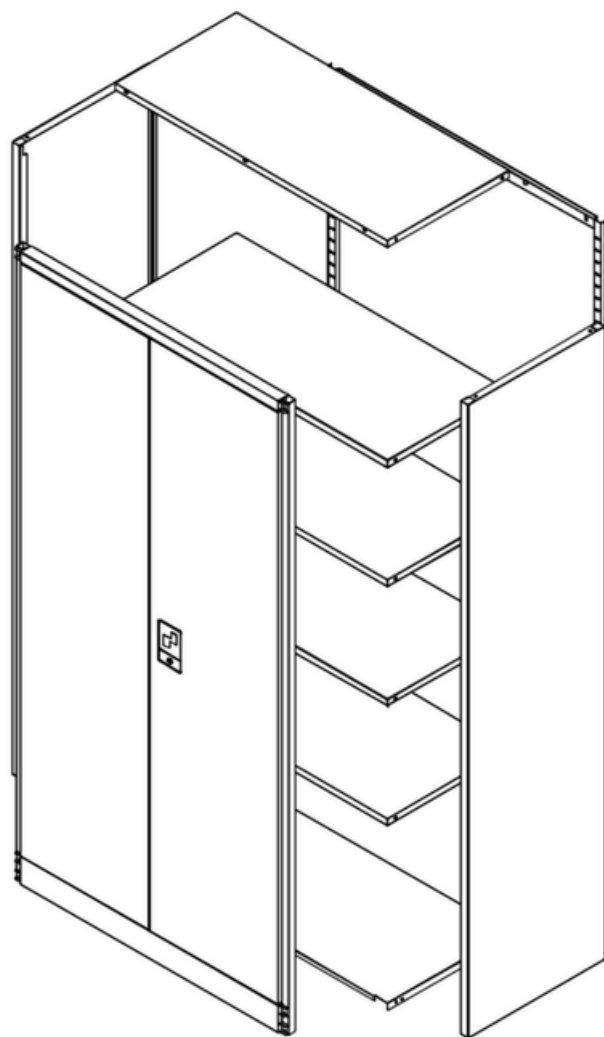

1

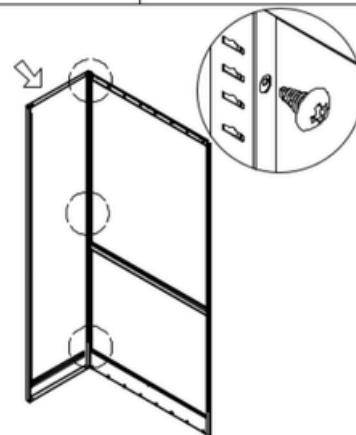

Kiinnitä vasen sivupaneeli
ja takapaneeli itseporautuvilla
ruuveilla (5x10)

2




Kiinnitä oikeanpuoleinen paneeli ja
takapaneeli ruuveilla samalla tavalla
kuin ensimmäisessä vaiheessa

3




Kiinnitä ovenkarmi molempiin
sivupaneelisiin

4

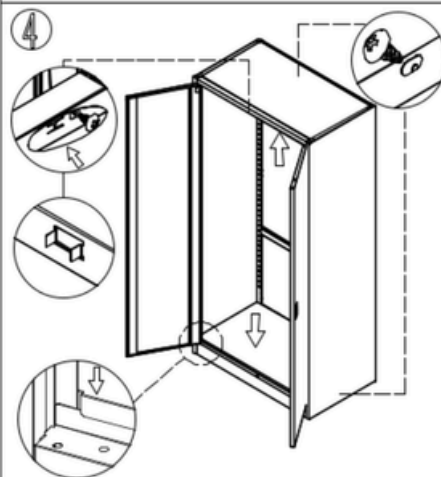


Asenna ylä- ja alapaneelit

5

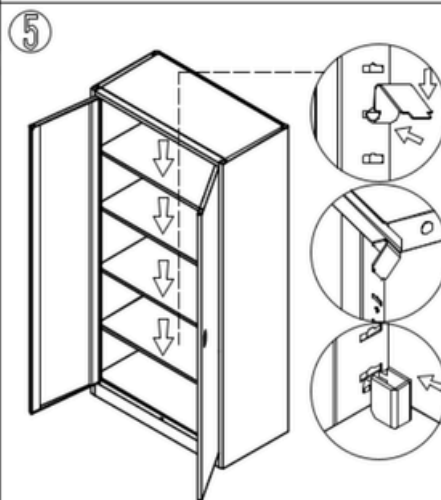

Asenna hyllyt

6

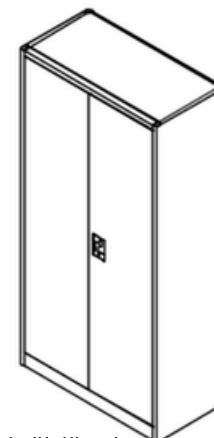

Säädä yksittäisiä osia
sitä, että ne sopivat
hyvin yhteen kokoamisen jälkeen



Vasak pool: 1 tk




Parempoolne külg: 1 tk




Ukseraam: 1 tk



Tagapaneel: 1 tk

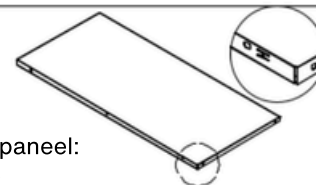


Ülapaneel:
1 tk

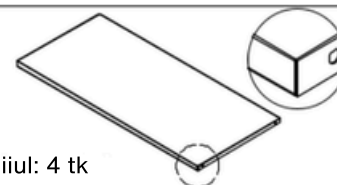


Riul: 4 tk



Isekeermestav
kruvi (5x10): 13 tk

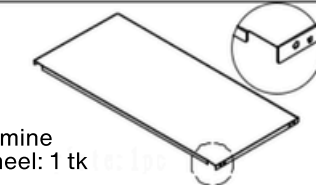


Alumine
paneel: 1 tk

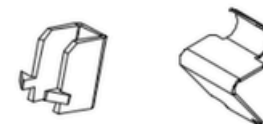


Riulikandur: 16 tk




Komplekt: 1 komplekt

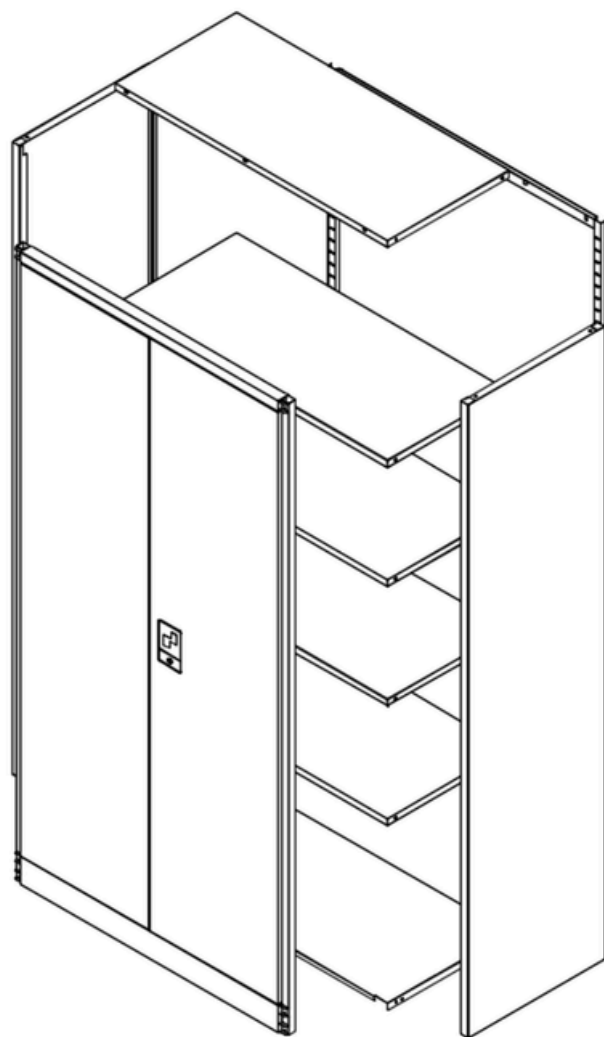


ET

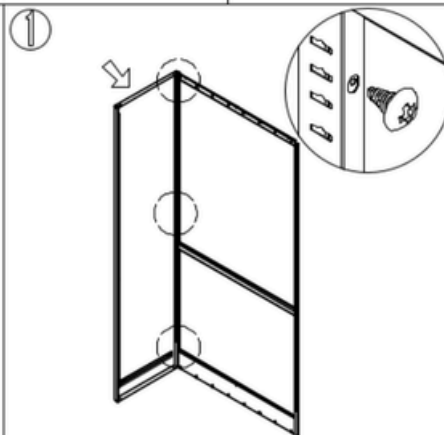


Kinnita vasak külgpaneel
ja tagapaneel kruvidega (5x10)

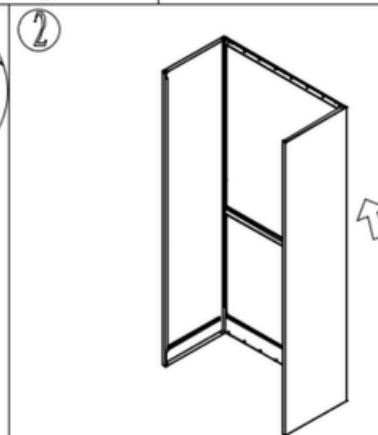


Kinnita parempoolne
paneel ja tagapaneel kruvidega
samamoodi nagu esimeses etapis

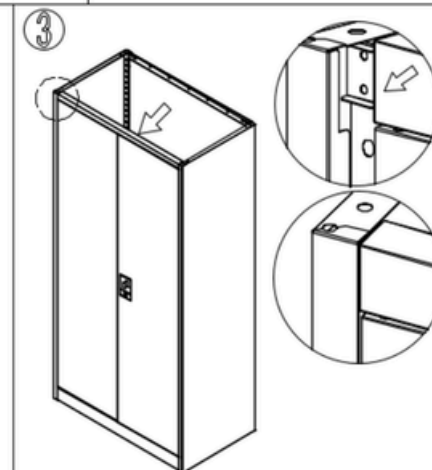


Kinnita ukseraam
mõlema külgpaneeli külge

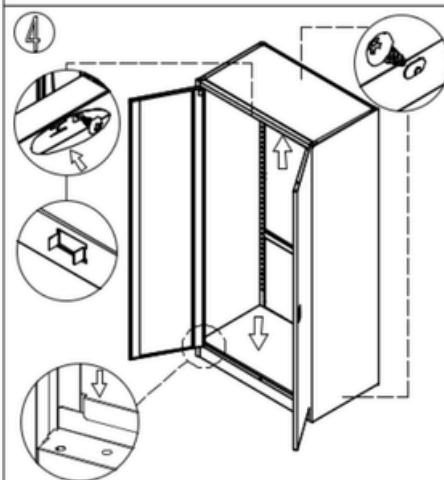

Paigaldage ülemine ja alumine paneel

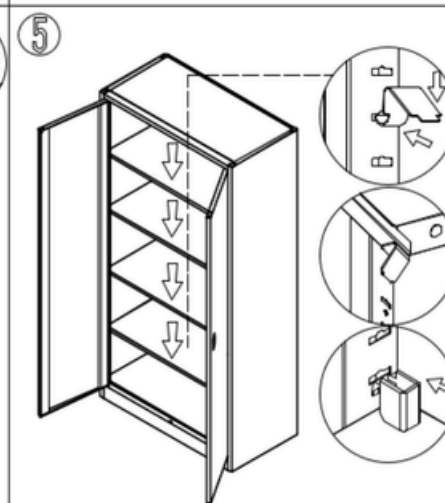

Paigalda riulid

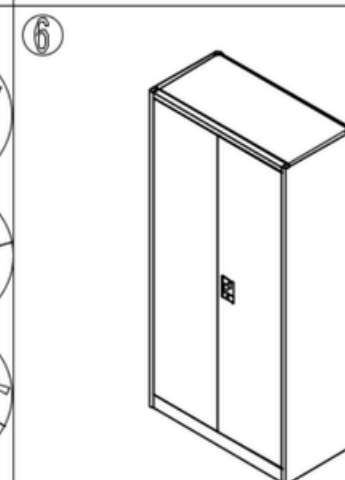

Kohandage üksikuid osi nii, et need
sobiksid pärast kokkupanekut hästi



Kreisā puse: 1 gab.




Labā puse: 1 gab.




Durvju kārba: 1 gab.



Aizmugurējais panelis: 1 gab.

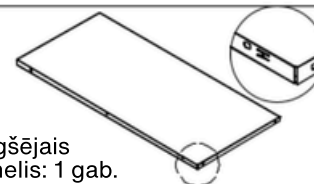


Augšējais panelis: 1 gab.

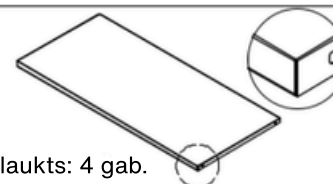


Plaukts: 4 gab.



Pašvītņojošā skrūve (5x10): 13 gab.

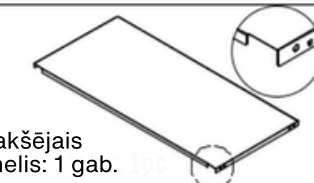



Apakšējais panelis: 1 gab.

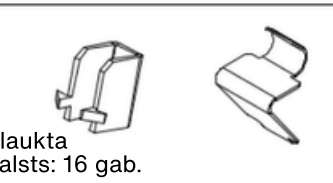


Plaukta balsts: 16 gab.



Atslēga: 1 komplekts

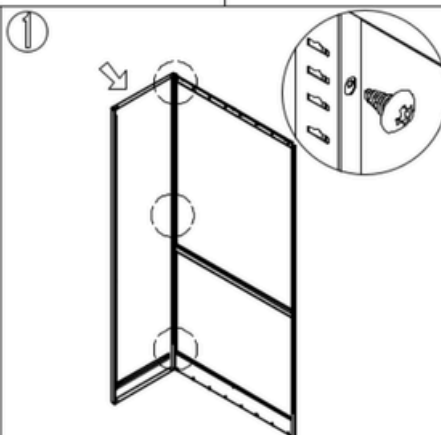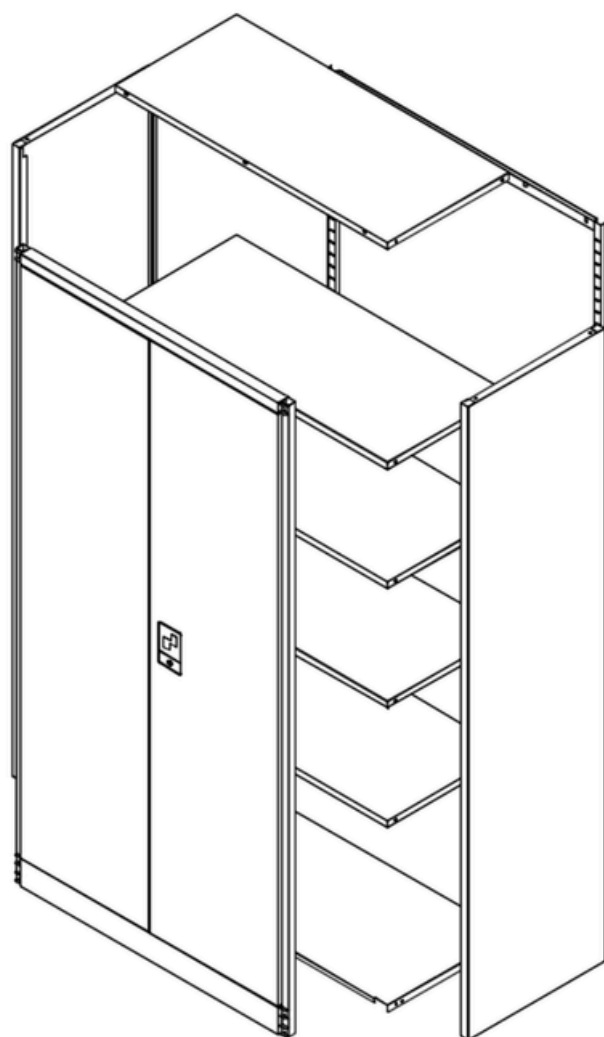


Pieskrūvējiet kreiso sānu paneli un aizmugurējo paneli, izmantojot pašvītņojošās skrūves (5x10)

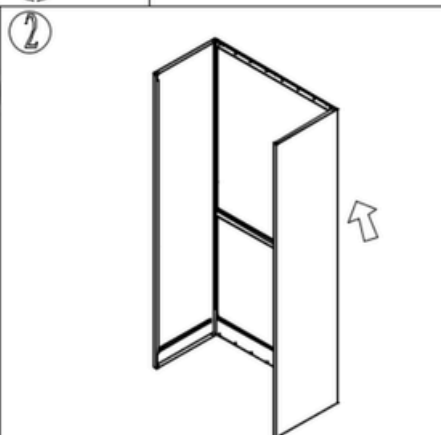


Pieskrūvējiet labās puses paneli un aizmugurējo paneli tāpat kā pirmajā solī




Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneļiem

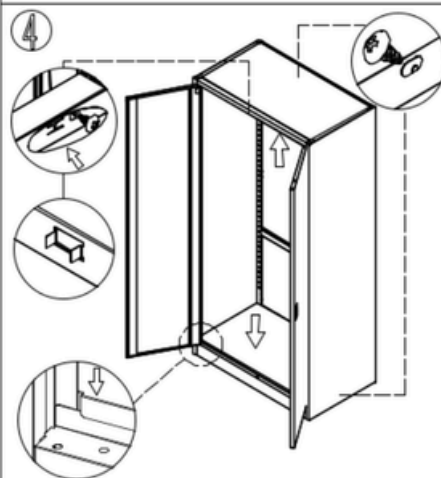

Uzstādiet augšējo un apakšējo paneli

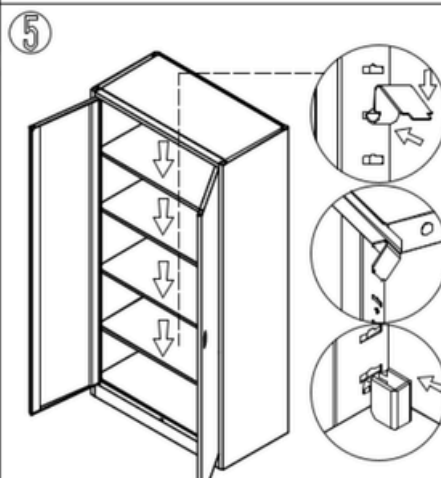

Uzstādiet plauktus

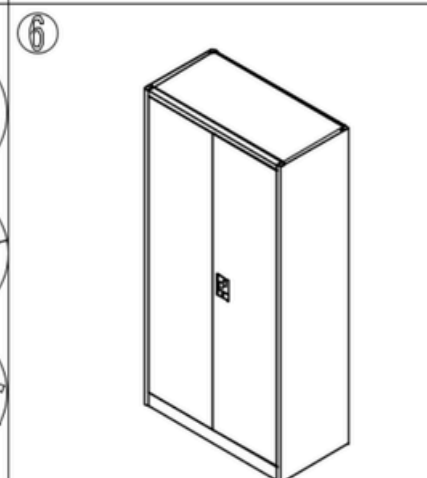


Pielāgojiet atsevišķās detaļas tā, lai pēc montāžas tās labi saderētu



Kairioji pusė: 1 vnt.




Dešinė pusė: 1 vnt.

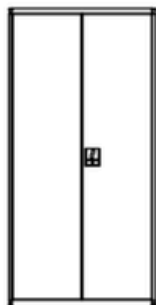


Durų stakta: 1 vnt.



Galinis skydelis: 1 vnt.

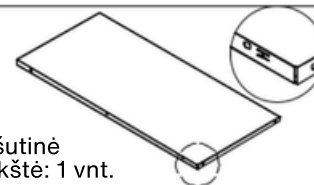


Viršutinė plokštė: 1 vnt.

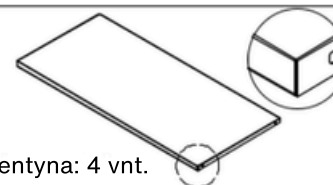


Lentyna: 4 vnt.



Savisriegis varžtas (5x10): 13 vnt.

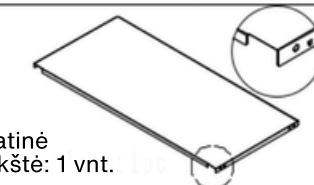


Apatinė plokštė: 1 vnt.

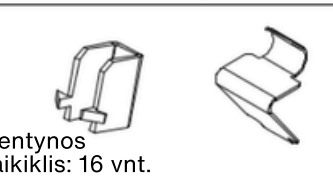


Lentynos laikiklis: 16 vnt.



Raktas: 1 komplektas

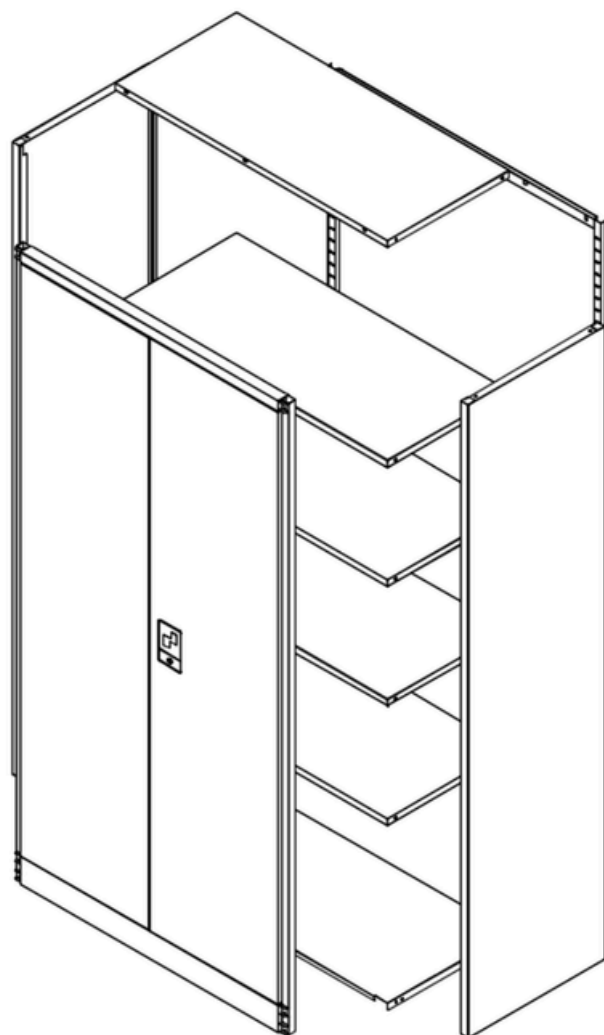


1

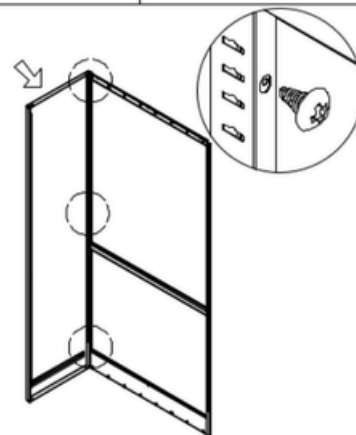


Pritvirtinkite kairinį šoninį skydą ir galinį skydą savisriegiais varžtais (5x10)

2

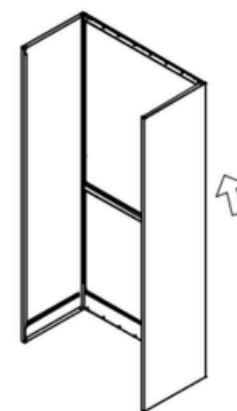


Pritvirtinkite dešinįjį ir galinį skydus varžtais taip pat, kaip ir atlikdami pirmąjį veiksmą

3

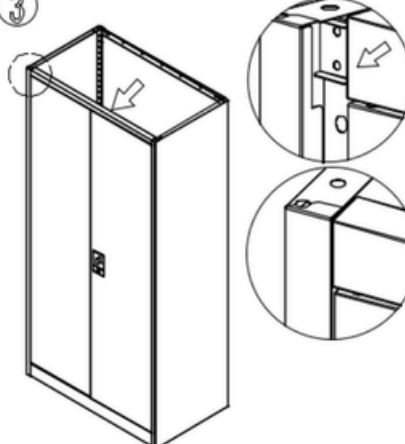


Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų šoninių plokščių

4

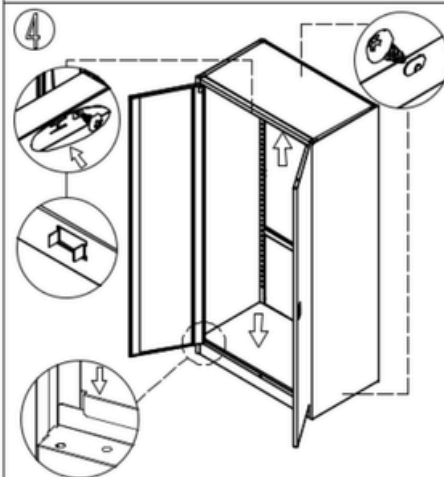


Sumontuokite viršutinę ir apatinę paneles.

5

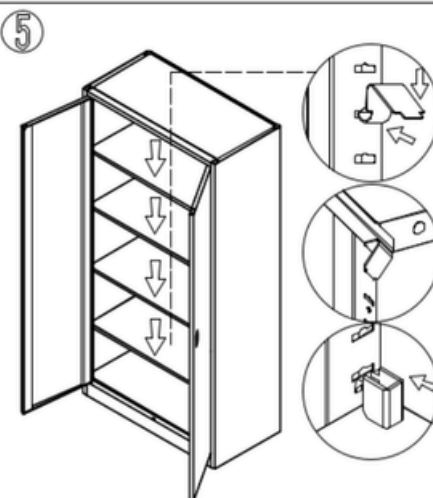

Sumontuokite lentynas

6

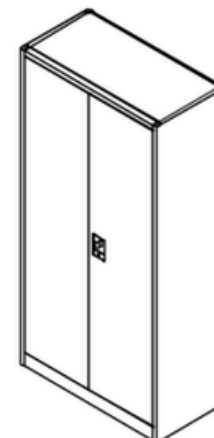


Sureguliuokite atskiras dalis taip, kad po surinkimo jos gerai tiktų



Ліва сторона: 1 шт.




Правий бік: 1 шт.

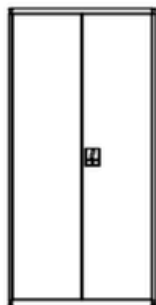


Дверна коробка: 1 шт.



Задня панель: 1 шт.

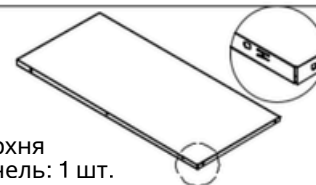


Верхня панель: 1 шт.

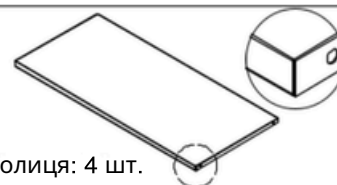


Полиця: 4 шт.



Самонарізний гвинт (5x10): 13 шт.

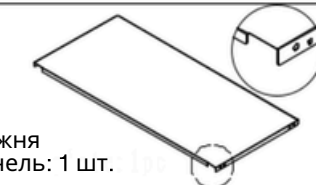


Нижня панель: 1 шт.

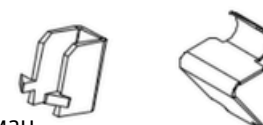


Тримач полиці: 16 шт.



Ключ: 1 комплект

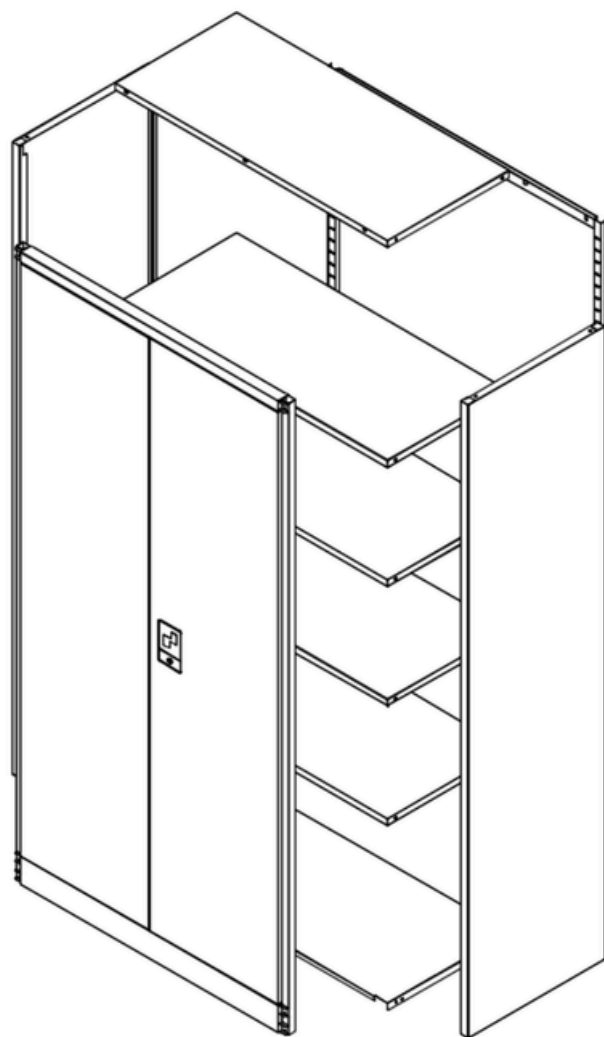


1

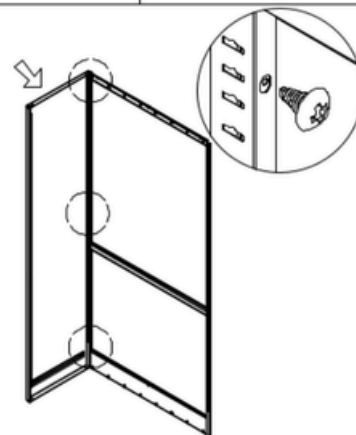

Пригвинтіть ліву бічну панель і задню панель за допомогою саморізів (5x10)

2

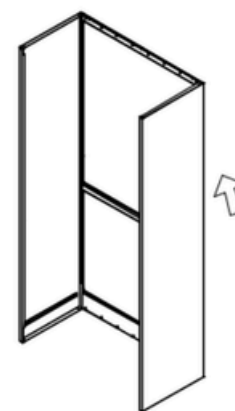


Пригвинтіть праву та задню панелі так само, як на першому етапі

3




Прикріпіть дверну раму до обох бічних панелей

4

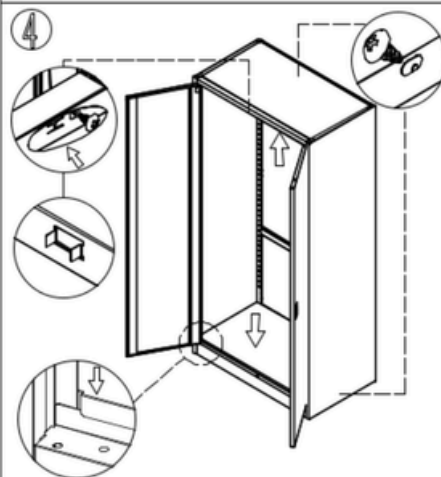


Встановіть верхню та нижню панелі

5


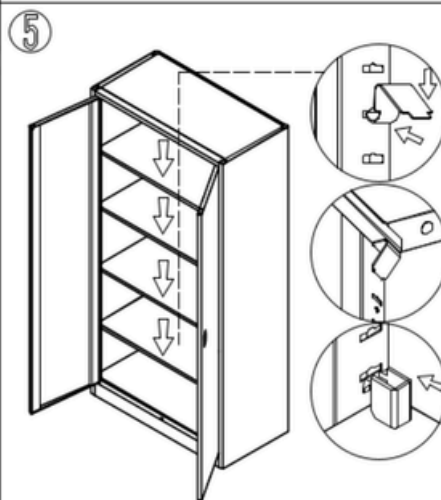


Встановіть полиці

6

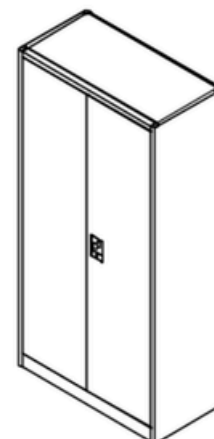


Відрегулюйте окремі деталі так, щоб вони добре прилягали після збирання

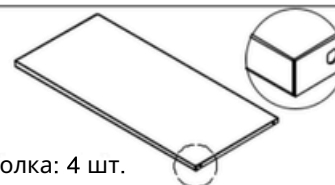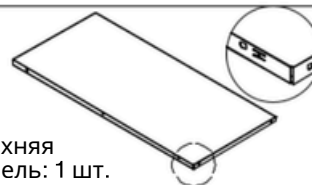

Верхняя
панель: 1 шт.

Полка: 4 шт.

Саморез (5x10): 13 шт.

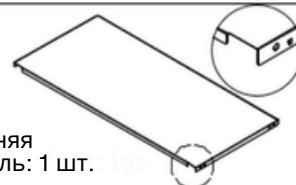

Нижняя
панель: 1 шт.

Держатель
полки: 16 шт.


Ключ: 1 комплект

Левая сторона: 1 шт.


Правая сторона: 1 шт.

Дверная коробка: 1 шт.

Задняя панель: 1 шт.

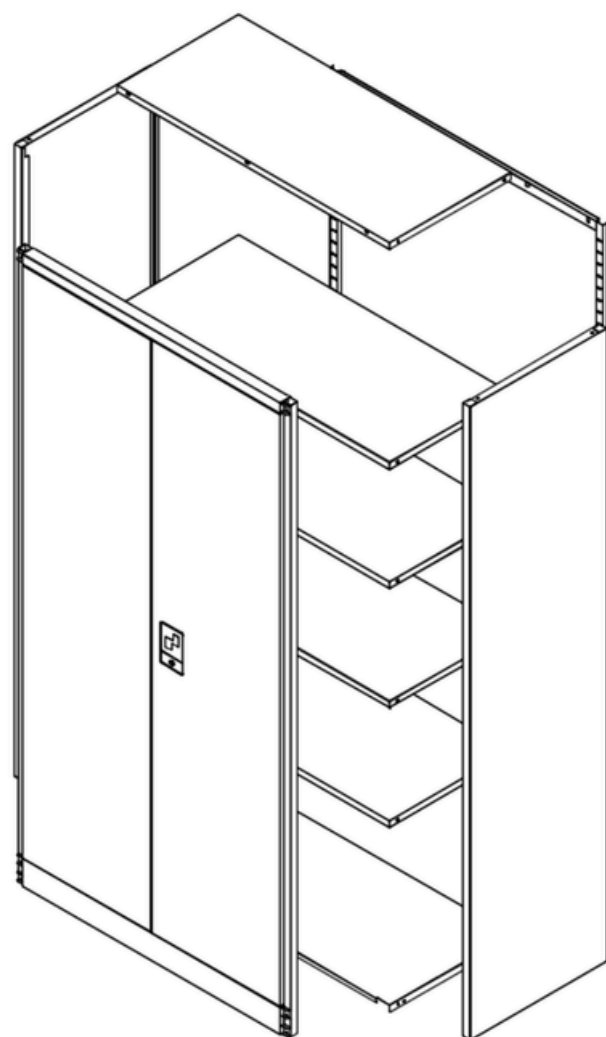


1

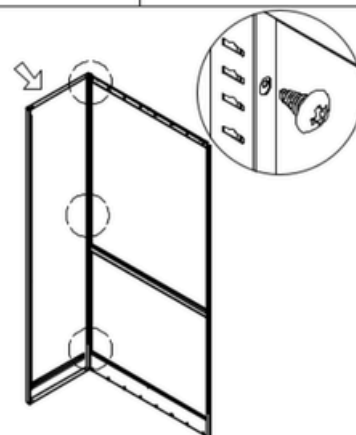


Прикрутите левую боковую панель и заднюю панель с помощью саморезов (5x10)

2

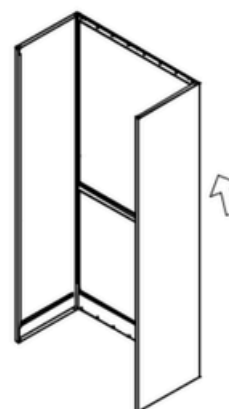


Прикрутите правую и заднюю панели так же, как на первом этапе

3

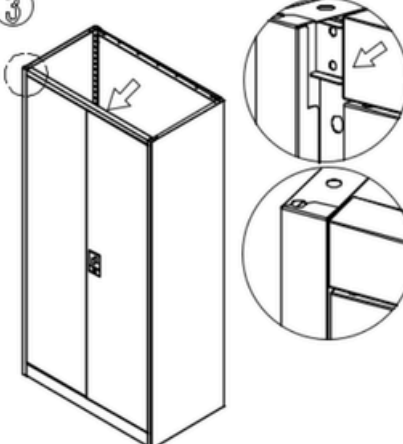


Прикрепите дверную раму к обеим боковым панелям

4

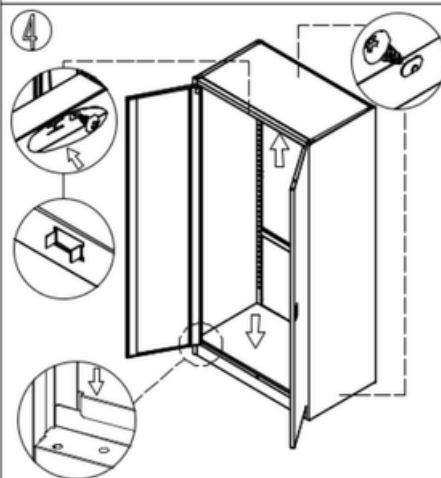


Установите верхнюю и нижнюю панели.

5

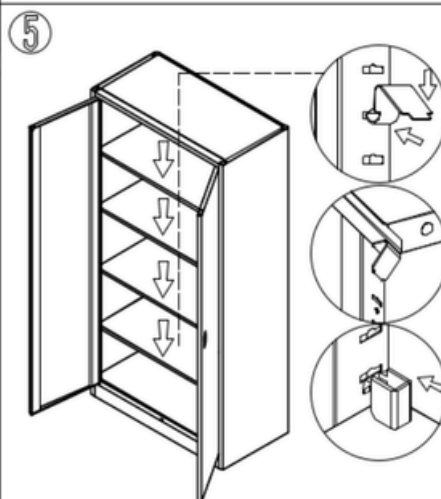

Установите полки

6

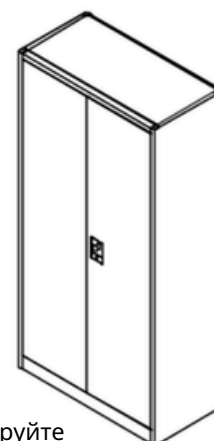

Отрегулируйте отдельные детали так, чтобы после сборки они хорошо подошли друг к другу