

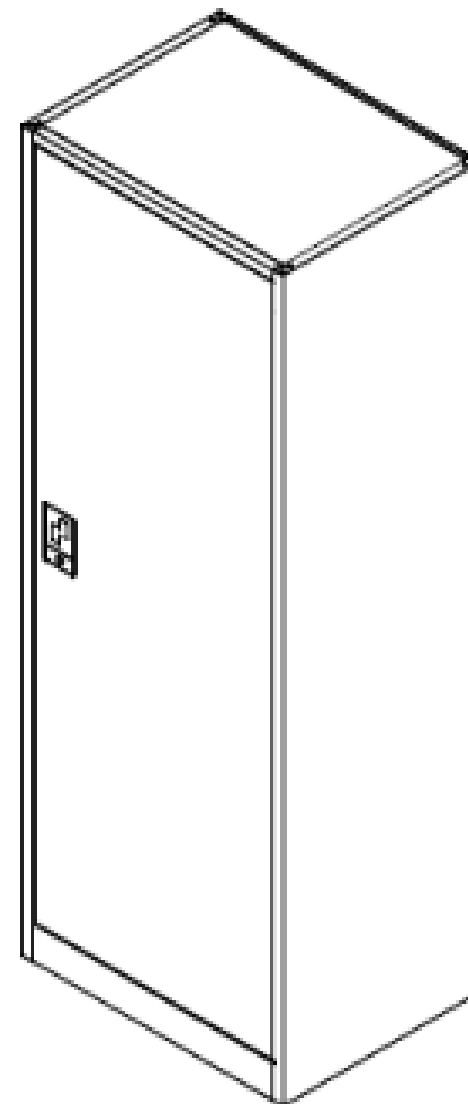
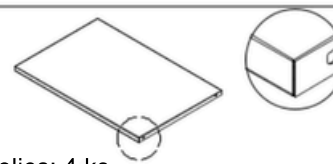


#26 STRONGO SUPERSLIM MAXI FLAT

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

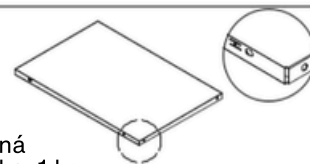



Ľavá strana: 1 ks

Pravá strana: 1 ks

Zárubňa: 1 ks

Zadná doska: 1 ks

Horná doska: 1 ks



Polica: 4 ks

Samorezná skrutka (5x10): 11 ks


Spodná doska: 1 ks

Držiak na police: 16 ks

Kľúč: 1 súprava

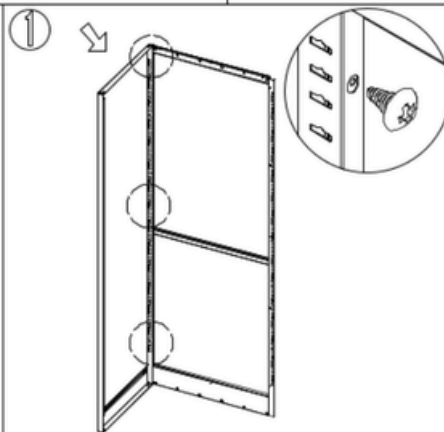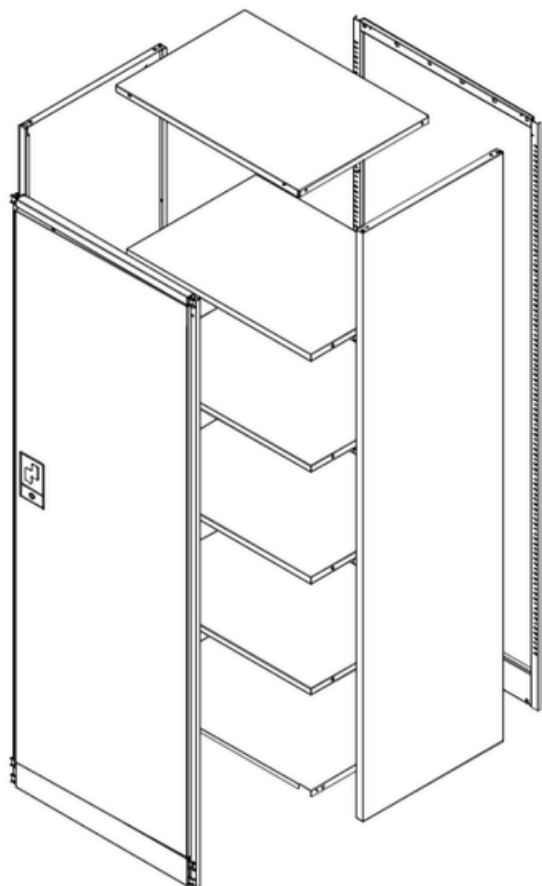


Priskrutkujte ľavú bočnicu a zadný panel samoreznými skrutkami (5x10)

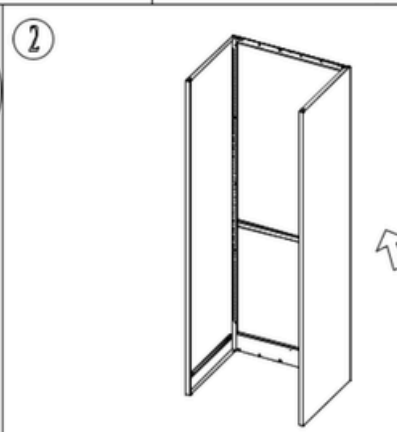


Priskrutkujte pravú dosku a zadnú dosku rovnakým spôsobom ako v prvom kroku




Pripevnite rám dverí k obom bočným doskám

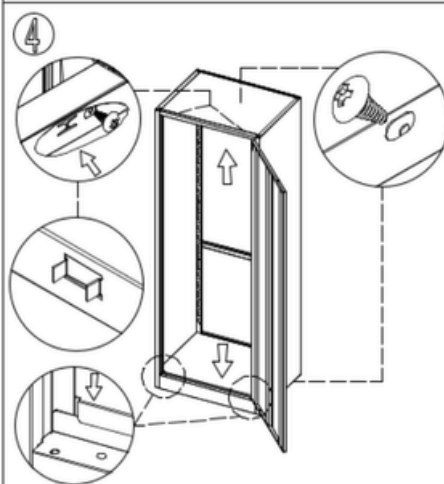



Namontujte hornú a spodnú dosku

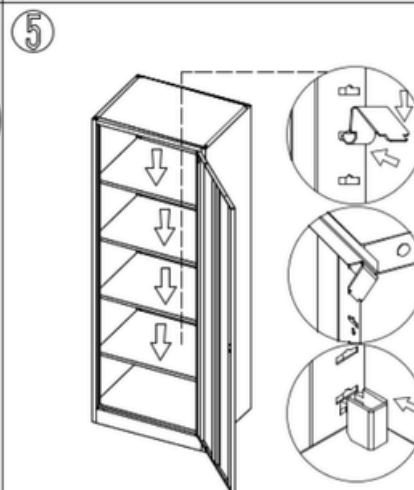

Namontujte police

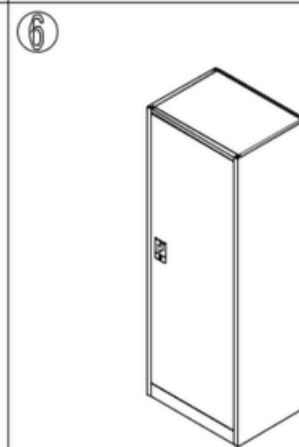



Upravte jednotlivé časti tak, aby po montáži dobre sedeli

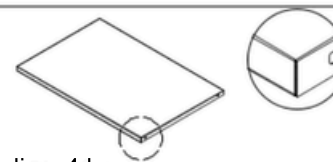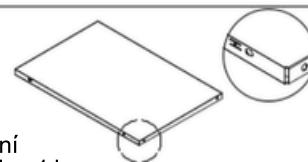

Horní
deska: 1 ks

Police: 4 ks

Samořezné
šrouby (5x10): 11 ks

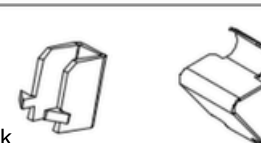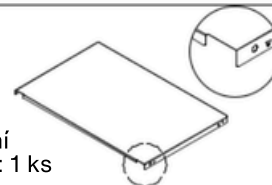

Spodní
deska: 1 ks

Držák
na police: 16 ks



Klíč: 1 souprava

Levá strana: 1 ks


Pravá strana: 1 ks

Zárubeň: 1 ks

Zadní deska: 1 ks

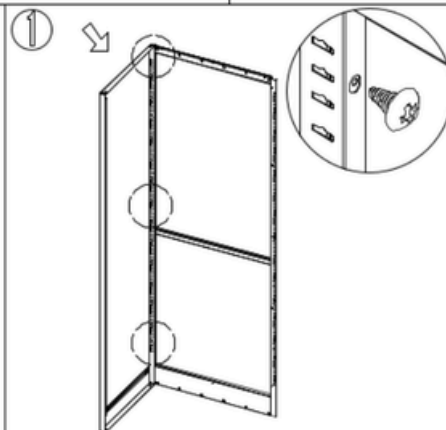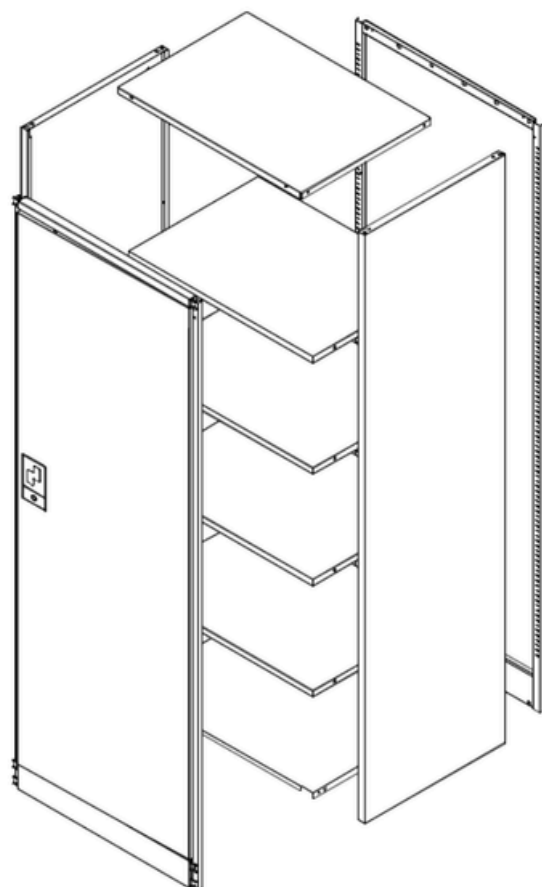


1
Přišroubujte levou bočnici
a zadní panel samořeznými
šrouby (5x10)

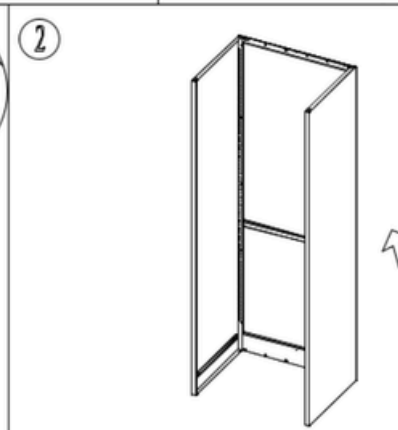


2
Přišroubujte pravou desku a zadní
desku stejným způsobem jako v
prvním kroku




3
Přípevněte rám dveří k
oběma bočním deskám

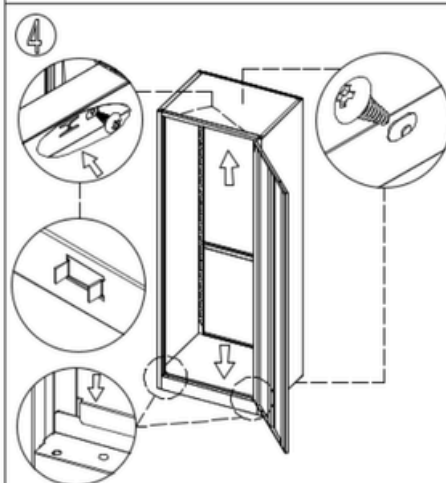

4
Namontujte horní a spodní desku

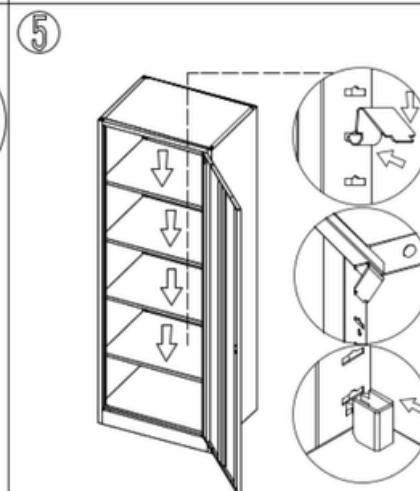

5
Namontujte police

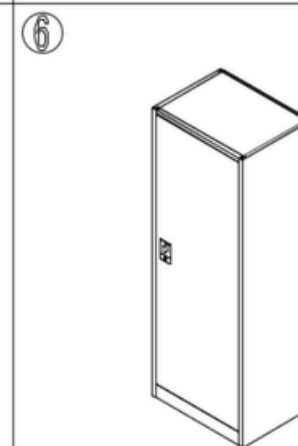

6
Upravte jednotlivé části tak, aby po
montáži dobře seděly



Bal oldal: 1 db




Jobb oldal: 1 db




Ajtókeret: 1 db



Hátsó panel: 1 db

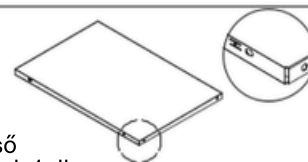


Felső panel: 1 db

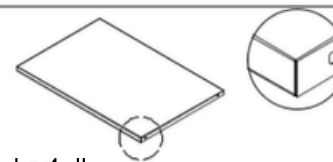


Polc: 4 db



Önmetsző csavar (5x10): 11 db

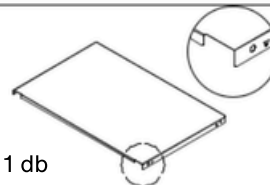



Alsó panel: 1 db

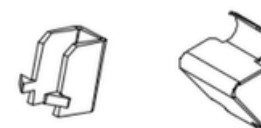


Polctartó: 16 db




Kulcs: 1 készlet

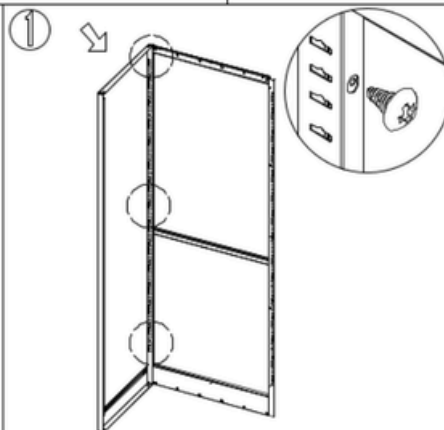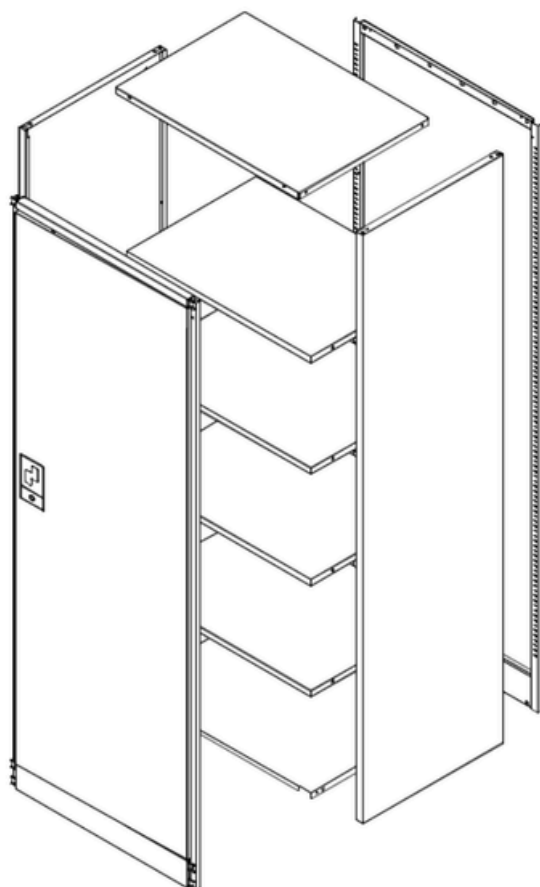


Csavarozza fel a bal oldali panelt és a hátlapot az önmetsző csavarok (5x10) segítségével.

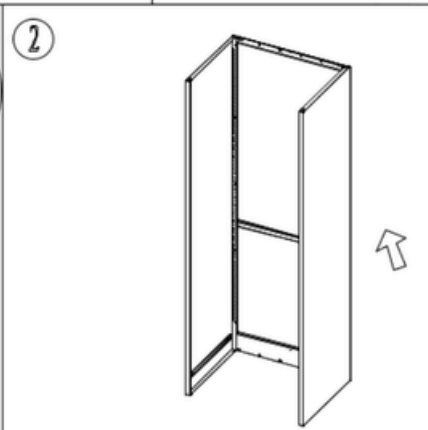


Csavarozza fel a jobb oldali és a hátsó panelt ugyanúgy, mint az első lépésben.

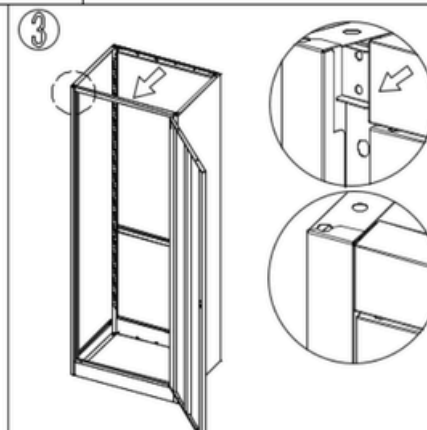


Erősítsd az ajtókeretet mindkét oldallaphoz. oskám

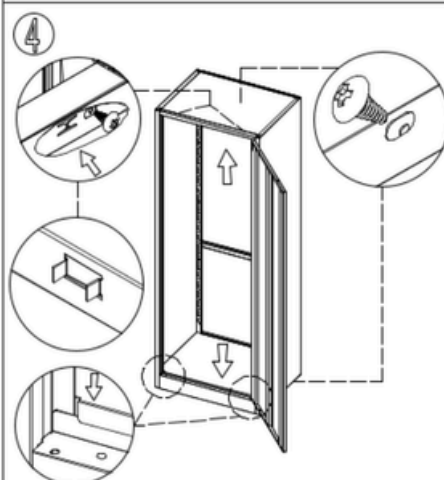




Szerelje fel a felső és az alsó panelt

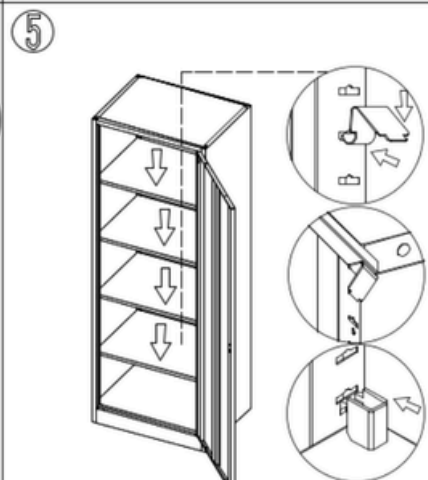

Szerelje fel a polcokat

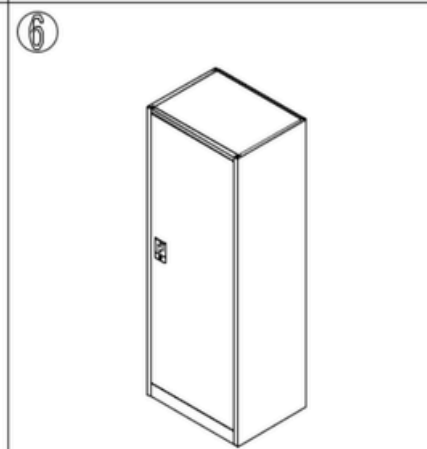



Állítsa be az egyes alkatrészeket úgy, hogy az összeszerelés után jól illeszkedjenek

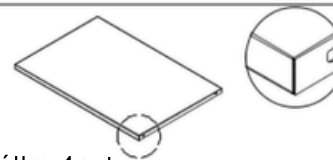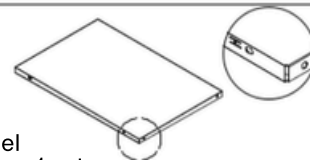

Wkręt
samogwintujący
(5x10): 11 szt

Panel
górny: 1 szt

Półka: 4 szt

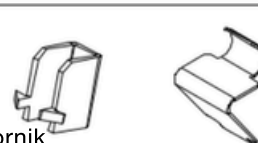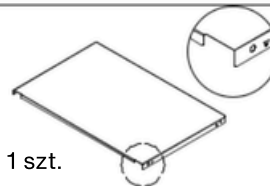

Klucz: 1 zestaw

Panel
dolny: 1 szt.



Wspornik
półki: 16 szt

Strona lewa: 1 szt


Prawa strona: 1 szt

Ościeżnica: 1 szt

Panel tylny: 1 szt

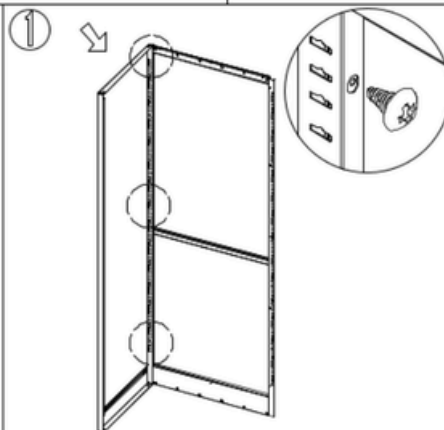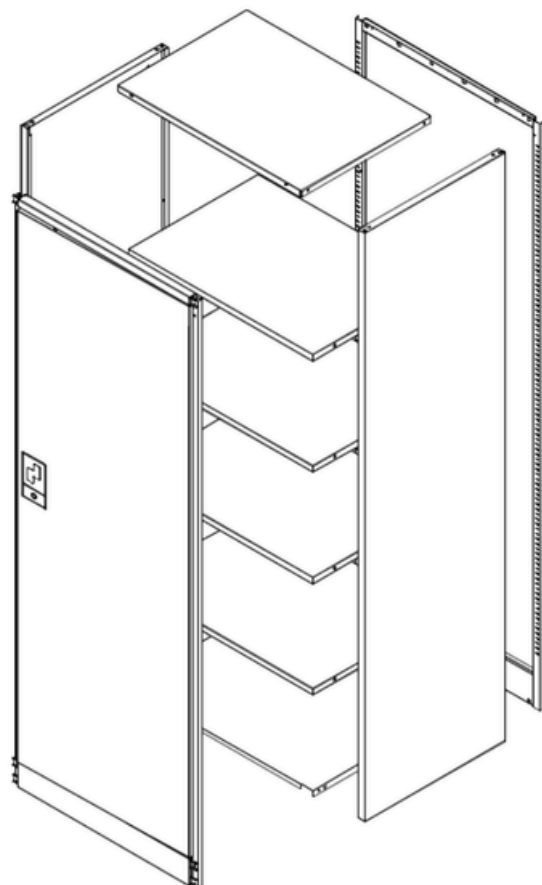


Przykręć lewy panel boczny
oraz panel tylny za pomocą
wkrętów samogwintujących (5x10)

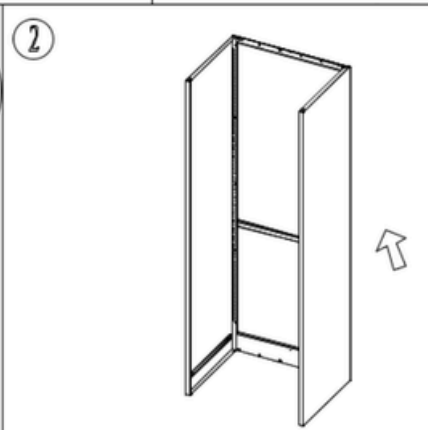


Przykręć prawy panel oraz tylny panel
w taki sam sposób, jak w pierwszym
kroku.




Przymocuj ramę drzwi do
obu paneli bocznych

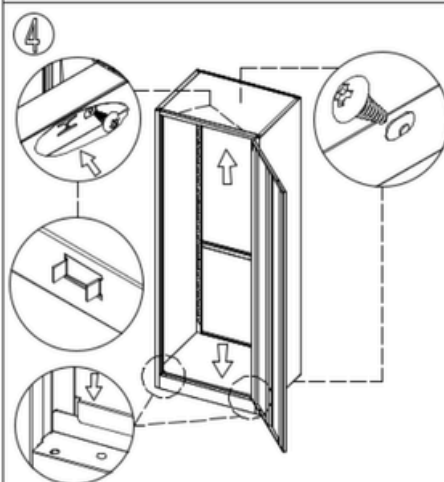



Zamontuj górny i dolny panel

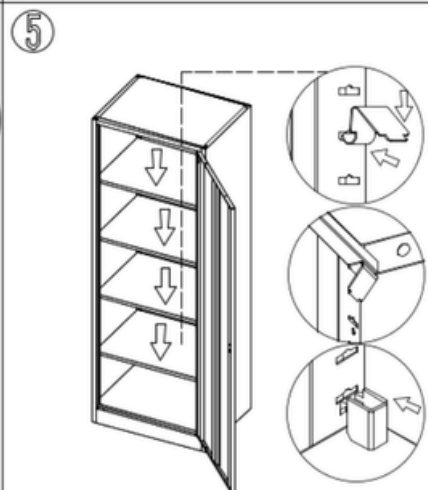


Zamontuj półki

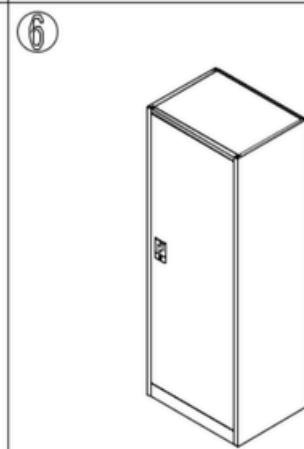

Dopasuj poszczególne elementy tak,
aby po złożeniu dobrze do siebie
pasowały

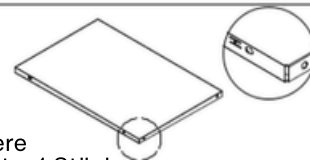


Obere
Platte: 1 Stück

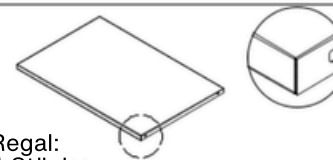


Regal:
4 Stück



Selbstschneidende
Schraube (5x10): 11 Stück

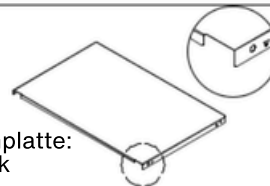

Bodenplatte:
1 Stück

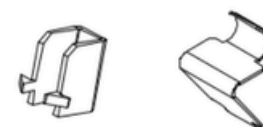

Regalträger: 16 Stück





Schlüssel: 1 Satz

Linke Seite: 1 Stück


Rechte Seite: 1 Stück

Türrahmen: 1 Stück

Rückwand: 1 Stück

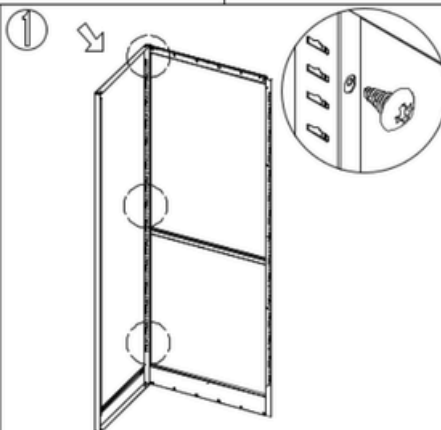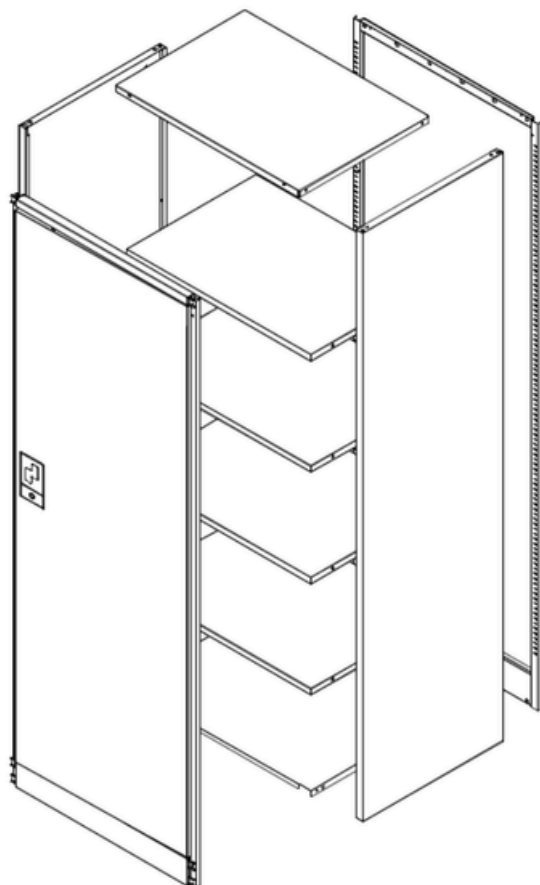


Schrauben Sie die linke Seitenwand
und die Rückwand mit
selbstschneidenden Schrauben (5x10)
fest

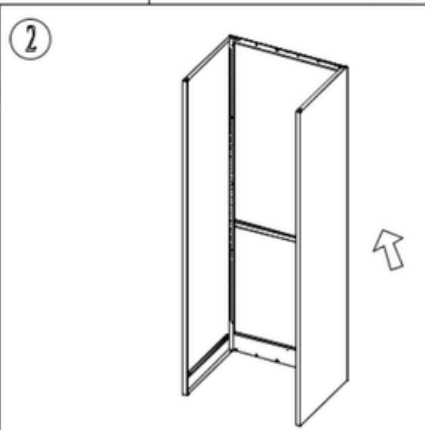


Schrauben Sie die rechte Seitenwand
und die Rückwand auf die gleiche
Weise wie im ersten Schritt fest




Befestigen Sie den Türrahmen an
beiden Seitenteilen

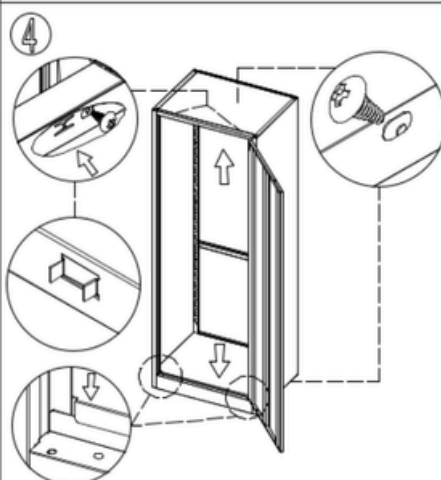



Montieren Sie die oberen und unteren
Paneele

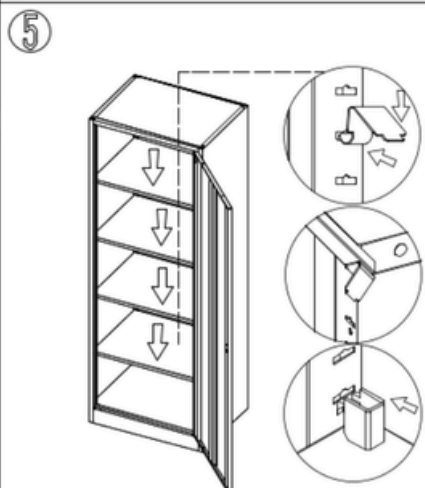

Installieren Sie die Regale

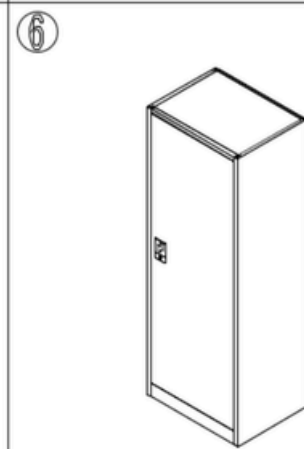

Passen Sie die einzelnen Teile so an,
dass sie nach der Montage gut passen

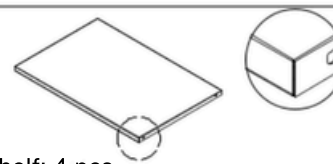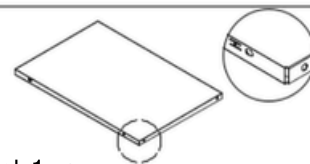

Left side: 1 pc

Right side: 1 pc

Door frame: 1 pc

Back panel: 1 pc

Top panel: 1 pc



Shelf: 4 pcs

Self-tapping screw (5x10): 11 pcs


Bottom panel: 1 pc

Shelf support: 16 pcs

Key: 1 set

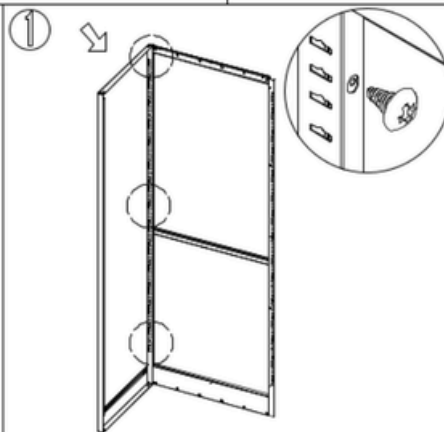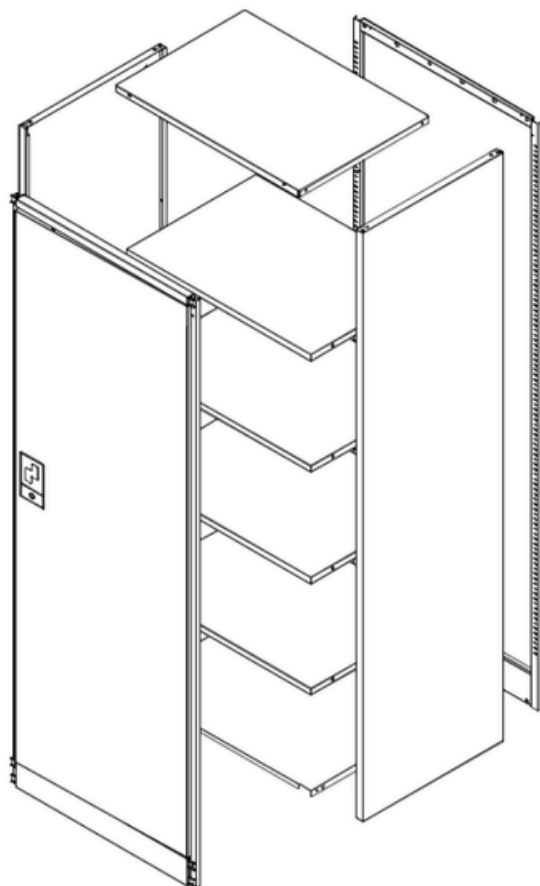


Screw on the left side panel and the rear panel using self-tapping screws (5x10)

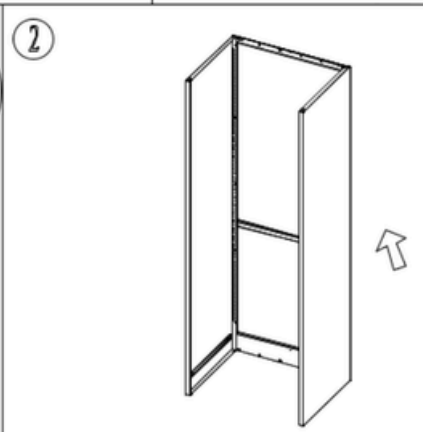


Screw on the right panel and the back panel in the same way as in the first step




Attach the door frame to both side panels

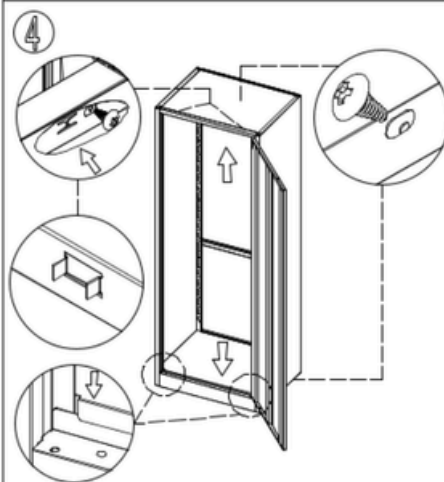

Install the top and bottom panels

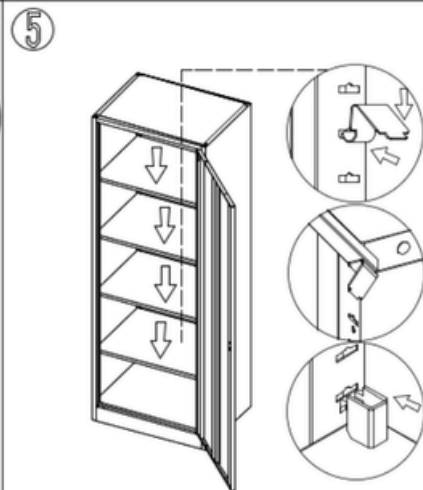

Install the shelves

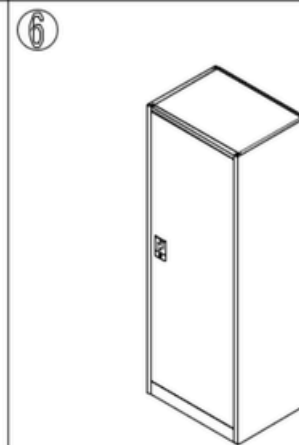

Adjust the individual parts so that they fit well after assembly




Partea stângă: 1 buc.




Partea dreaptă: 1 buc.




Cadru ușă: 1 buc.



Panou posterior: 1 buc.

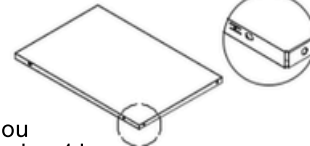


Panou superior: 1 buc.

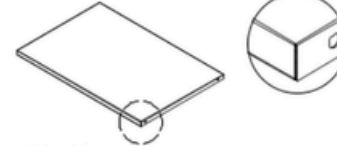


Raft: 4 buc.



Șurub autofiletant (5x10): 11 buc.

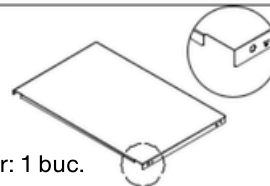



Panou inferior: 1 buc.

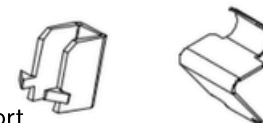


Suport pentru poliță: 16 buc.



Cheie: 1 set

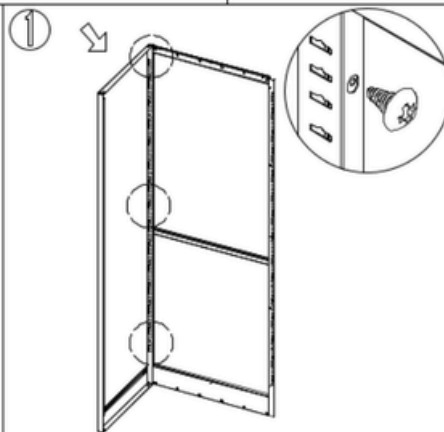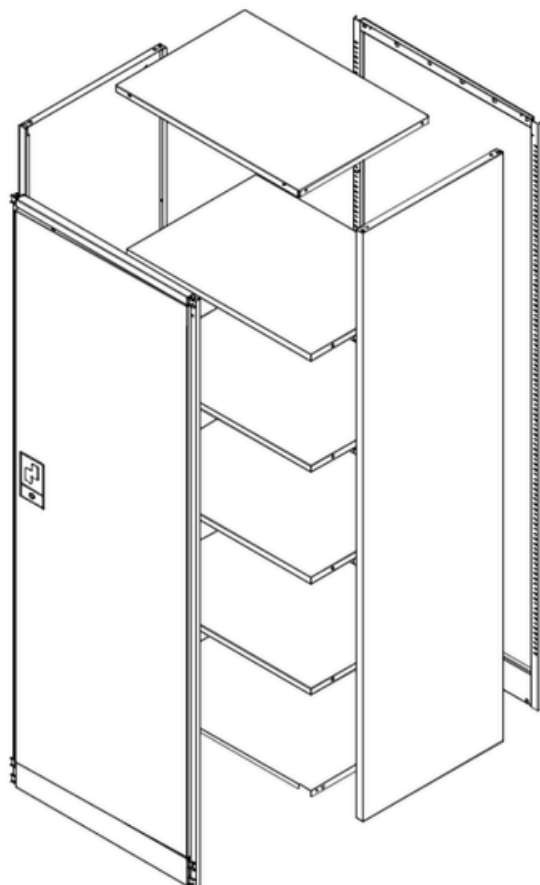


Fixați panoul lateral stânga și panoul din spate cu șuruburi autofiletante (5x10)

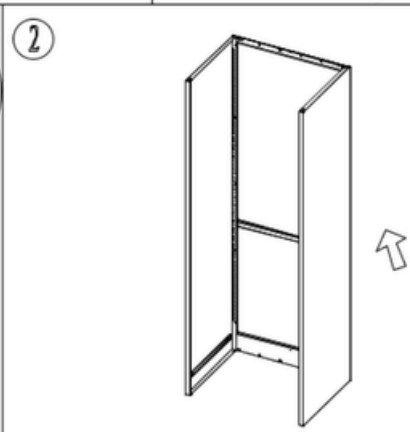


Înșurubează panoul din dreapta și panoul din spate în același mod ca la primul pas




Fixează cadrul ușii de ambele panouri laterale

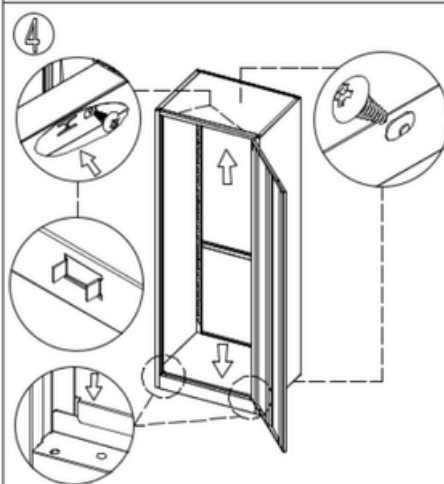



Instalați panourile superior și inferior

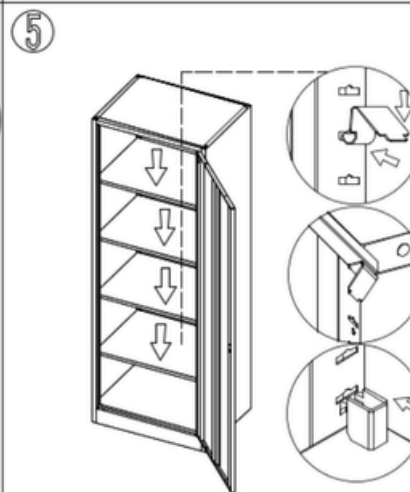

Montează rafturile

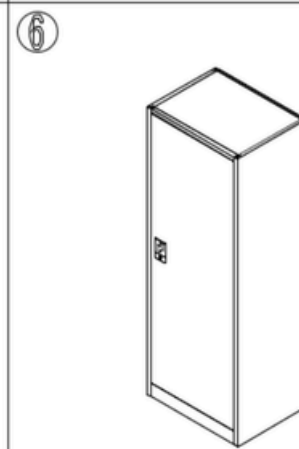



Reglează componentele individuale astfel încât să se îmbine bine după asamblare

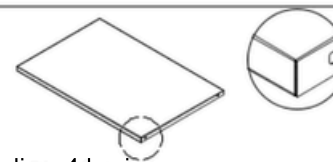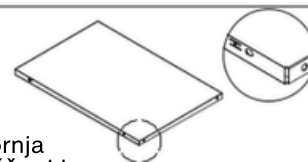

Zgornja plošča: 1 kos

Police: 4 kosi

Samorezni vijak (5x10): 11 kosov

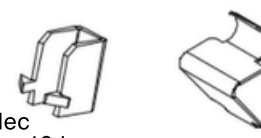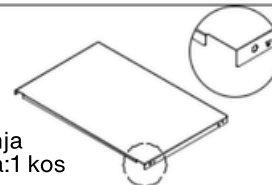

Spodnja plošča: 1 kos

Nosilec police: 16 kosov



Ključ: 1 komplet

Leva stran: 1 kos


Desna stran: 1 kos

Podboj: 1 kos

Zadnja plošča: 1 kos

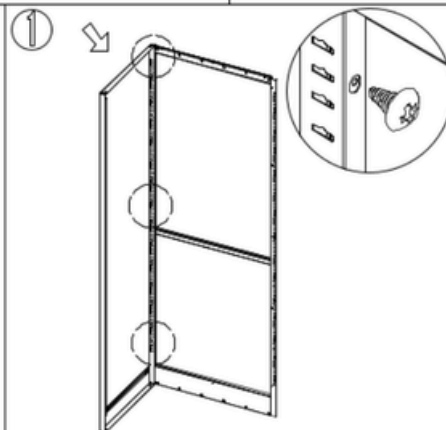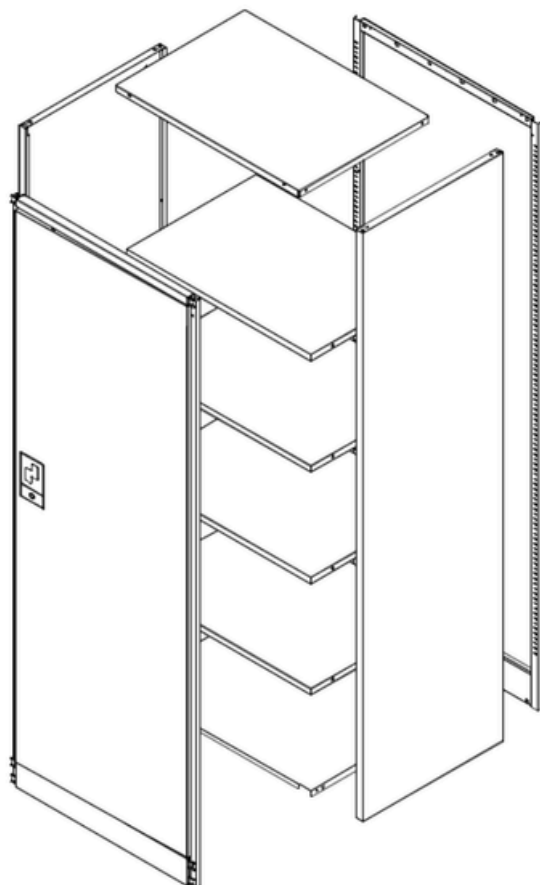


1 Privijte levo stransko ploščo in zadnjo ploščo s pomočjo samoreznih vijakov (5x10)

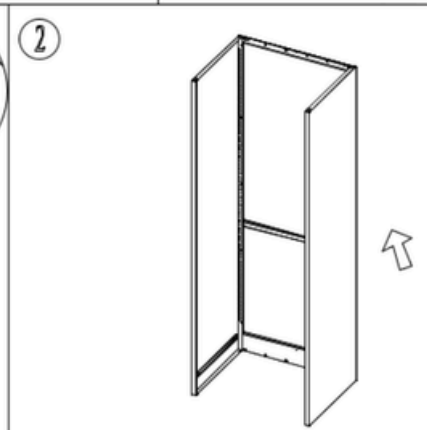


2 Privijte desno in hrbtno ploščo na enak način kot v prvem koraku




3 Pritrdite okvir vrat na obe stranski plošči

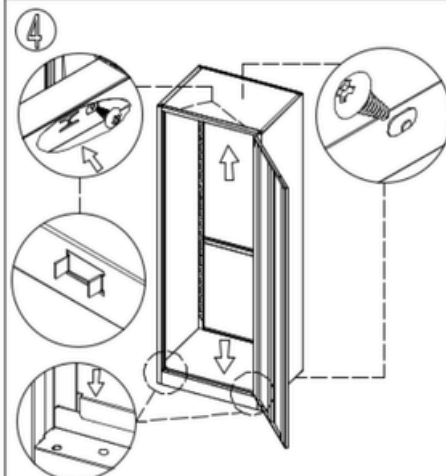




4 Namestite zgornjo in spodnjo ploščo

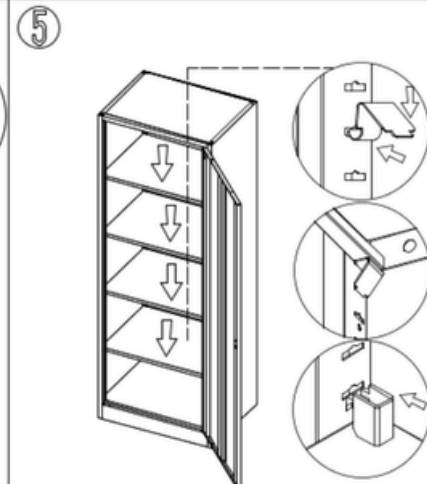

5 Namestite police

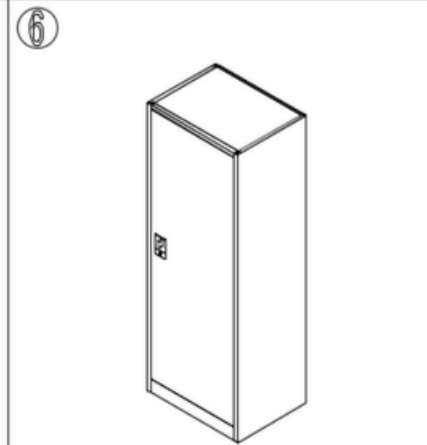



6 Prilagodite posamezne dele tako, da se bodo po sestavljanju dobro prilegali

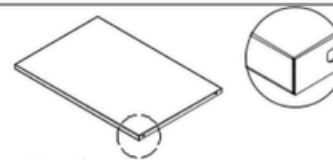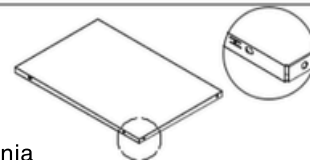

Gornja ploča: 1 kom

Polica: 4 kom

Samorezni vijak (5x10): 11 kom

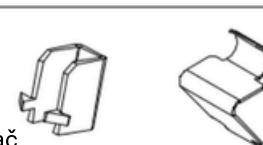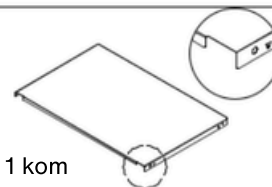

Donja ploča: 1 kom

Nosač police: 16 kom



Ključ: 1 komplet

Lijeva strana: 1 kom


Desna strana: 1 kom

Dovratnik: 1 kom

Stražnja ploča: 1 kom

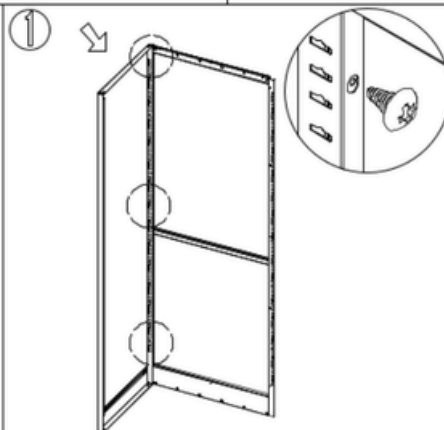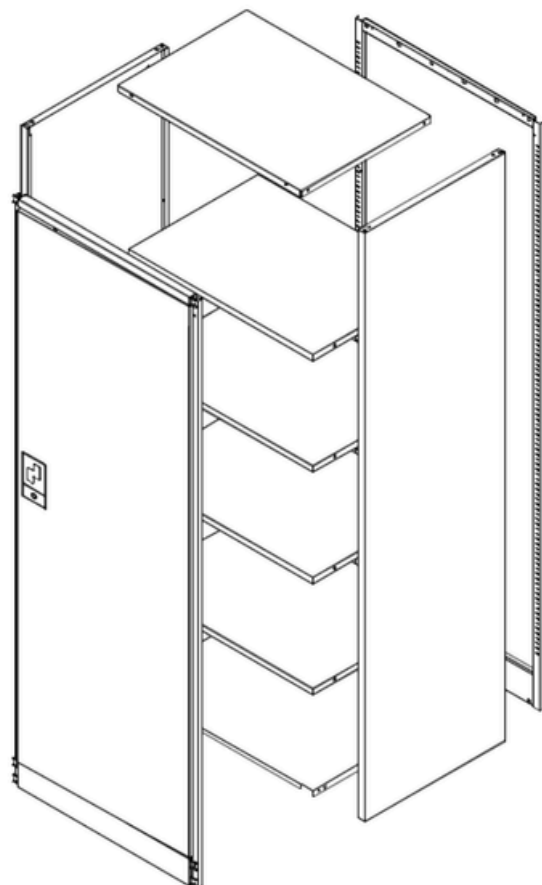


Pričvrstite lijevu bočnu ploču i stražnju ploču pomoću samoreznih vijaka (5x10)

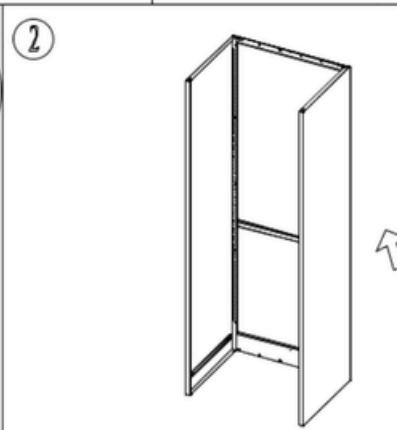


Pričvrstite desnu i stražnju ploču vijcima na isti način kao u prvom koraku




Pričvrstite okvir vrata na obje bočne ploče

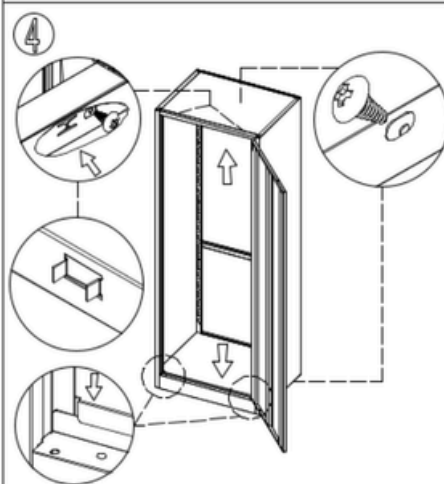




Postavite gornju i donju ploču

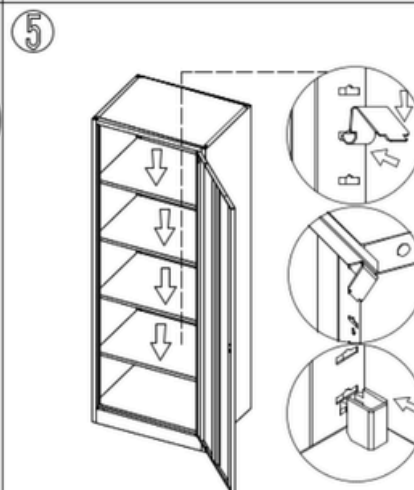

Postavite police

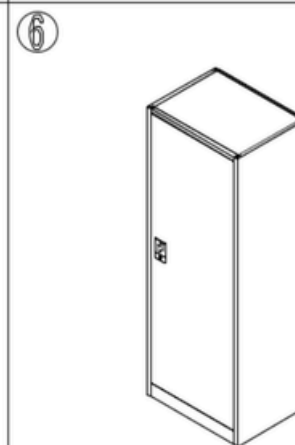

Prilagodite pojedinačne dijelove tako da dobro pristaju nakon sastavljanja

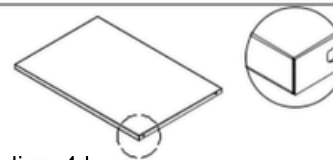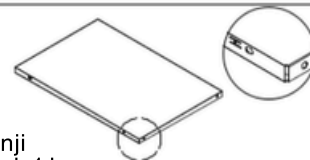

Leva strana: 1 kom

Desna strana: 1 kom

Okvir vrata: 1 kom

Zadnji panel: 1 kom

Gornji panel: 1 kom



Polica: 4 kom

Samorezni vijak (5x10): 11 komada


Donja ploča: 1 kom

Nosač police: 16 komada

Ključ: 1 komplet

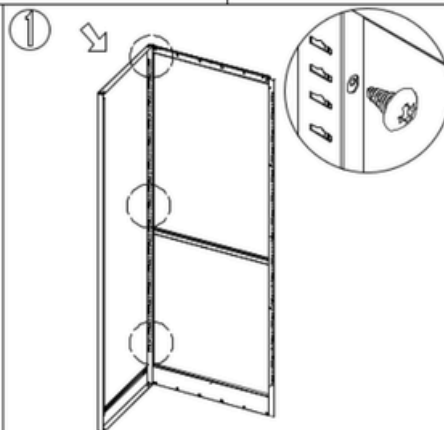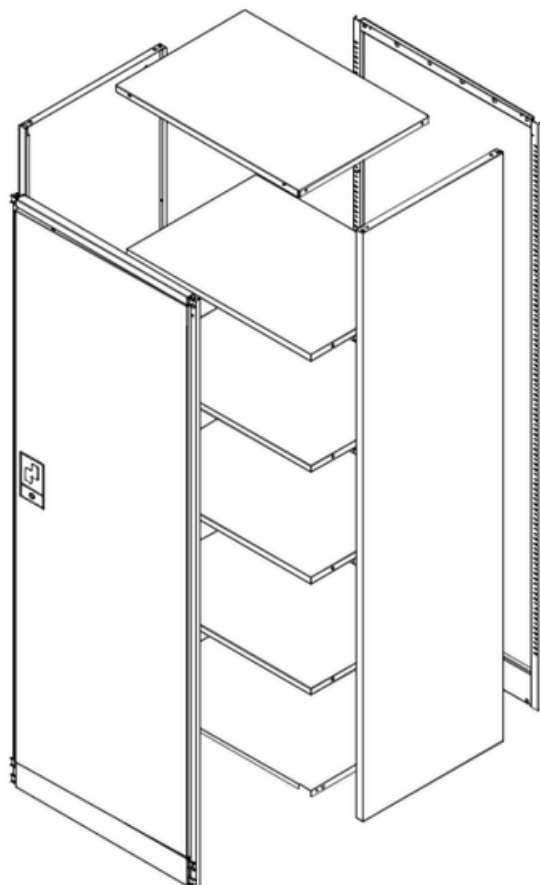


1
Pričvrstite levi bočni panel i zadnji panel pomoću samoreznih šrafova (5x10)

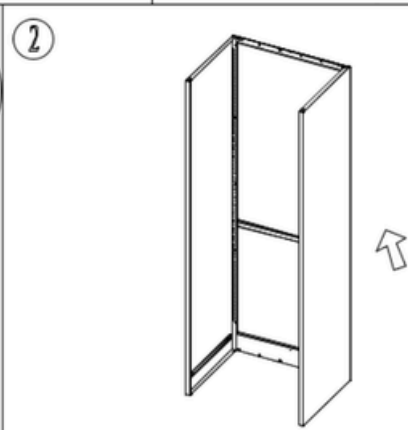


2
Pričvrstite desni i zadnji panel na isti način kao u prvom koraku




3
Pričvrstite okvir vrata za obe bočne ploče

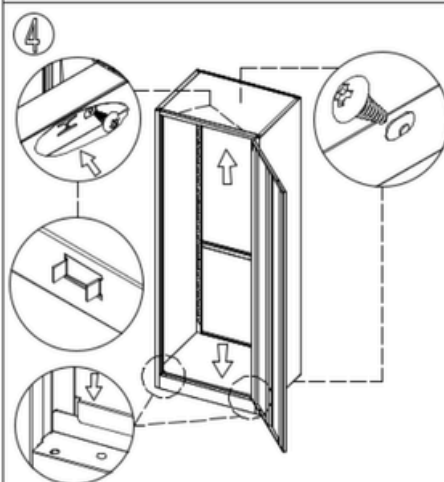

4
Postavite gornji i donji panel

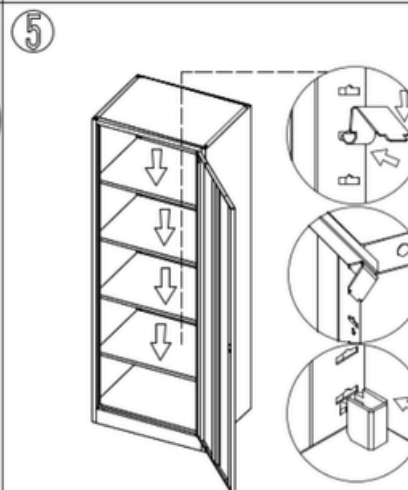

5
Postavite police

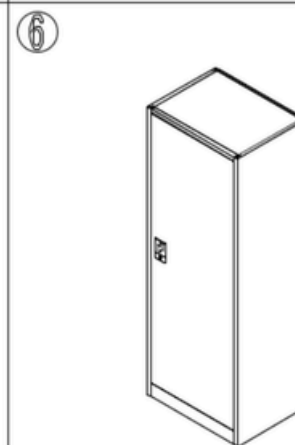

6
Podesite pojedinačne delove tako da dobro naležu nakon sklapanja




Лява страна: 1 бр




Дясна страна: 1 бр




Каса за врата: 1 бр



Заден панел: 1 бр

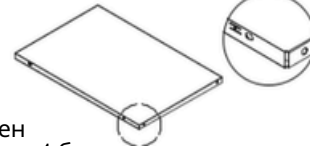


Горен панел: 1 бр

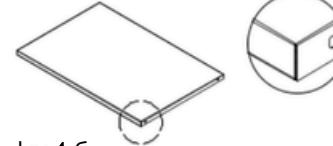


Рафт: 4 бр



Самонарезен винт (5x10): 11 бр

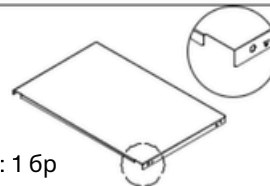



Долен панел: 1 бр

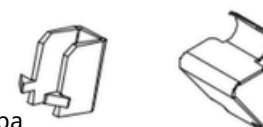


Опора за рафт: 16 бр



Ключ: 1 комплект

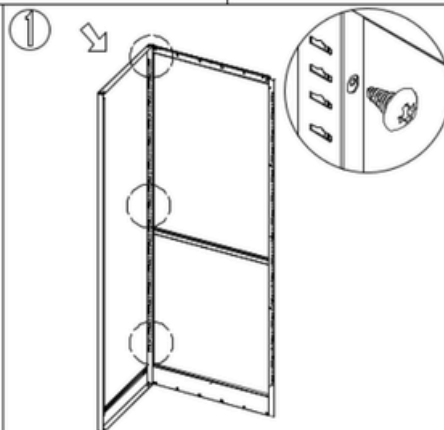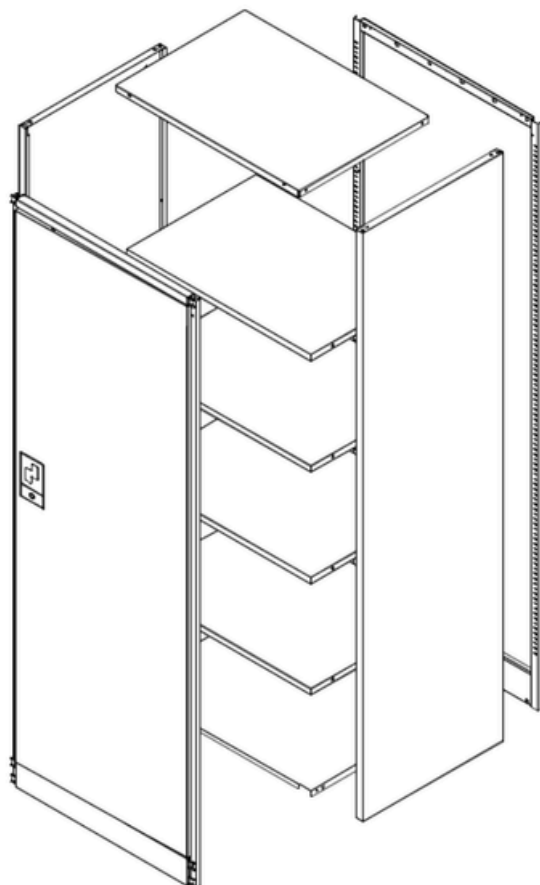


Завийте левия страничен панел и задния панел, като използвате самонарезни винтове (5x10)

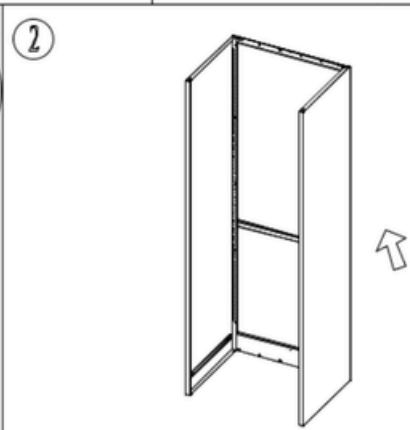


Завийте десния и задния панел по същия начин, както в първата стъпка




Прикрепете рамката на вратата към двата странични панела

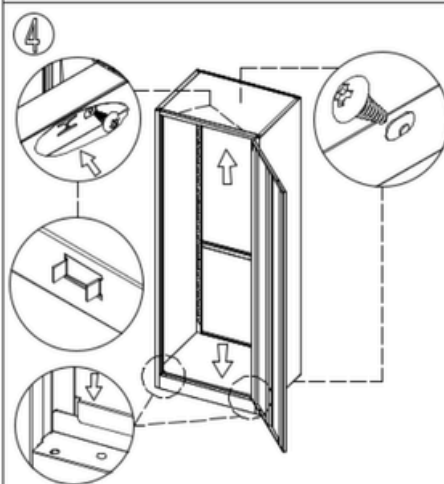

Монтирайте горния и долния панел

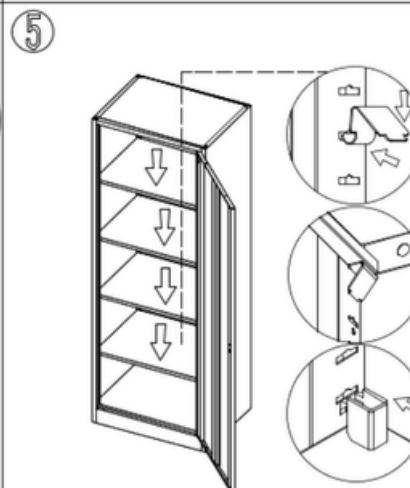

Монтирайте рафтовете

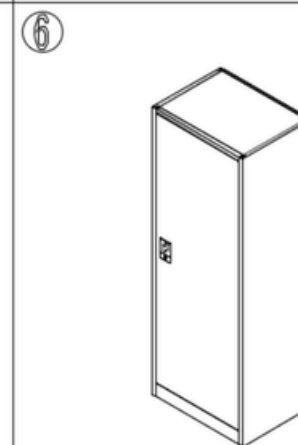

Нагласете отделните части така, че да пасват добре след сглобяването



Αριστερή πλευρά: 1 τεμ




Δεξιά πλευρά: 1 τεμ




Κάσα πόρτας: 1 τεμ



Πίσω πάνελ: 1 τεμ

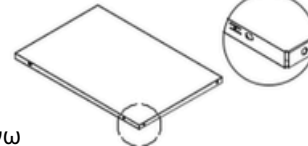


Πάνω πάνελ: 1 τεμ

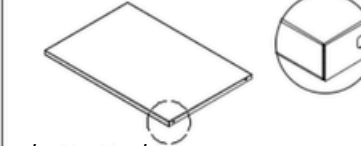

Ράφι: 4 τεμάχια



Αυτοκοχλιοτομούμενη βίδα (5x10): 11 τεμ

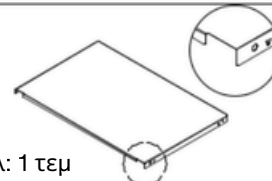



Κάτω πάνελ: 1 τεμ




Στήριγμα ραφιού: 16 τεμάχια




Κλειδί: 1 σετ

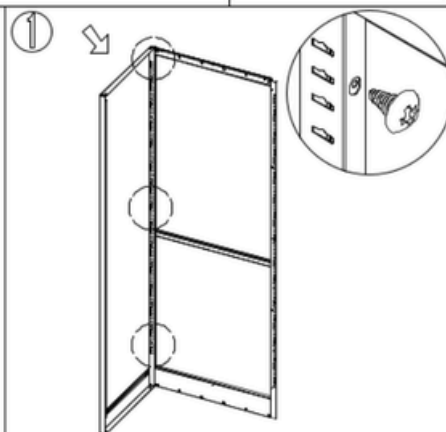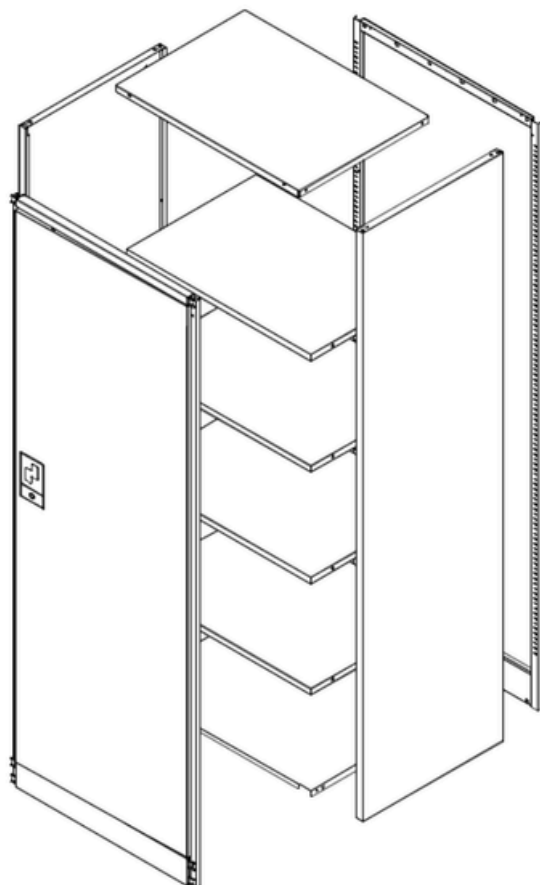


Βιδώστε το αριστερό πλευρικό πάνελ και το πίσω πάνελ χρησιμοποιώντας αυτοκοχλιοτομούμενες βίδες (5x10)

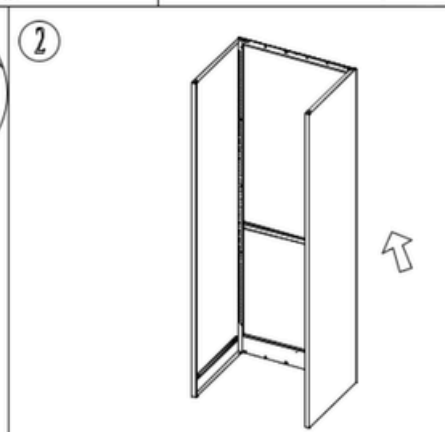


Βιδώστε το δεξί και το πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρώτο βήμα

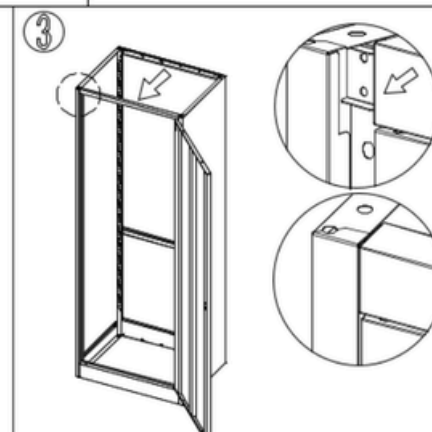


Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στα δύο πλαϊνά πάνελ

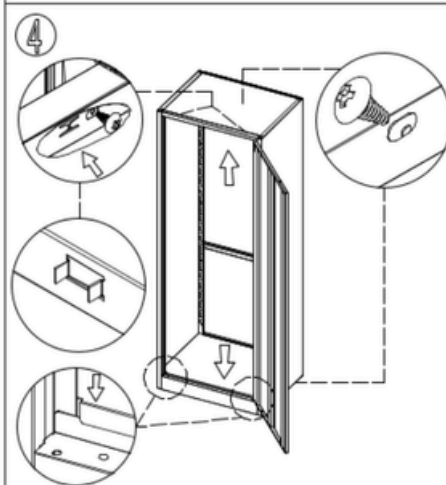

Τοποθετήστε τα πάνω και κάτω πάνελ

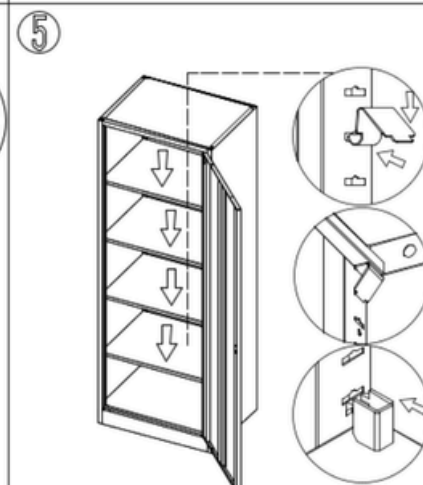

Τοποθετήστε τα ράφια

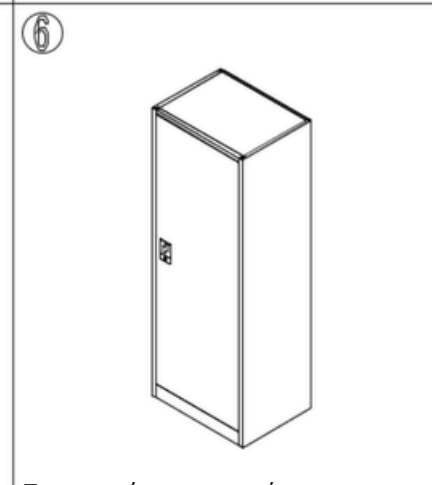

Προσαρμόστε τα επιμέρους εξαρτήματα ώστε να εφαρμόζουν καλά μετά τη συναρμολόγηση



Lato sinistro: 1 pz




Lato destro: 1 pz




Telaio della porta: 1 pz



Pannello posteriore: 1 pz

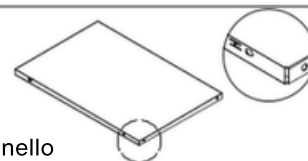


Pannello superiore: 1 pz

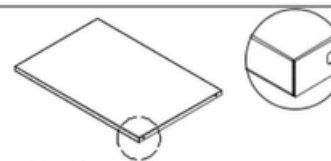


Ripiano: 4 pezzi



Vite autofilettante (5x10): 11 pz

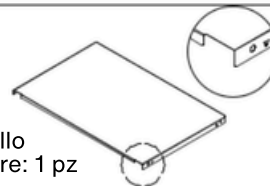



Pannello inferiore: 1 pz

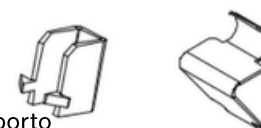


Supporto per ripiano: 16 pezzi



Chiave: 1 set

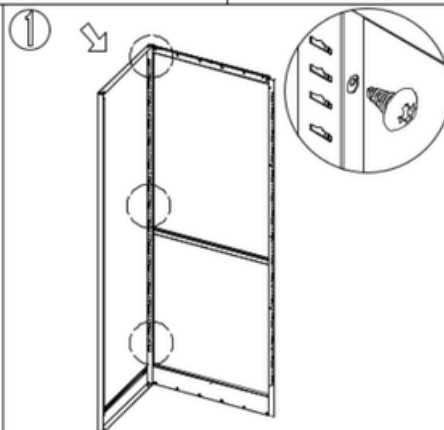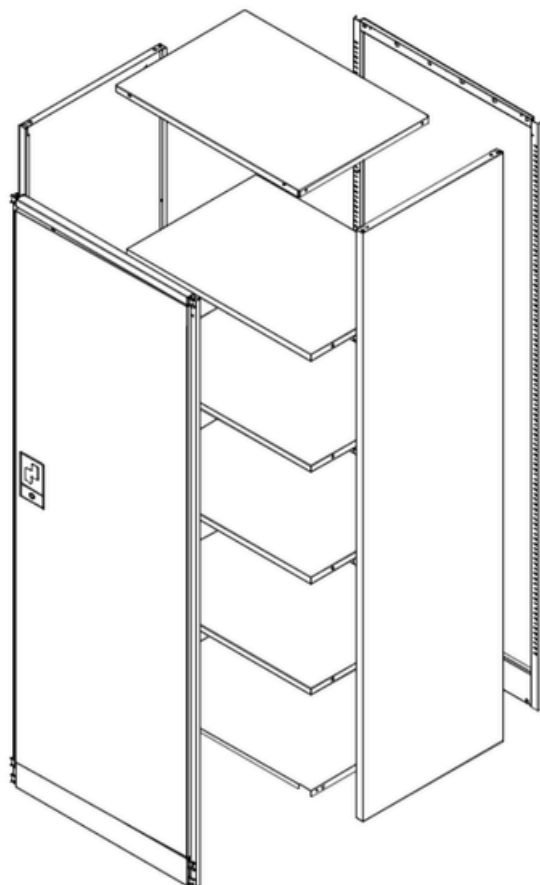


Avvitare il pannello laterale sinistro e il pannello posteriore utilizzando viti autofilettanti (5x10)

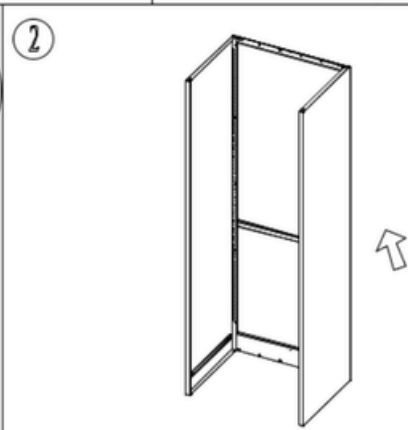


Avvita il pannello destro e il pannello posteriore seguendo la stessa procedura del primo passaggio




Fissa il telaio della porta a entrambi i pannelli laterali

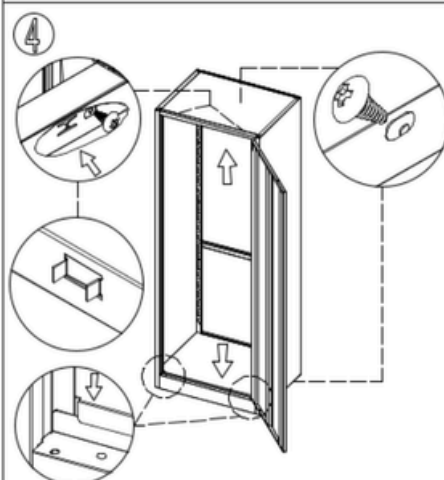




Installa i pannelli superiore e inferiore

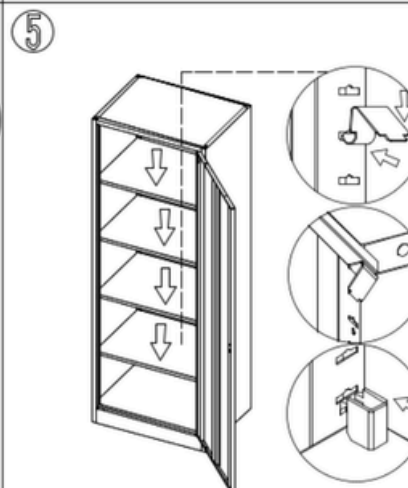

Installa le mensole

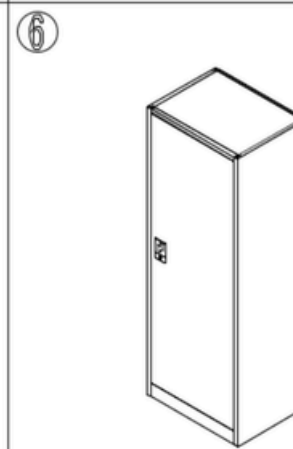

Regola le singole parti in modo che si adattino bene dopo il montaggio

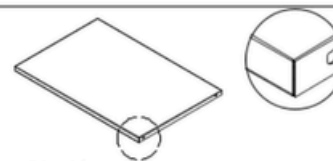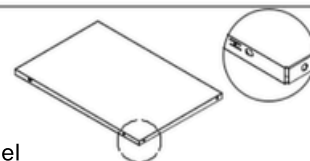

Lado izquierdo: 1 ud.

Lado derecho: 1 ud.

Marco de puerta: 1 ud.

Panel trasero: 1 ud.

Panel superior: 1 ud.



Estante: 4 uds.

Tornillo autorroscante (5x10): 11 uds.


Panel inferior: 1 ud.

Soporte para estante: 16 uds.

Llave: 1 juego

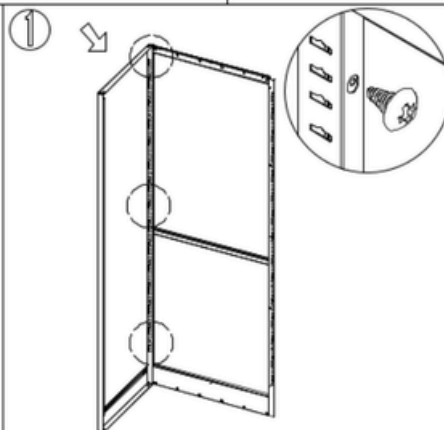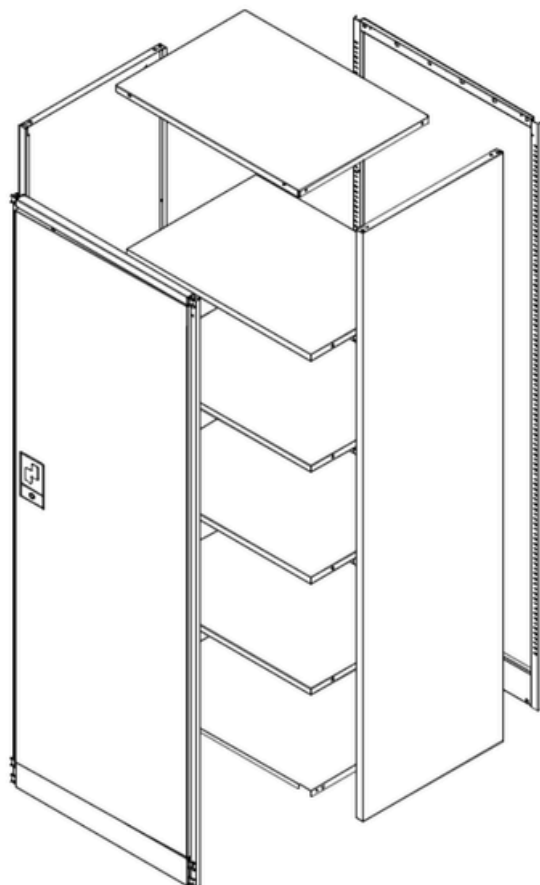


Atornille el panel lateral izquierdo y el panel trasero utilizando tornillos autorroscantes (5x10)

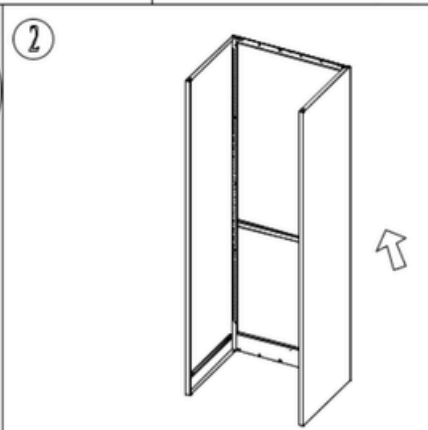


Atornilla el panel derecho y el panel trasero de la misma manera que en el primer paso




Fije el marco de la puerta a ambos paneles laterales

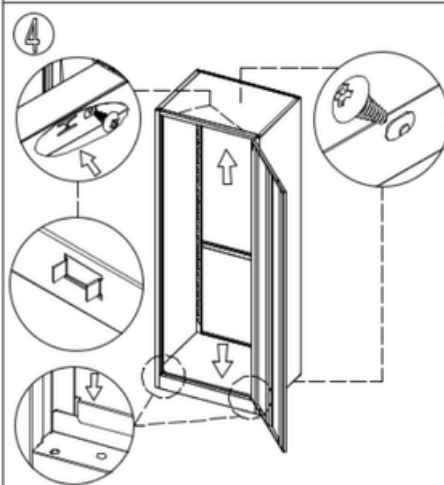



Instale los paneles superior e inferior

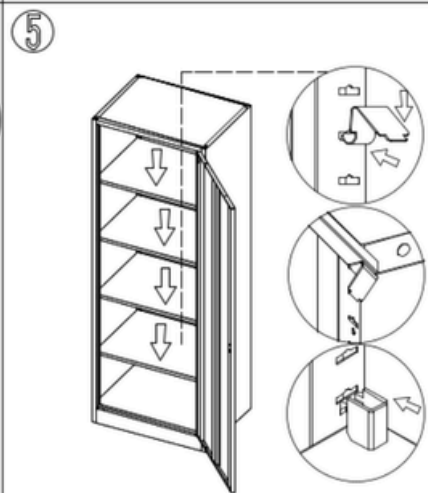

Instala los estantes

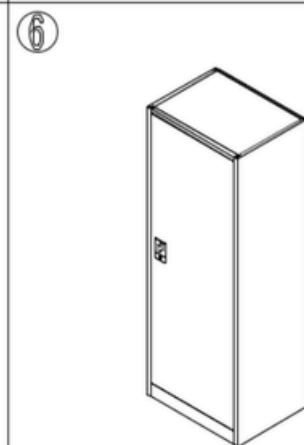


Ajusta las piezas individuales para que encajen bien tras el montaje

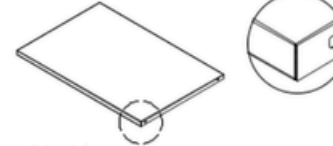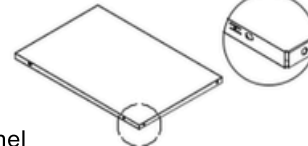

Painel superior: 1 ud.

Prateleira: 4 uds.

Parafuso autorroscante (5x10): 11 uds.

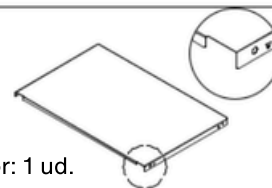

Painel inferior: 1 ud.



Suporte para prateleira: 16 uds.





Chave: 1 conjunto

Lado esquerdo: 1 ud.


Lado direito: 1 ud.

Batente da porta: 1 ud.

Painel traseiro: 1 ud.

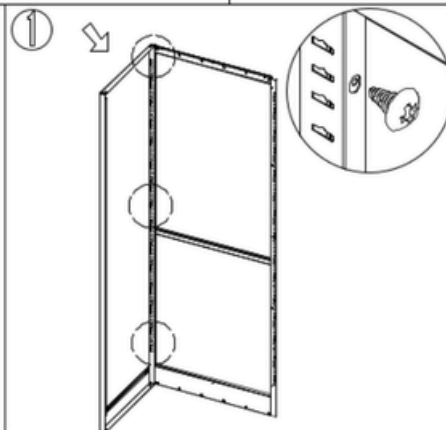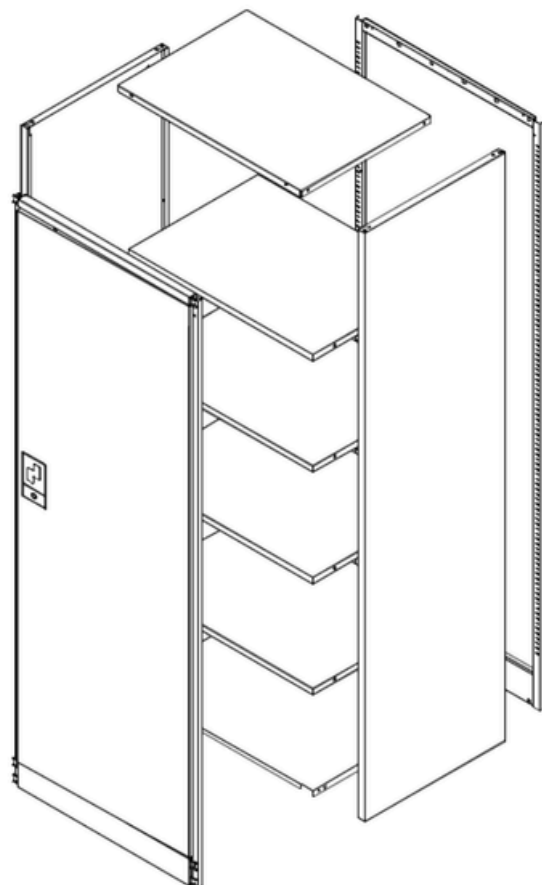


Parafuse o painel lateral esquerdo e o painel traseiro utilizando parafusos autoatarraxantes (5x10)

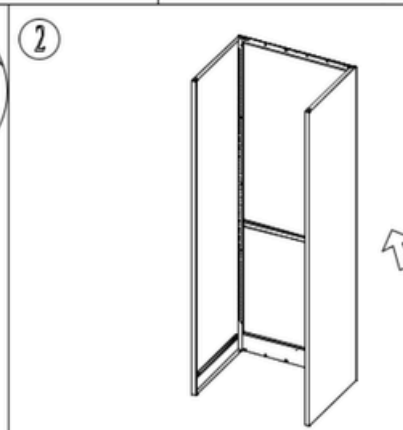


Parafuse o painel direito e o painel traseiro da mesma forma que no primeiro passo




Fixe a moldura da porta a ambos os painéis laterais

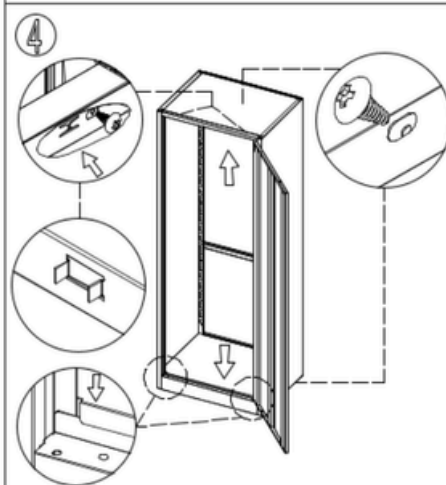

Instale os painéis superior e inferior

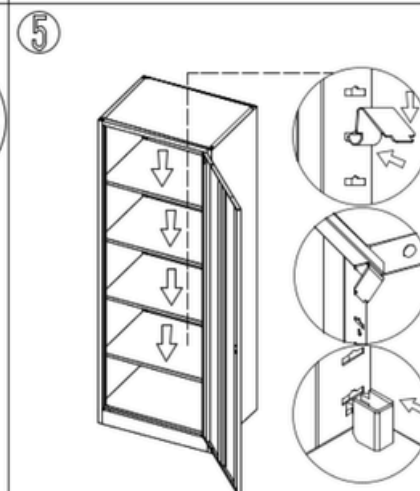

Instale as prateleiras

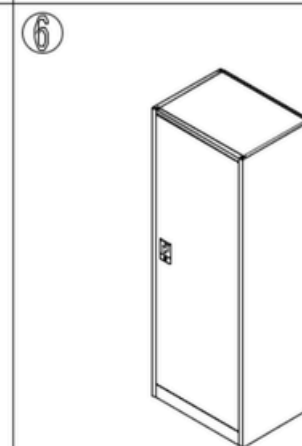

Ajuste as peças individuais para que se encaixem bem após a montagem



Côté gauche : 1 pc




Côté droit : 1 pièce




Cadre de porte : 1 pc



Panneau
arrière : 1 pc

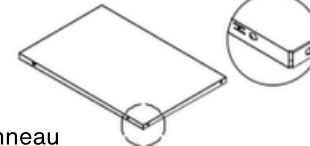


Panneau
supérieur : 1 pc

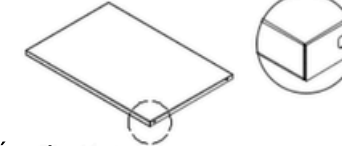

Étagère : 4 pcs



Vis autotaraudeuse
(5x10) : 11 pcs

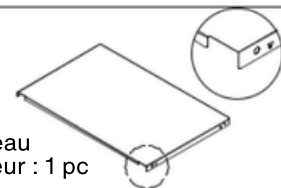


Panneau
inférieur : 1 pc




Support
d'étagère : 16 pcs




Clé : 1 ensemble

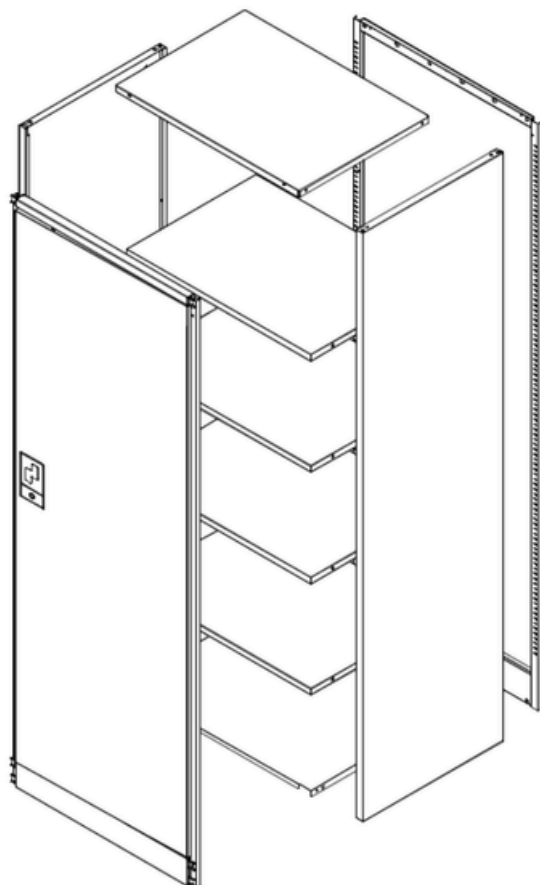

FR

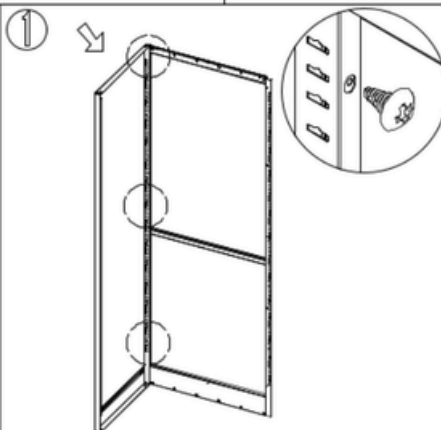


Vissez le panneau latéral gauche
et le panneau arrière à l'aide
de vis autotaraudeuses (5x10)

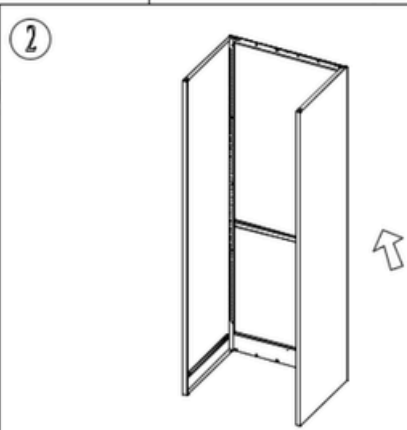


Vissez le panneau de droite et le
panneau arrière de la même manière
qu'à la première étape




Fixez le cadre de la porte aux
deux panneaux latéraux

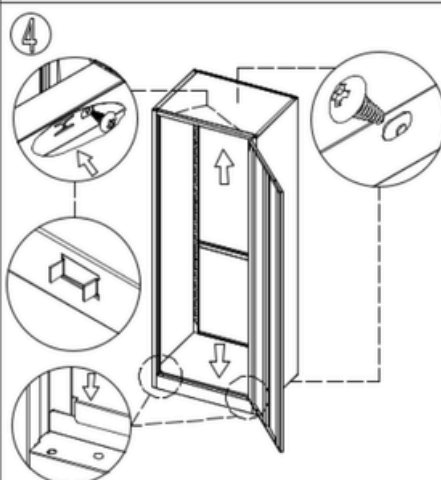




Installez les panneaux supérieur et
inférieur

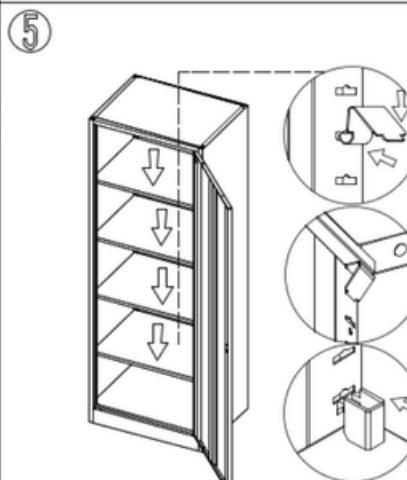

Installez les étagères

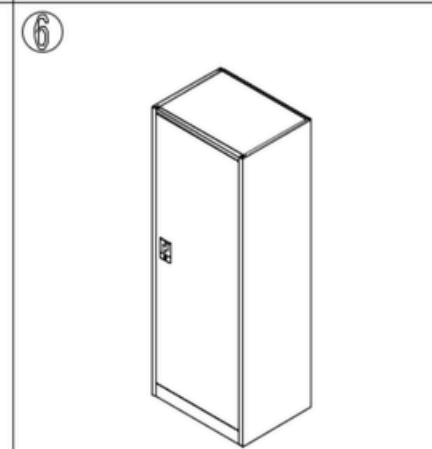

Ajustez les différentes pièces de
manière à ce qu'elles s'assemblent
parfaitement

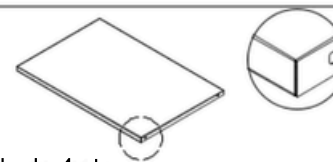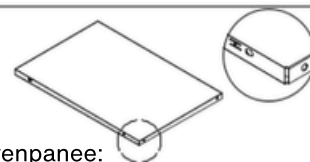

Linkerzijde: 1 st.

Rechterzijde: 1 st.


Deurkozijn: 1 st.

Achterpaneel: 1 st.


Bovenpaneel:
1 st.

Plank: 4 st.

Samorezná
skrutka (5x10): 11 ks

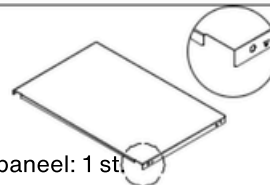



Onderpaneel: 1 st.

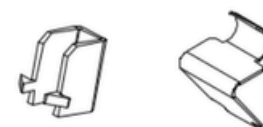


Legborddrager: 16 st.



Sleutel: 1 set

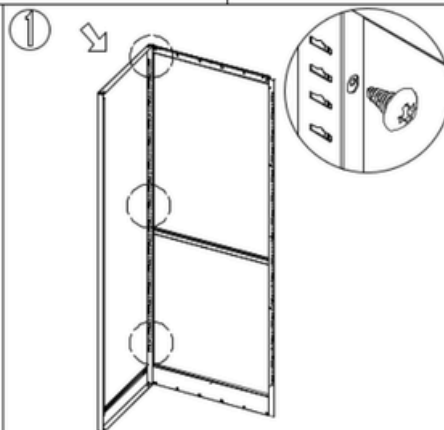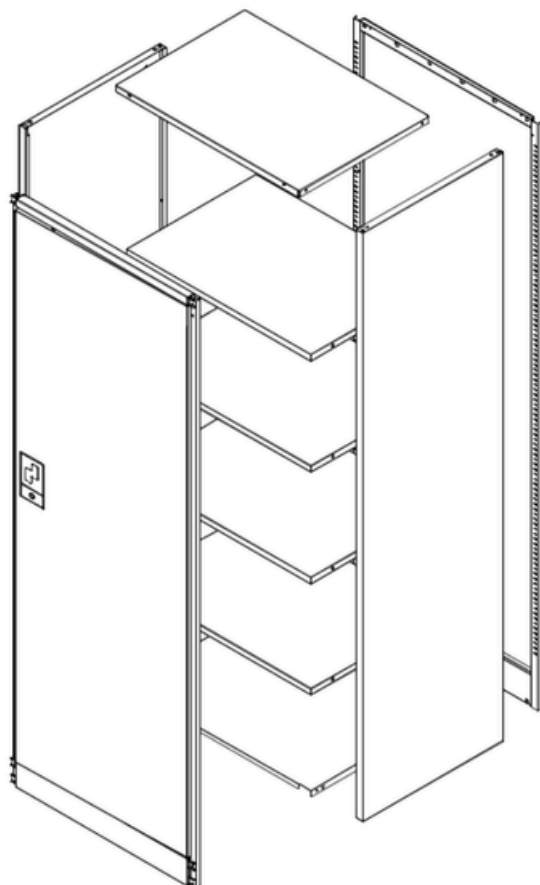


Schroef het linkerzijpaneel
en het achterpaneel vast met
zelftappende schroeven (5x10)

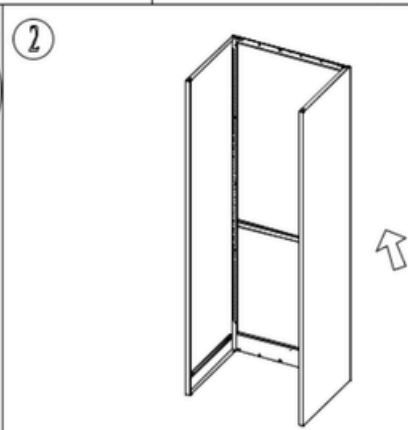


Schroef het rechterpaneel
en het achterpaneel vast op
dezelfde manier als in de eerste stap




Bevestig het
deurkozijn aan beide zijpanelen

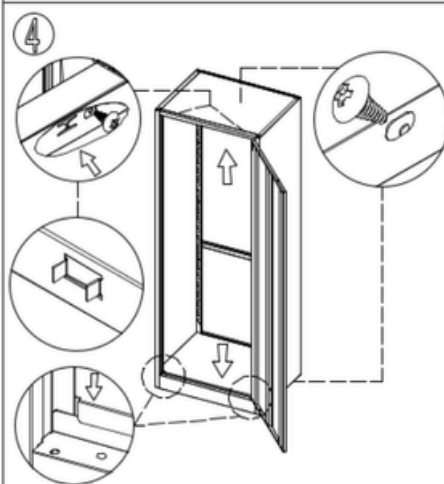

Monteer de boven- en onderpanelen

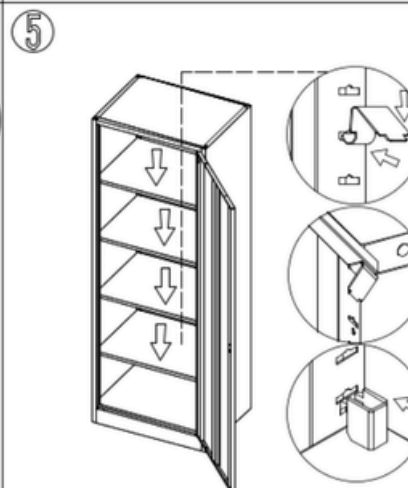

Installeer de planken

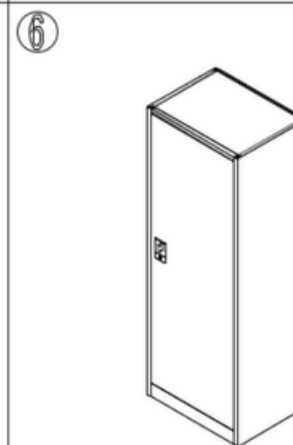

Pas de afzonderlijke
onderdelen zo aan dat
ze na de montage goed passen



Venstre side: 1 stk.




Højre side: 1 stk.




Dørkarm: 1 stk.



Dørkarm: 1 stk.

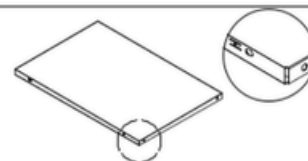


Toppanel: 1 stk.

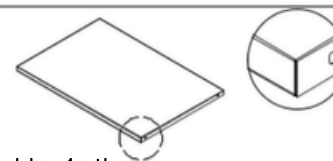


Hylde: 4 stk.



Selvskærende skrue (5x10): 11 stk

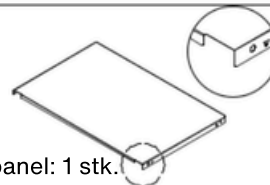


Bundpanel: 1 stk.

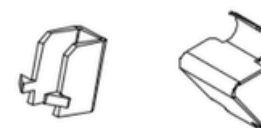


Hyldebærer: 16 stk.




Nøgle: 1 sæt

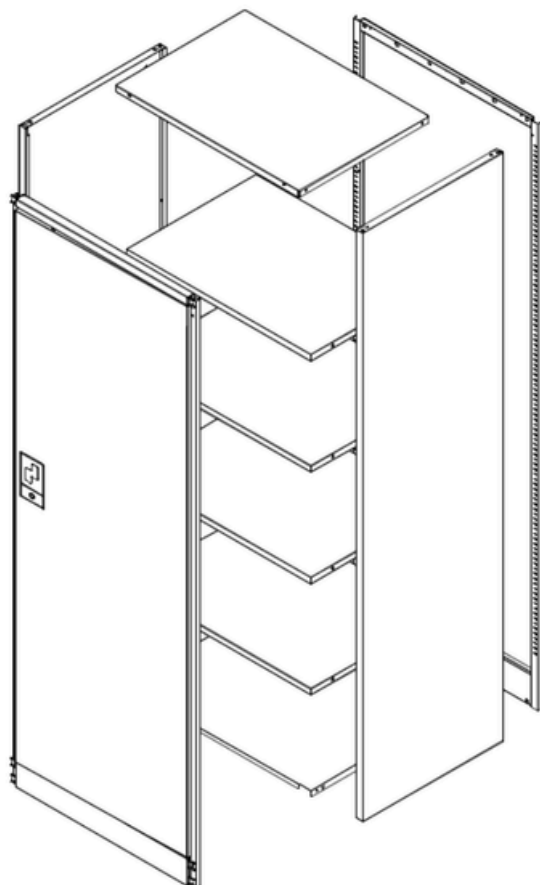

DA

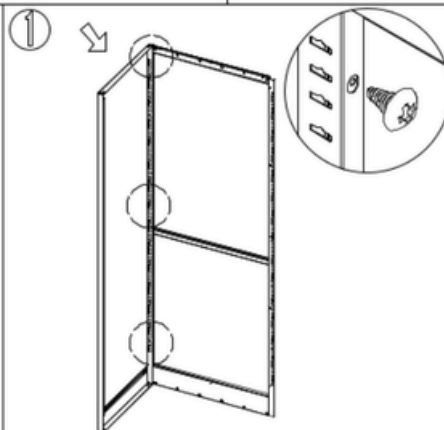


1 Skru venstre sidepanel og bagpanel fast med selvskærende skruer (5x10)

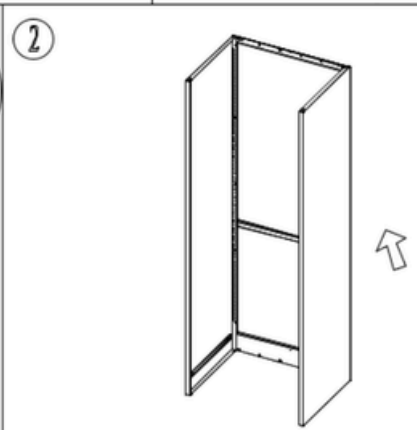


2 Skru højre panel og bagpanel fast på samme måde som i første trin




3 Fastgør dørrammen til begge sidepaneler

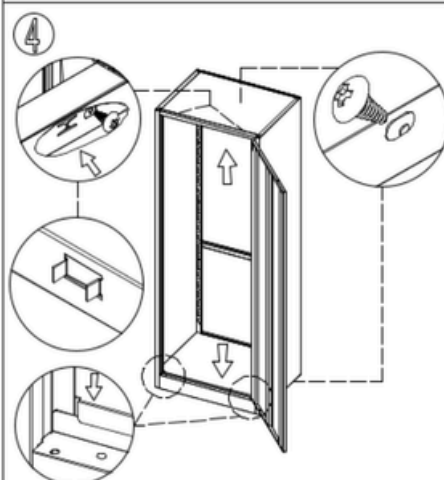



4 Monter top- og bundpanelerne

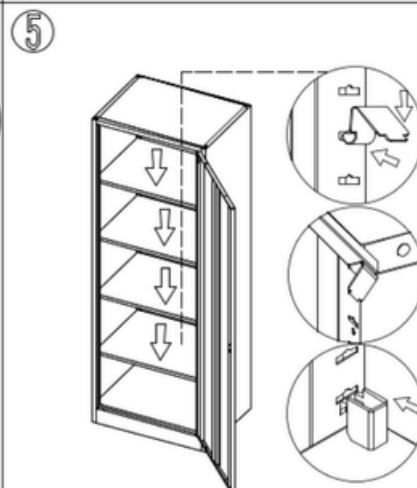

5 Monter hylderne

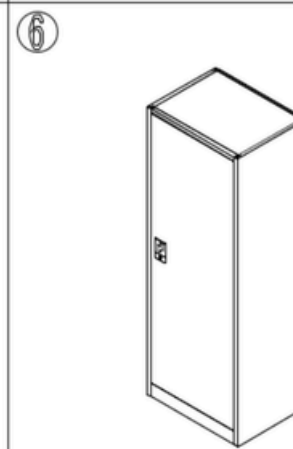

6 Juster de enkelte dele, så de passer godt sammen efter samlingen

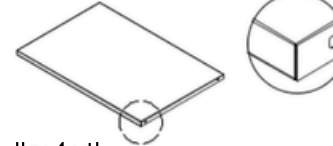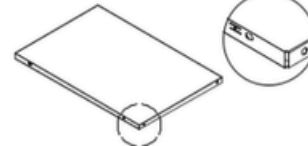

Venstre side: 1 stk.

Høyre side: 1 stk.

Høyre side: 1 stk.

Bakpanel: 1 stk.

Topplate: 1 stk.



Hylle: 4 stk.

Selvskjærende
skrue (5x10): 11 stk.


Spodná
doska: 1 ks

Hylleknektar: 16 stk.

Nøkkel: 1 sett

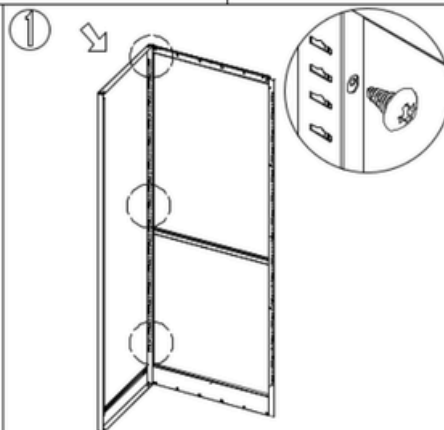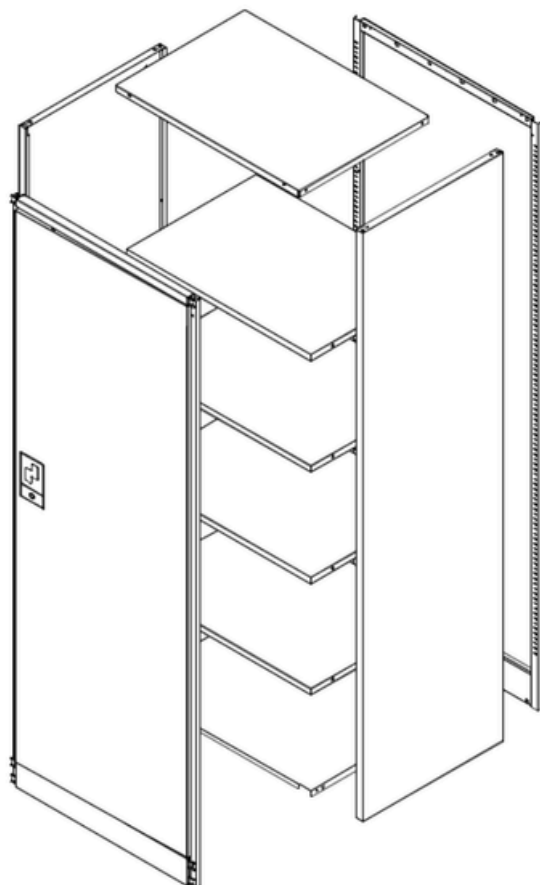


1
Skrú fast venstre sidepanel og
bakpanelet med selvgjengende skruer
(5x10)

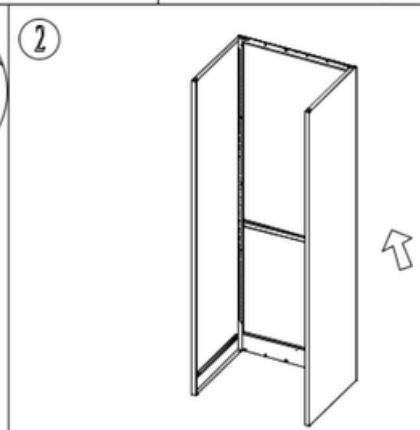


2
Skrú fast høyre panel og bakpanelet
på samme måte som i første trinn




3
Fest dørkarmen til begge
sidepanelene.

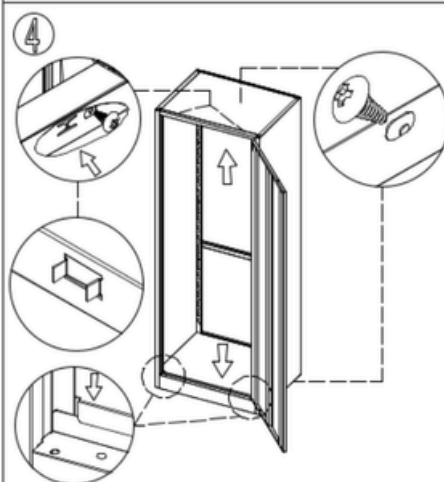

4
Monter topp- og bunnpanelene.

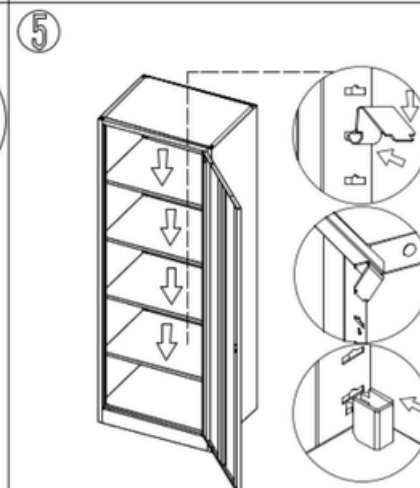

5
Monter hyllene

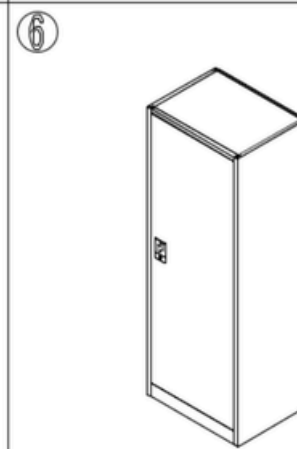

6
Juster de enkelte delene slik at de
passer godt etter montering

NO



Vänster sida: 1 st




Höger sida: 1 st.




Dörrkarm: 1 st.



Bakpanel: 1 st.

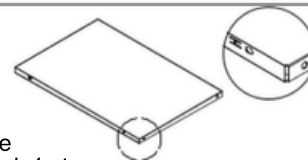


Övre panel: 1 st.

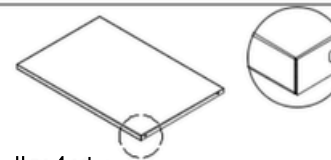


Hylla: 4 st.



Självgängande skruvar (5x10): 5 st.

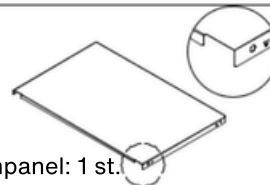


Bottenpanel: 1 st.

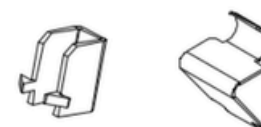


Hyllbärare: 16 st.




Nyckel: 1 set

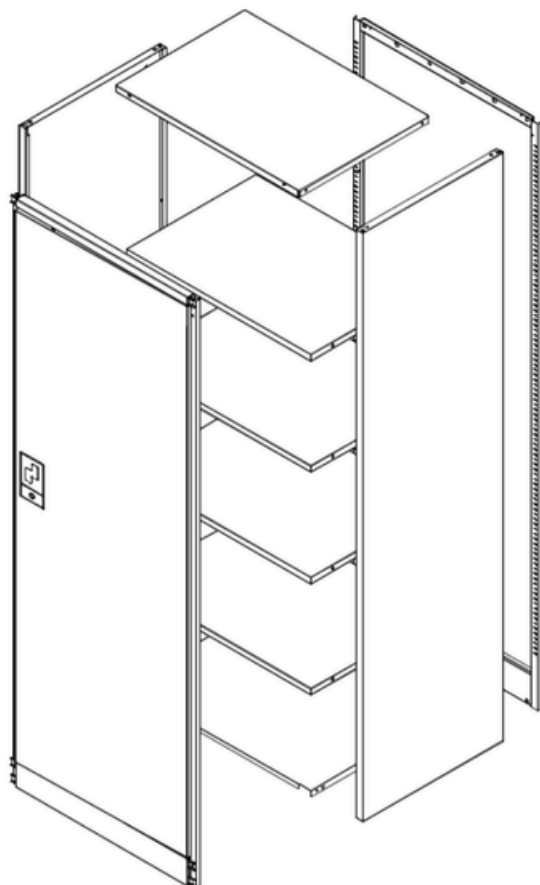

SV

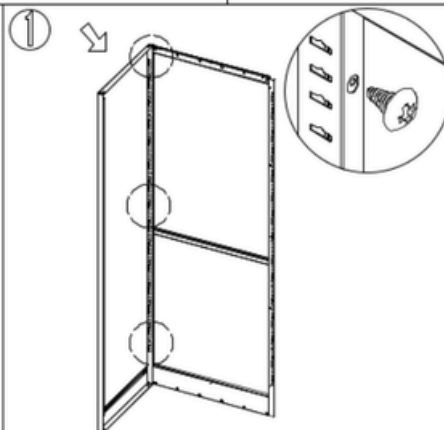


1 Skruva fast vänster sidopanel och bakpanelen med självgängande skruvar (5x10)

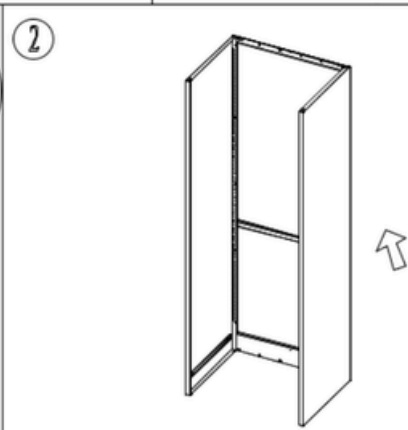


2 Skruva fast högerpanelen och bakpanelen på samma sätt som i det första steget




3 Fäst dörrkarmen vid båda sidopanelerna

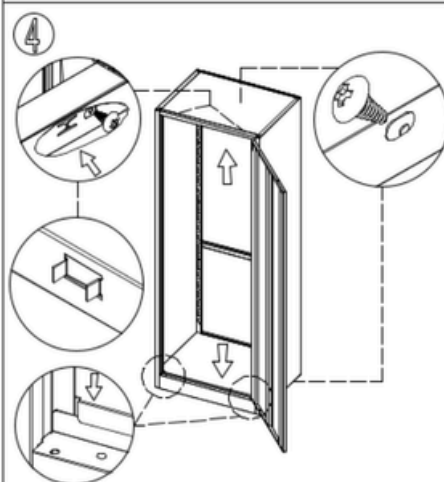

4 Montera topp- och bottenpanelerna

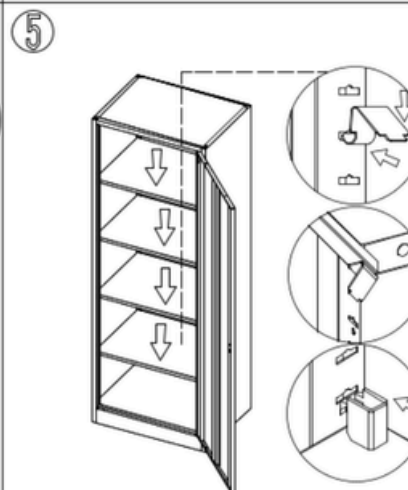

5 Montera hyllorna

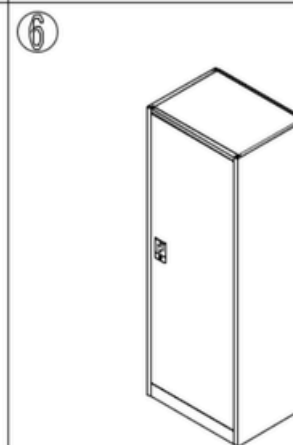

6 Justera de enskilda delarna efter monteringen så att de passar bra



Vasen puoli: 1 kpl




Oikea puoli: 1 kpl




Ovikarmi: 1 kpl



Takapaneeli: 1 kpl

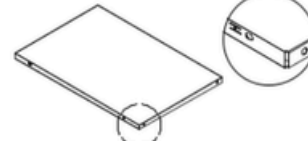


Yläpaneeli: 1 kpl.

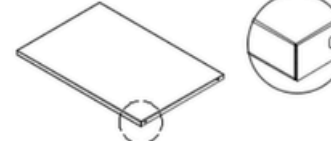


Hylly: 4 kpl



Itsekierteittävä ruuvi
(5x10): 11 kpl

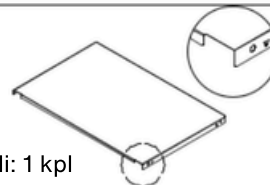



Ala-
paneeli: 1 kpl

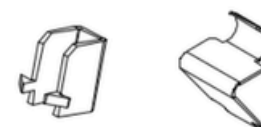


Hyllynkannatin: 16 kpl



Avain: 1 sarja

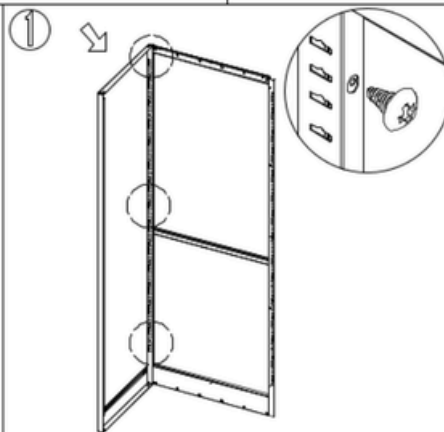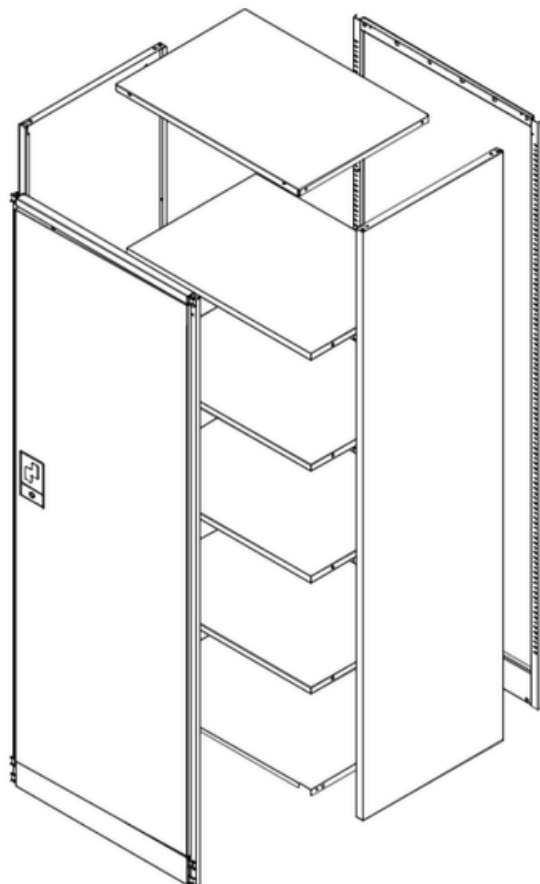


Kiinnitä vasen sivupaneeli
ja takapaneeli itseporautuvilla
ruuveilla (5x10)

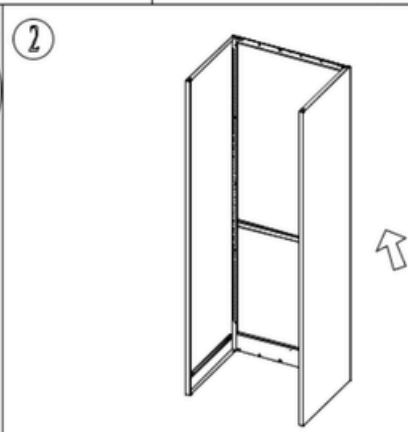


Kiinnitä oikeanpuoleinen paneeli ja
takapaneeli ruuveilla samalla tavalla
kuin ensimmäisessä vaiheessa




Kiinnitä ovenkarmi molempiin
sivupaneeliin

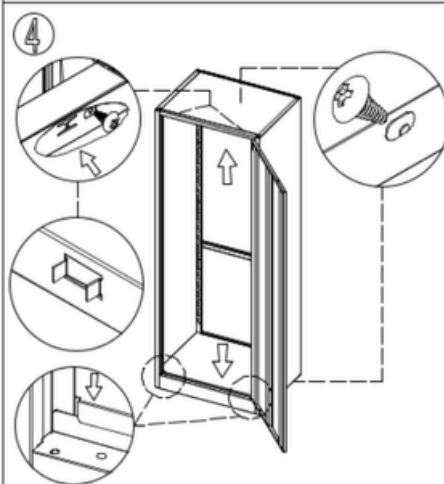

Asenna ylä- ja alapaneelit

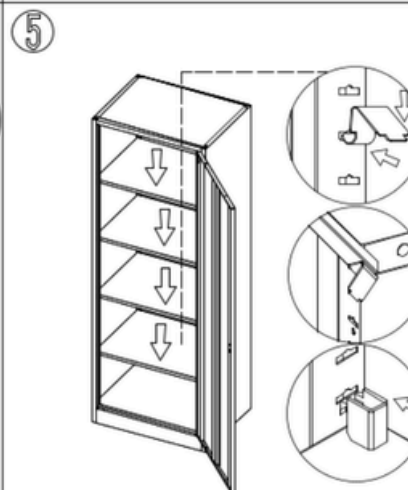

Asenna hyllyt

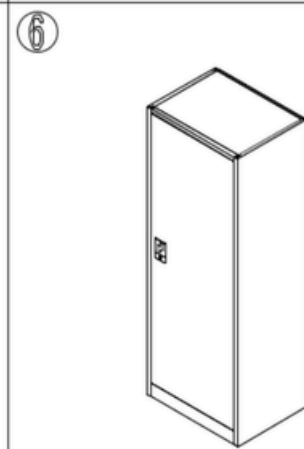

Säädä yksittäisiä osia siten, että ne
sopivat hyvin yhteen kokoamisen
jälkeen



Vasak pool: 1 tk




Parempoolne külg: 1 tk




Ukseraam: 1 tk



Tagapaneel: 1 tk

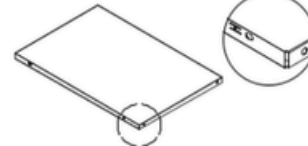


Ülapaneel: 1 tk.

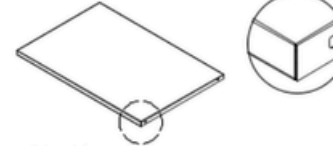


Riul: 4 tk



Isekeermestav kruvi
(5x10): 11 tk

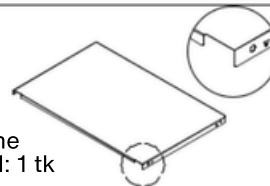



Alumine
paneel: 1 tk

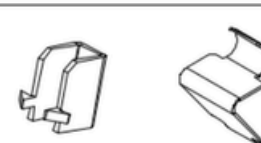


Alumine paneel: 1 tk.



Komplekt: 1 komplekt

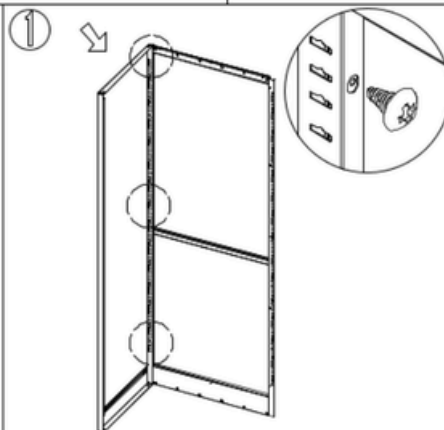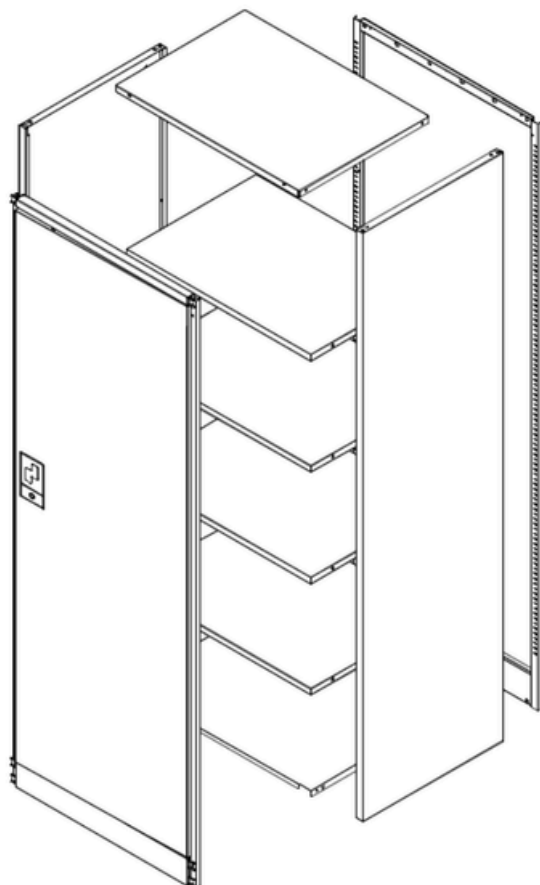


Kinnita vasak külgpaneel ja
tagapaneel kruvidega (5x10)

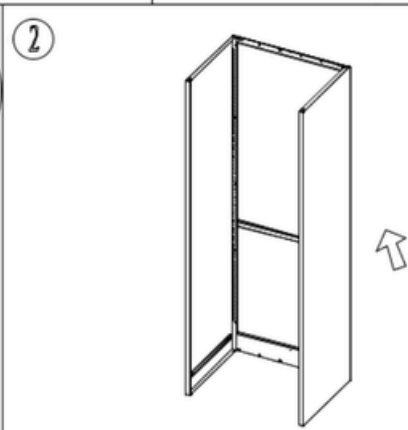


Kinnita parempoolne paneel ja
tagapaneel kruvidega samamoodi
nagu esimeses etapis




Kinnita ukseraam mõlema
külgpaneeli külge

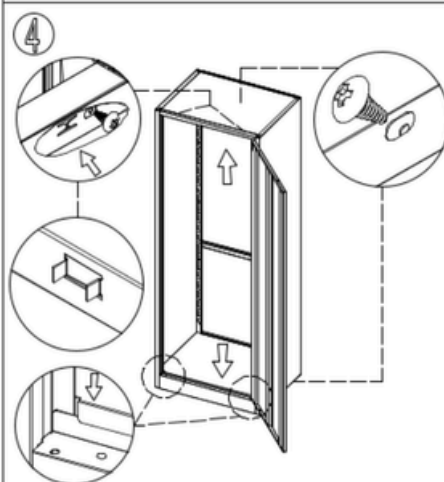

Paigaldage ülemine ja alumine paneel

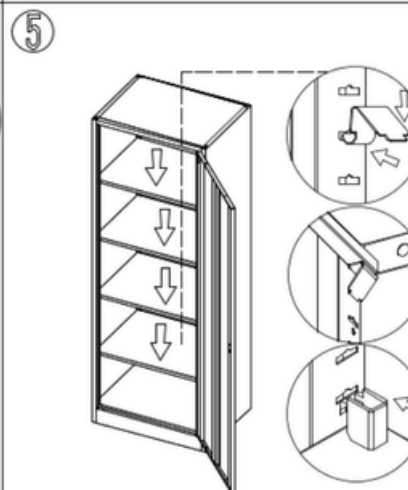

Paigalda riulid

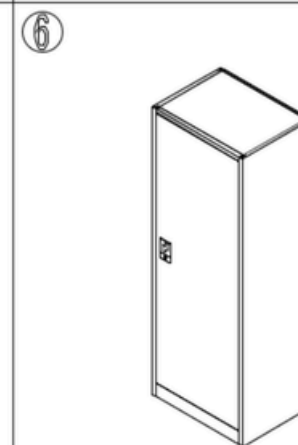

Kohandage üksikuid osi nii, et need
sobiksid pärast kokkupanekut hästi



Kreisā puse: 1 gab.




Labā puse: 1 gab.




Durvju kārba: 1 gab.



Aizmugurējais panelis: 1 gab.

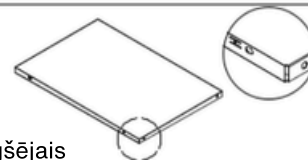


Augšējais panelis: 1 gab.

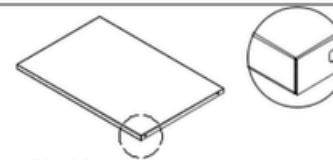


Plaukts: 4 gab.



Pašvītņojošā skrūve (5x10): 11 gab.

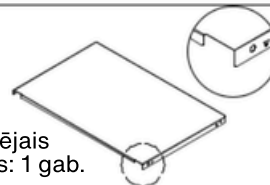



Apakšējais panelis: 1 gab.

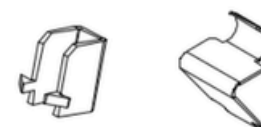


Plaukta balsts: 16 gab.




Atslēga: 1 komplekts

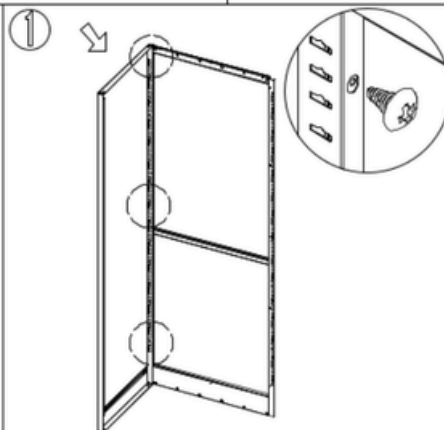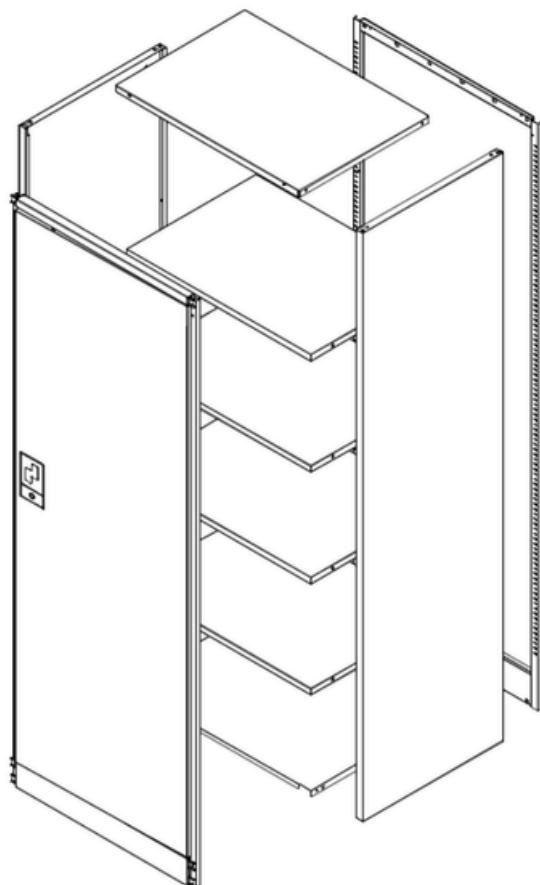


Pieskrūvējiet kreiso sānu paneli un aizmugurējo paneli, izmantojot pašvītņojošās skrūves (5x10)

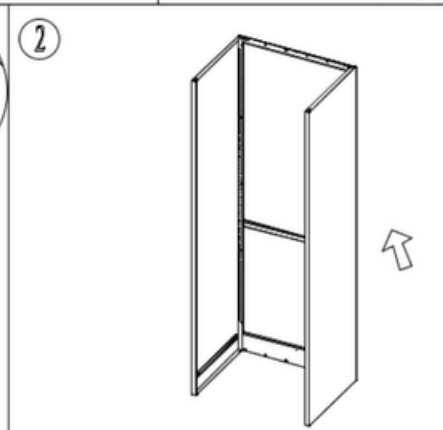


Pieskrūvējiet labās puses paneli un aizmugurējo paneli tāpat kā pirmajā solī

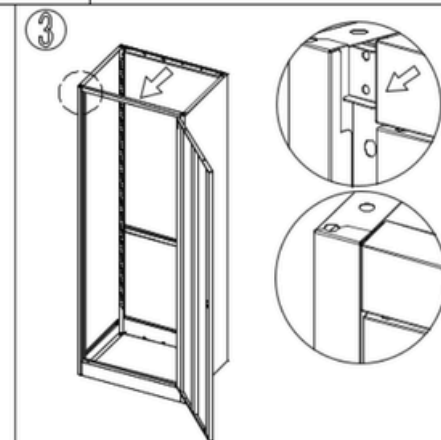


Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneļiem

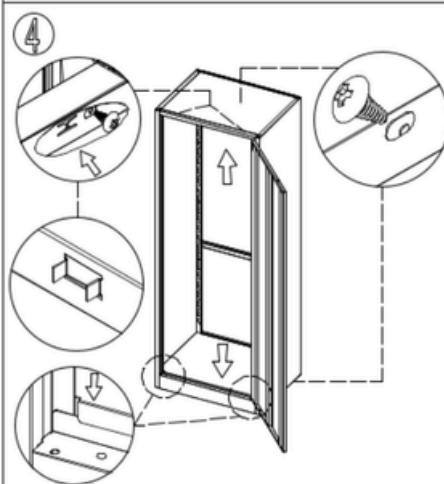

Uzstādiet augšējo un apakšējo paneli

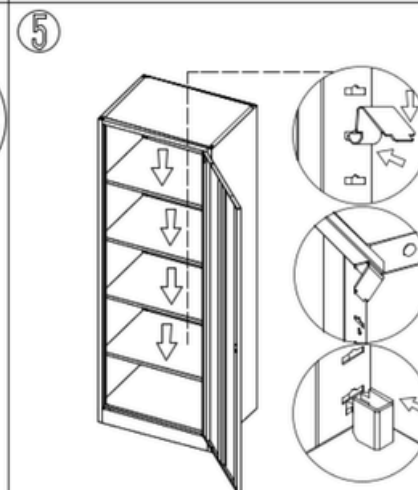

Uzstādiet plauktus

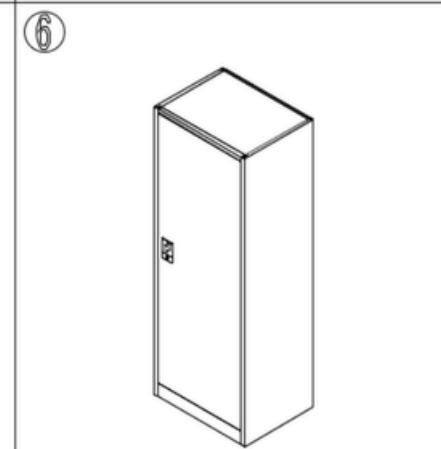

Pielāgojiet atsevišķās detaļas tā, lai pēc montāžas tās labi saderētu



Kairioji pusė: 1 vnt.




Dešinė pusė: 1 vnt.




Durų stakta: 1 vnt.



Galinis skydelis: 1 vnt.

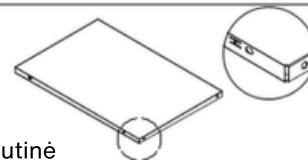


Viršutinė plokštė: 1 vnt.

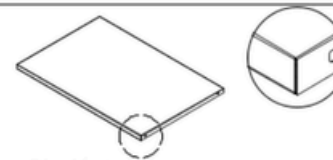


Lentyna: 4 vnt.



Savisriegis sraigtas (5x10): 11 vnt.

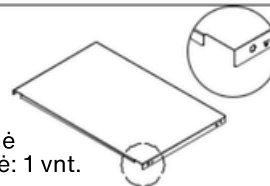



Apatinė plokštė: 1 vnt.

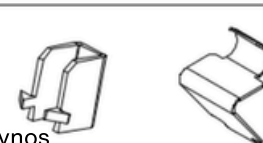


Lentynos laikiklis: 16 vnt.



Raktas: 1 komplektas

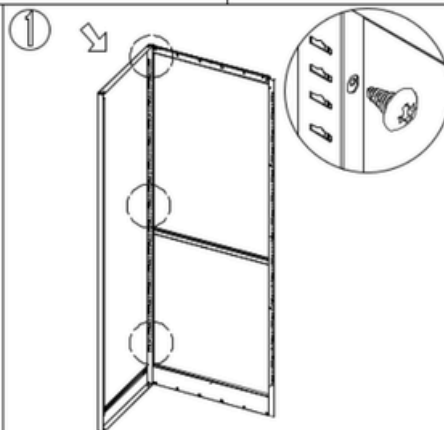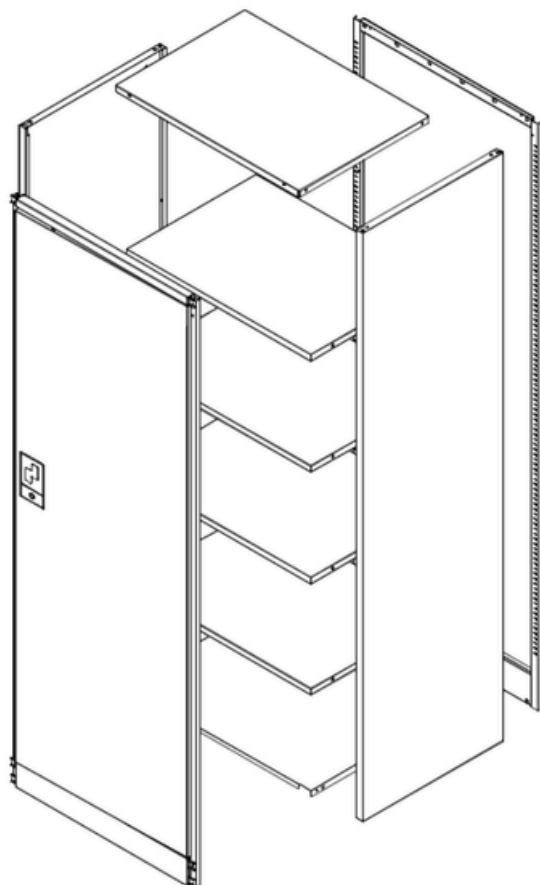


1 Pritvirtinkite kairįjį šoninį skydą ir galinį skydą savisriegiais varžtais (5x10)

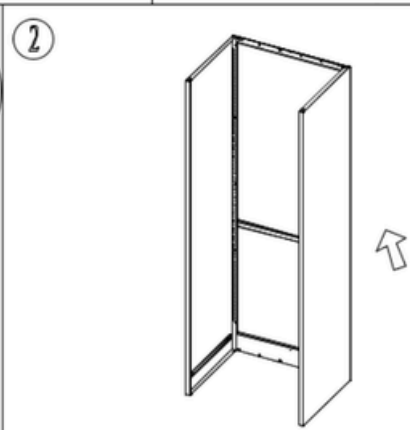


2 Pritvirtinkite dešinįjį ir galinį skydus varžtais taip pat, kaip ir atlikdami pirmąjį veiksmą




3 Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų šoninių plokščių

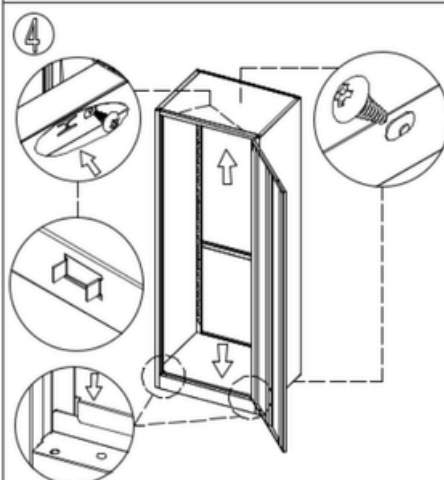



4 Sumontuokite viršutinę ir apatinę paneles

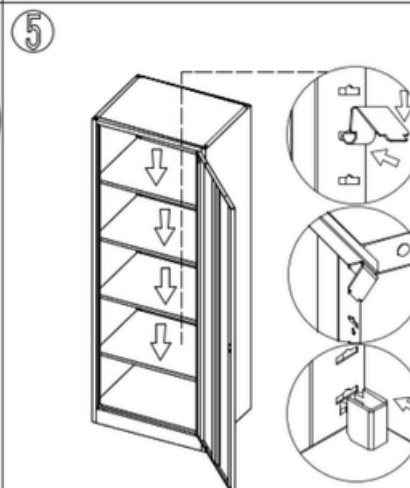

5 Sumontuokite lentynas

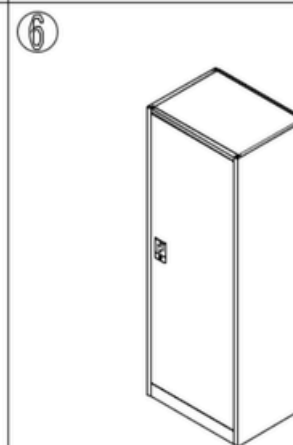



6 Sureguliuokite atskiras dalis taip, kad po surinkimo jos gerai tiktų

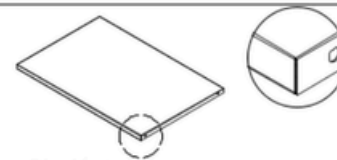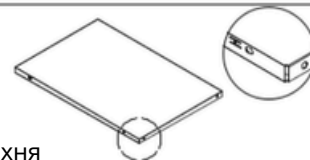

Верхня панель: 1 шт.

Полиця: 4 шт.

Самонарізний гвинт (5x10): 11 шт.

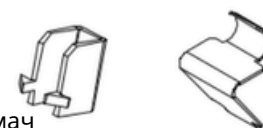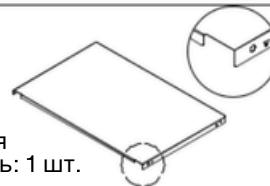

Нижня панель: 1 шт.

Тримач полиць: 16 шт.



Ключ: 1 комплект

Ліва сторона: 1 шт.


Правий бік: 1 шт.

Дверна коробка: 1 шт.

Задня панель: 1 шт.

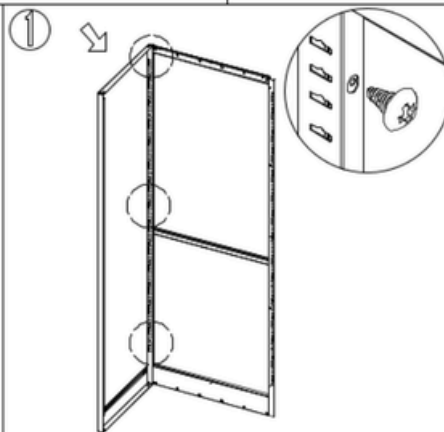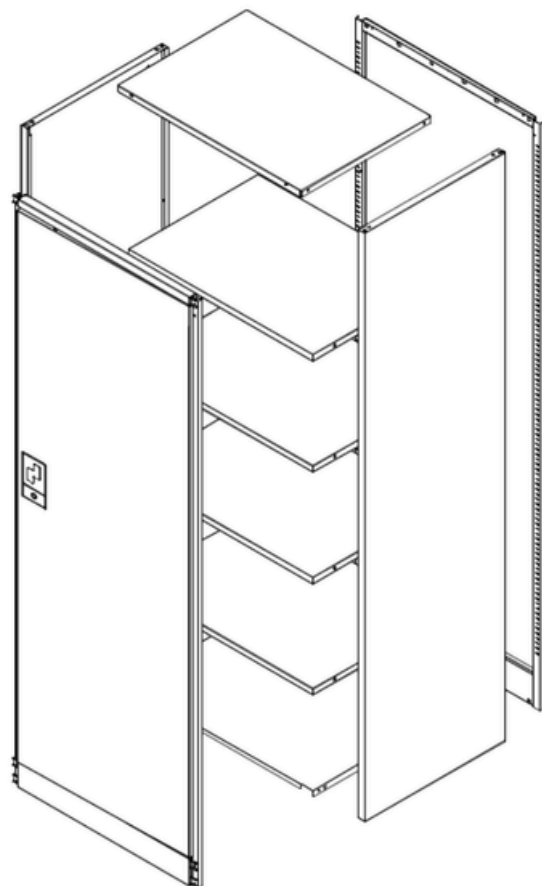


1 Пригвинтіть ліву бічну панель і задню панель за допомогою саморізів (5x10)

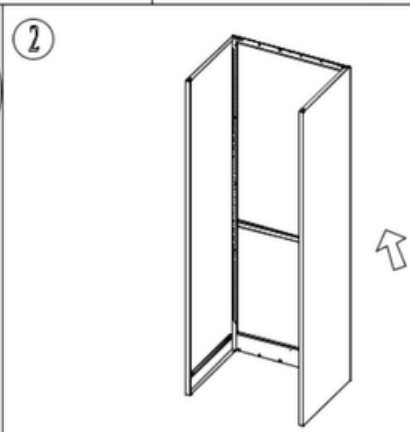


2 Пригвинтіть праву та задню панель так само, як на першому етапі




3 Прикріпіть дверну раму до обох бічних панелей

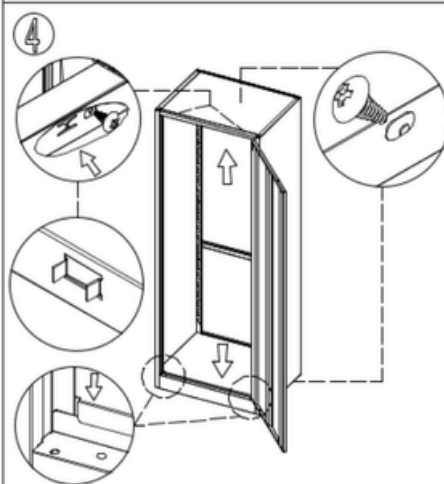




4 Встановіть верхню та нижню панелі

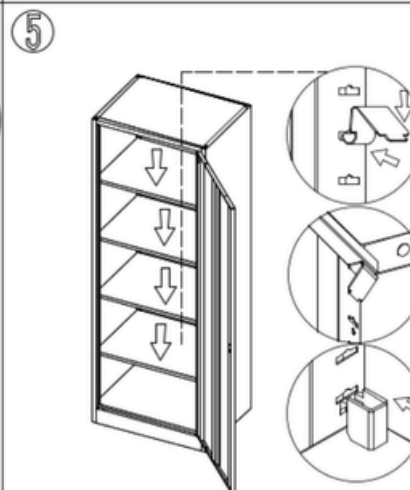

5 Встановіть полиці

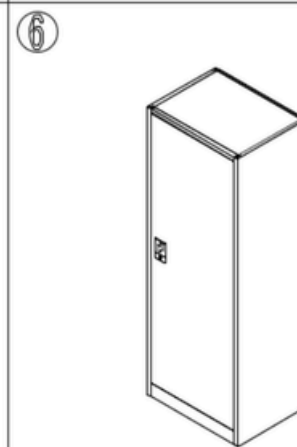

6 Відрегулюйте окремі деталі так, щоб вони добре прилягали після збирання

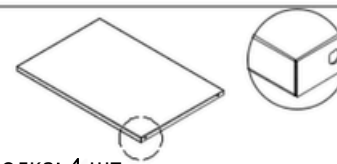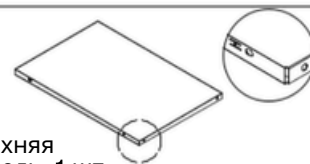

Левая сторона: 1 шт.

Правая сторона: 1 шт.

Дверная коробка: 1 шт.

Задняя панель: 1 шт.

Верхняя
панель: 1 шт.



Полка: 4 шт.

Саморез (5x10): 11 шт.


Нижняя
панель: 1 шт.

Держатель полки: 16 шт.

Ключ: 1 комплект

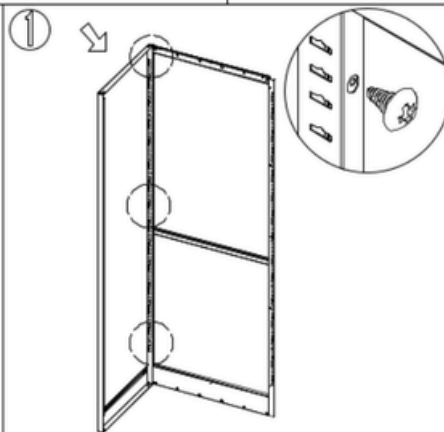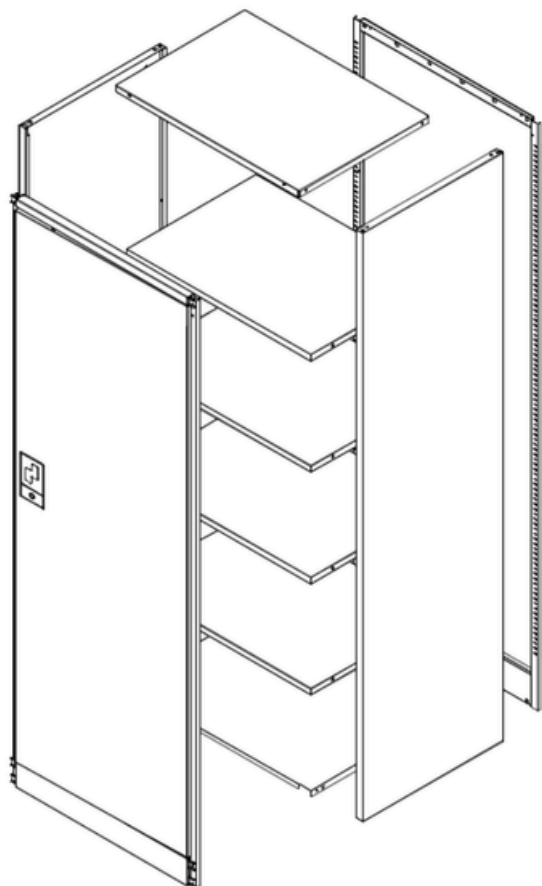


1
Прикрутите левую боковую панель
и заднюю панель с помощью
саморезов (5x10)

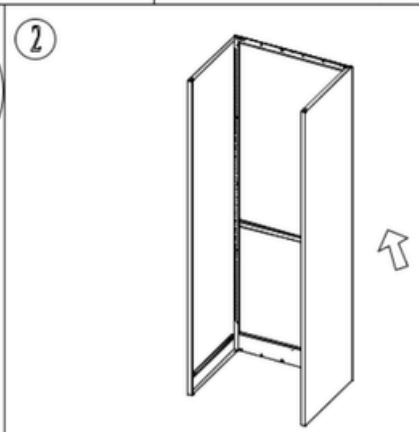


2
Прикрутите правую и заднюю
панели так же, как на первом этапе




3
Прикрепите дверную раму
к обеим боковым панелям

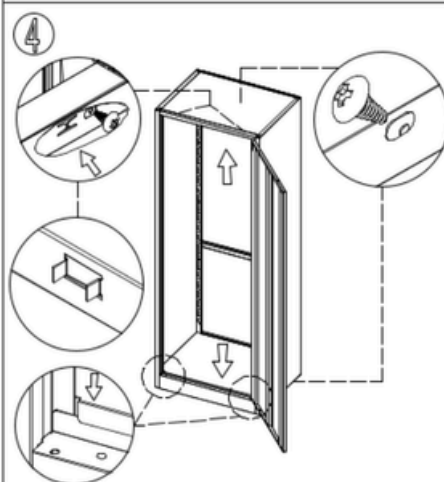

4
Установите верхнюю и нижнюю
панели

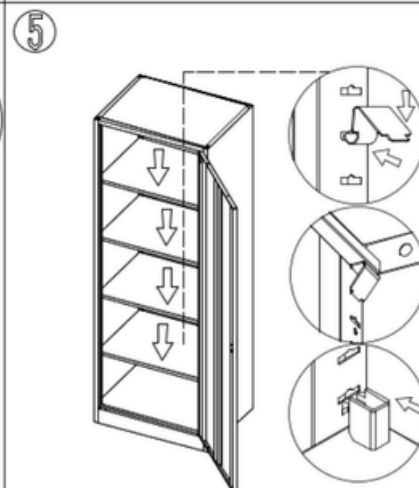

5
Установите полки

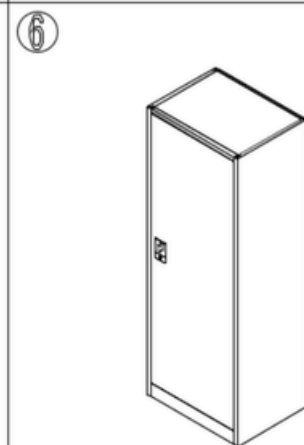

6
Отрегулируйте отдельные детали
так, чтобы после сборки они
хорошо подошли друг к другу